

STEELMATE**JS16**
Jump Starter

- Pozorně si přečtěte návod a řiďte se pokyny k obsluze zařízení.

Uživatelský Návod

► Stručný Přehled




- 1 -


► Návod k obsluze

1. Nastartování vozidla:


Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí na 3 sekundy pro zapnutí. Zkontrolujte, že úroveň nabití je alespoň 51%. Potom zapojte Jumpstarter následovně:

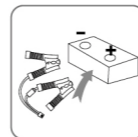


1. Připojte červenou svorku k "+" pólu baterie vozidla, černou svorku k "-" pólu baterie

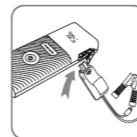


2. Připojte konektor kabelu se svorkami ke startovacímu výstupu Jumpstartera

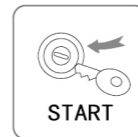

3. Nastartujte vozidlo

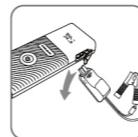

4. Odpojte konektor od startovacího výstupu Jumpstartera

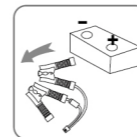

5. Odpojte červenou a černou svorku od baterie vozidla

- Některé modely vozů možná nenastartují napoprvé, protože jsou uvedeny do ochranného režimu. V takovém případě mačkejte start tlačítko vozidla po dobu max.10 sekund a přestaňte pokud nastartuje.
- Pokud Jumpstarter zjistí nečinnost po dobu více než 10 sekund, automaticky se vypne.

- 2 -

Think safety think Steelmate

STEELMATE CO., LTD.

Steelmate Industrial Park, Heping Street, Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R. China 528425



PTI0115R/A

©Steelmate Co., Ltd. All rights reserved.

➤ Návod na k obsluze

2 Nabíjení Jumstarteru

Nabíječku zapojte do 230V zásuvky a druhý konec do USB-C vstupu Jumpstartera.

3 Nabíjení jiných USB zařízení

Zapněte Stisknutím tlačítka zapnutí a podržením na 3 sekundy. Použijte originální USB kabel který byl v balení příslušného zařízení. Zapojte jej do jednoho ze dvou USB-A výstupů jumpstartera.

Pozn. Příklad jiných zařízení: mobil, notebook, MP3/MP4 přehrávač, kamera a podobně

4 Režim svícení

Zapněte stisknutím tlačítka zapnutí a podržením na 3 sekundy, poté dalším stisknutím a dlouhým podržením zapnete LED světlo.

Na výběr 3 režimy svícení:

- Normální režim
- SOS režim
- Stroboskop režim
- prvním stiskem, souvislé bílé světlo
- druhým stisknutím, pomalu blikající bílé světlo
- třetím stisknutím, rychle blikající bílé světlo

➤ Technické Parametry

Kapacita vestavěné baterie	16000mAh \approx 3.7V 59.2Wh
DC Výstup	Napětí: 12V - 16.8V Proud: 0.5A - 5A
Startovací Výstup	12V \approx 500A
Špičkový startovací proud	více než \geq 1000A

USB-A výstup č.1	5V~12V \approx 2A
USB-A výstup č.2	5V \approx 2.4A
USB-C vstup	5V \approx 2A
Prov. teplota při vybíjení	- 20°C ~ + 60°C
Prov. teplota při nabíjení	0°C ~ + 40°C

➤ Důležité Poznámky

Přečtěte si pozorně následující opatření, ještě předtím než začnete Jumpstarter používat. Ujistěte se tak, že budete umět produkt používat správně a bezpečně.

1. Při startování auta dodržujte bezpečnou vzdálenost od rotujících částí motoru, abyste se vyhnuli zraněním.
2. Nedržte klíč v zapalování v pozici startování příliš dlouho. Pokud se nepodaří auto nastartovat do 3 sekund, povolte klíč a zkuste to znovu později.
3. Pokud potřebujete tento produkt použít průběžně ke startování více aut po sobě, dodržte interval mezi startováními alespoň 1 minutu.
4. Po nastartování vozidla odpojte od baterie do 30 sekund!

5. Startovací výstup Jumpstartera může být použit pouze za účelem připojení svorek pro nastartování auta, nepřipojujte jinou zátěž, ani žádná jiná spotřebiče!

6. Nezkratujte plus a minus koncovky svorek! Nepřipojujte svorky na baterii vozidla opačně! - neměňte polaritu za žádných okolností abyste se vyhnuli ohrožení!

7. Po nastartování auta Jumpstarterem, nedobíjejte Jumpstarter okamžitě, ale nechte jej v nečinnosti alespoň 30 minut dokud jeho baterie nevychladne!

8. Tento produkt obsahuje vestavěnou baterii, proveďte vhodná a potřebná opatření proti vzniku požáru při jeho používání.

9. Během nabíjení udržujte okolní teplotu od 0 do 40 st.C.

10. Nikdy nezkratujte prosím plusový a minusový kontakt startovacího výstupu Jumpstarteru, ani Jumpstarter nenoste spolu v blízkosti kovových předmětů, jako například šroubovák, které by mohly způsobit zkrat kontaktů.

11. Skladujte mimo dosah dětí, obsluhovat může pouze dospělá a poučená osoba v souladu s tímto návodem.

12. Pokud se jumpstarter během používání nebo nabíjení mírně zahřívá, je to normální a v pořádku a není to závada.

13. Dbejte na to, abyste se při používání Jumpstarteru nacházeli v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoliv nebezpečného zdroje, jako například hořlavých zplodin, plynů, vody nebo výbušných látek a podobně.

14. Pokud zařízení není používáno, odpojte jej prosím od připojených zařízení, aby se předešlo ztrátě poklesu kapacity.

15. Pokud zařízení není používáno po delší dobu, doporučujeme udržovat nabití vestavěné baterie na určité úrovni a nabít baterii alespoň jednou za 3 měsíce

16. Nepoužívejte k čištění zařízení agresivní chemické čisticí prostředky, jako mýdlo nebo detergenty obsahující elastin.

17. Je zakázáno zařízení rozebírat, abyste předešli škodám na zařízeních a ublížení na zdraví.

18. Vyskytne-li se únik tekutiny z baterie, vezměte Jumpstarter do lokálního sběrného dvora pro likvidaci baterií a nepokoušejte se ji znovu použít!

19. Indikátor stavu nabití baterie je pouze informační a není zcela přesný.

20. Všechny obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

➤ Řešení Problémů

Po úspěšném nastartování motoru po několika sekundách nebo po odpojení svorek, motor zase zhasne.

- Toto je obvykle způsobeno tím, že baterie je již poškozená a je třeba ji vyměnit

Jumpstarter se nedokáže nabít

- Zkontrolujte zda je USB-C kabel dobře připojen a dotlačen

- Zkontrolujte zda má zásuvka 230V napětí

- Zkuste vyměnit USB-C kabel, nebo adaptér za jiný

Zařízení se nedokáže z Jumpstartera nabít

- Zkontrolujte zda je zařízení k Jumpstarteru dobře připojeno USB kabelem

- Zkontrolujte zda USB kabel není zlomený, použijte jiný USB kabel

Auto se nedokáže nastartovat

Zkuste nastartovat auto a pokud se to nepodaří, proveďte následující postup:

- Zkontrolujte zda jsou svorky dobře upevněny na kontaktech autobaterie.

Pokud jsou kabely baterie znečištěné nebo korodované, očistěte je a zkuste znovu.

- Pokud je připojení správné a dobré, mohlo se stát, že auto přešlo do náhradního režimu. U některých modelů stačí, pokud zkusíte mačkat a uvolňovat tlačítko start po dobu asi 10 sekund, přestaňte pokud se motor podaří nastartovat.

- Zkontrolujte ještě jednou zda mají kabely baterie dobrý kontakt s kontakty baterie a zda je minusový kabel baterie dobře připojen ke kostře vozidla.

Pokud Vám výše uvedené odpovědi nepomohly vyřešit problém, kontaktujte prosím Vašeho distributora, nepokoušejte se Jumpstarter rozebrat!