



! Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladě s tímto návodem. Zařízení je určeno pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Dvojzónový mikrovlnný snímač detekuje pohyb v interiéru a exteriéru vozidla v okruhu 360°. Snímač má dvě nezávislé zóny spojené do jednoho poplachového výstupu. Poplachy z jednotlivých zón jsou rozlišené rozdílnými délkami impulzů. Citlivost jednotlivých zón je nastavitelná samostatně. Po přivedení napájení je snímač 17 sek. neaktivní. Tento stav je signalizovaný trvalým svícením zelené LED diody. Po jejím zhasnutí je snímač aktivní.

MONTÁŽ


Mikrovlnný snímač MWS 2 se skládá z řídicí jednotky a napájecího kabelu. Řídicí jednotku doporučujeme umístit na střed vozidla, aby byli rovnoměrně pokryté všechny části vozidla. Upevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky a nebo pomocí stahovacích pásků. Mikrovlnný snímač připojte přímo do konektoru autoalarmu (pozor na polaritu!) a nebo paralelně na ořesový snímač dodávaný s autoalarmem.

NASTAVENÍ SNÍMAČE

Mikrovlnný snímač můžete nastavit pomocí DIP přepínače následovně:

Zóna 2 (interiér) S1 OFF, S2 ON

Aktivní je jen interiérová zóna. Citlivost snímače nastavíte pomocí trimru VR2 v rozsahu 0 - 1 m. Narušení této zóny je signalizované červenou LED diodou a na výstupu je "-" impulz s délkou 1 sek.





Zóna 1 (exteriér) S1 ON, S2 OFF

Aktivní je jen exteriérová zóna. Citlivost snímače nastavíte pomocí trimru VR1 v rozsahu 0 - 3 m. Narušení této zóny je signalizované zelenou LED diodou a na výstupu je "-" impulz s délkou 140 ms.



Zóna 1, 2 (interiér a exteriér) S1 ON, S2 ON / S1 OFF, S2 OFF

Aktivní jsou interiérová zóna 2 i exteriérová zóna 1. Citlivost jednotlivých zón nastavíte trimry VR1 a VR2. Délky poplachových impulzů jsou stejné jako při jednotlivých zónách.

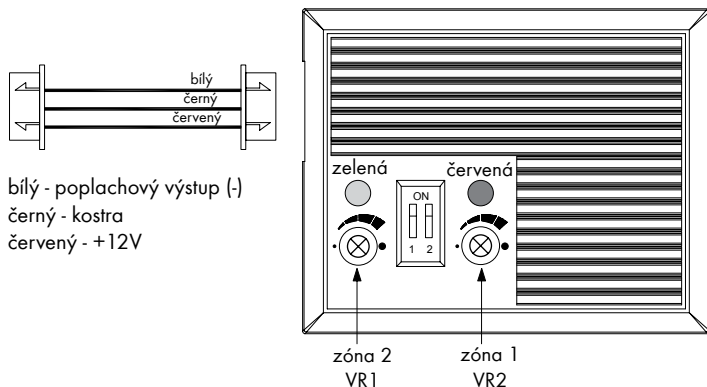

! Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladě s tímto návodem. Zařízení je určeno pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Dvojzónový mikrovlnný snímač detekuje pohyb v interiéru a exteriéru vozidla v okruhu 360°. Snímač má dvě nezávislé zóny spojené do jednoho poplachového výstupu. Poplachy z jednotlivých zón jsou rozlišené rozdílnými délkami impulzů. Citlivost jednotlivých zón je nastavitelná samostatně. Po přivedení napájení je snímač 17 sek. neaktivní. Tento stav je signalizovaný trvalým svícením zelené LED diody. Po jejím zhasnutí je snímač aktivní.

MONTÁŽ


Mikrovlnný snímač MWS 2 se skládá z řídicí jednotky a napájecího kabelu. Řídicí jednotku doporučujeme umístit na střed vozidla, aby byli rovnoměrně pokryté všechny části vozidla. Upevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky a nebo pomocí stahovacích pásků. Mikrovlnný snímač připojte přímo do konektoru autoalarmu (pozor na polaritu!) a nebo paralelně na ořesový snímač dodávaný s autoalarmem.

NASTAVENÍ SNÍMAČE

Mikrovlnný snímač můžete nastavit pomocí DIP přepínače následovně:

Zóna 2 (interiér) S1 OFF, S2 ON

Aktivní je jen interiérová zóna. Citlivost snímače nastavíte pomocí trimru VR2 v rozsahu 0 - 1 m. Narušení této zóny je signalizované červenou LED diodou a na výstupu je "-" impulz s délkou 1 sek.



Zóna 1 (exteriér) S1 ON, S2 OFF

Aktivní je jen exteriérová zóna. Citlivost snímače nastavíte pomocí trimru VR1 v rozsahu 0 - 3 m. Narušení této zóny je signalizované zelenou LED diodou a na výstupu je "-" impulz s délkou 140 ms.



Zóna 1, 2 (interiér a exteriér) S1 ON, S2 ON / S1 OFF, S2 OFF

Aktivní jsou interiérová zóna 2 i exteriérová zóna 1. Citlivost jednotlivých zón nastavíte trimry VR1 a VR2. Délky poplachových impulzů jsou stejné jako při jednotlivých zónách.

