

Malá piezoelektrická siréna je určena pro práci s bezpečnostními systémy Pandora. Všechny řídicí příkazy jsou přenášeny z řídicí jednotky do sirény prostřednictvím Bluetooth protokolu.

POZOR! Siréna může pracovat pouze se systémem vybaveným:

Bluetooth 4.2 a firmwarem v2.18 a vyšší;
Bluetooth 5.0 a firmwarem v3.05 a vyšší.

FUNKCE

- Bluetooth spojení - siréna monitoruje přítomnost Bluetooth spojení s řídicí jednotkou, pokud je aktivována. V případě ztráty spojení se siréna přepne do režimu alarmu po dobu 30 sekund.

Nastavení: Vstupy a výstupy -> Režim provozu sirény Bluetooth (s/bez ovládnání BT spojení).

- Externí teplotní senzor.

Nastavení: General settings -> Temperature sensors -> Select engine/interior/exterior temperature sensor (RHM/PS).

- Vstup IN RHM/PS s nastavitelnou logikou provozu.

Nastavení: Inputs and outputs -> Settings of RHM,PS input -> Polarity of IN RHM,PS input.

- Výstup CH BLE PS s nastavitelnou logikou provozu.

Nastavení: Inputs and outputs -> Outputs -> CH BLE PS. Time channel -> Select channel -> PS.


PÁROVÁNÍ SE SYSTÉMEM

Vstupte do programovací úrovně "Pairing an additional device RHM-03BT or PS-331BT":

- Spojte vodiče č. 4 (Zelený) – "PROGRAMOVÁNÍ" a č. 2 (Černý) "KOSTRA (-)". Připojte je ke kostře (-).
- Připojte vodič č. 1 (Červeno-černý) – "STÁLÉ NAPÁJENÍ (+12 V)" ke konstantnímu stálému napájení (+12 V).
- Systém potvrdí párování zvukovým signálem ze Sirény/Bzučáku.
- Párování bude dokončeno automaticky nebo bude požadováno stisknutí tlačítka VALET pro dokončení. Záleží na modelu systému.
- Ukončení programování;
- Odpojte vodič č. 4 (Zelený) – "PROGRAMOVÁNÍ" a zaizolujte nepoužité vodiče. Připojte napájecí vodiče ke konstantním napájecím obvodům vozidla.

SPECIFIKACE

Akustický tlak, db:	120
Napětí, V:	12
Klidový proudový odběr, mA:	ne více než 1
Odběr proudu v aktivním režimu, mA:	300
Protokol přenosu dat, 2,4 GHz:	Bluetooth 4.2 Low Energy
Stupeň krytí	IP67
Provozní teplota, °C:	od -40 do +85
Rozměry, mm:	88x62.2x18.2

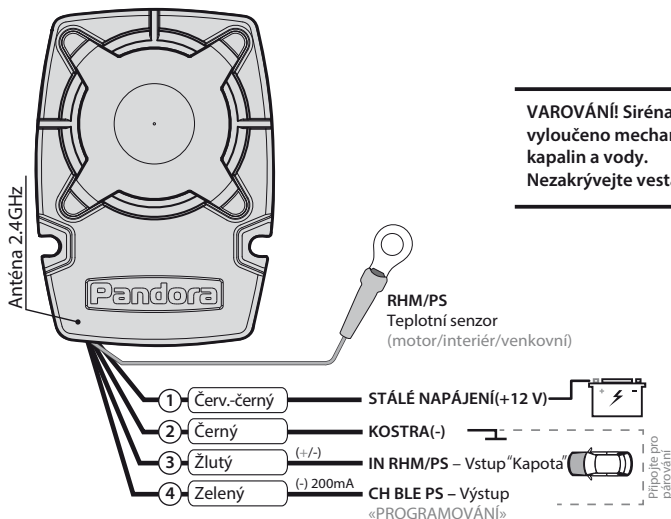

VAROVÁNÍ! Siréna musí být instalována v místech, kde je vyloučeno mechanické poškození a vniknutí korozivních kapalin a vody.
Nezakrývejte vestavěnou anténu.

Webová stránka:
pandora-alarm.cz
Email:
info@pandora-alarm.cz

v 1.0