

Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

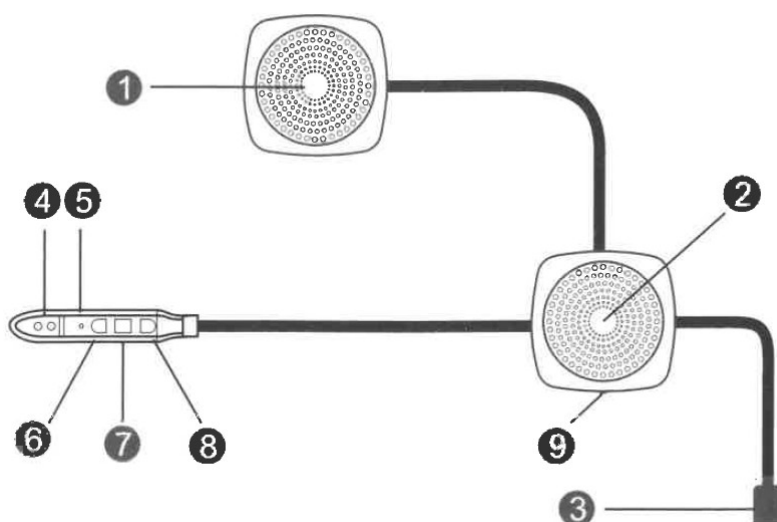


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

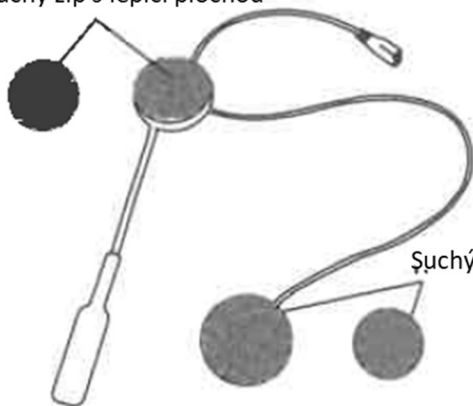

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabít, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

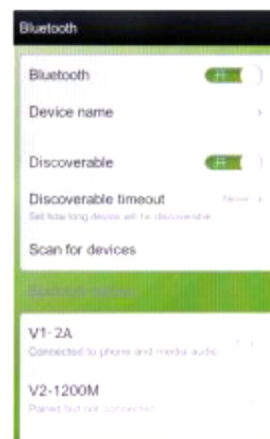

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

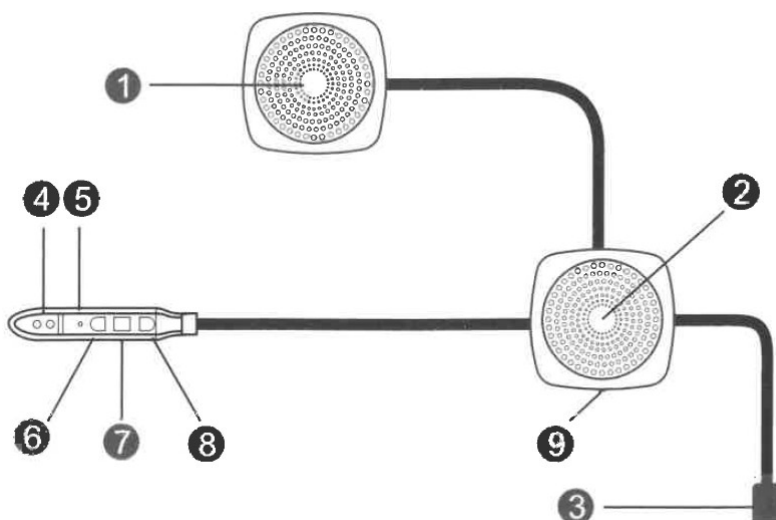


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

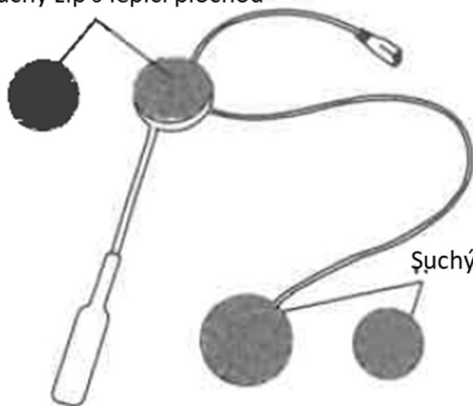

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabít, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

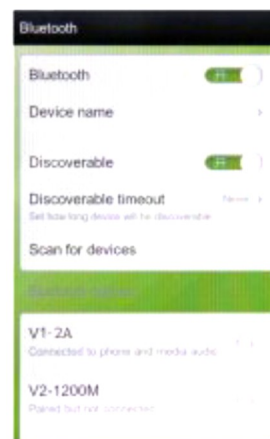

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

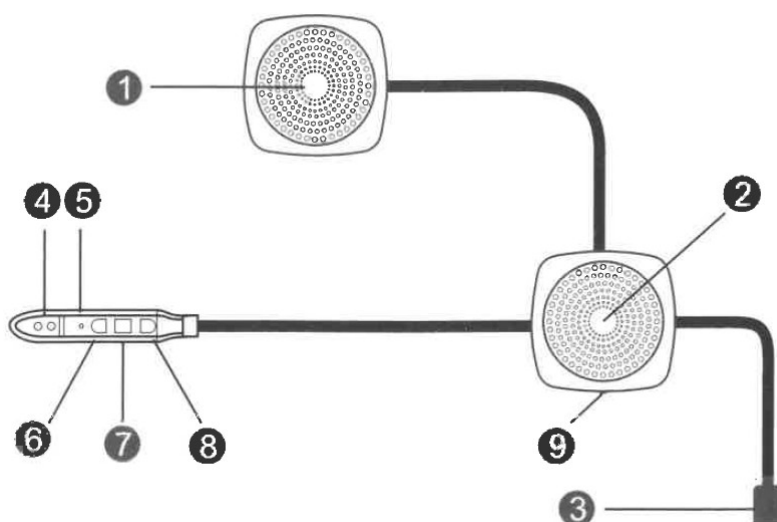


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Přístroj může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

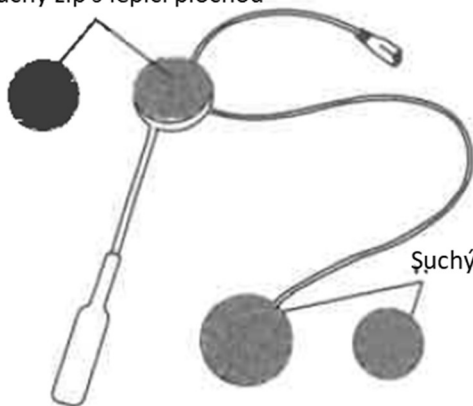

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

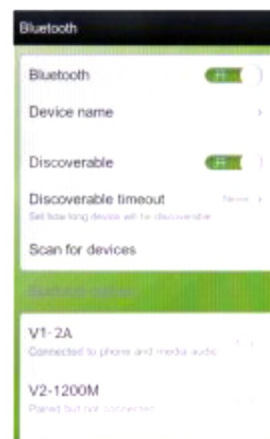

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

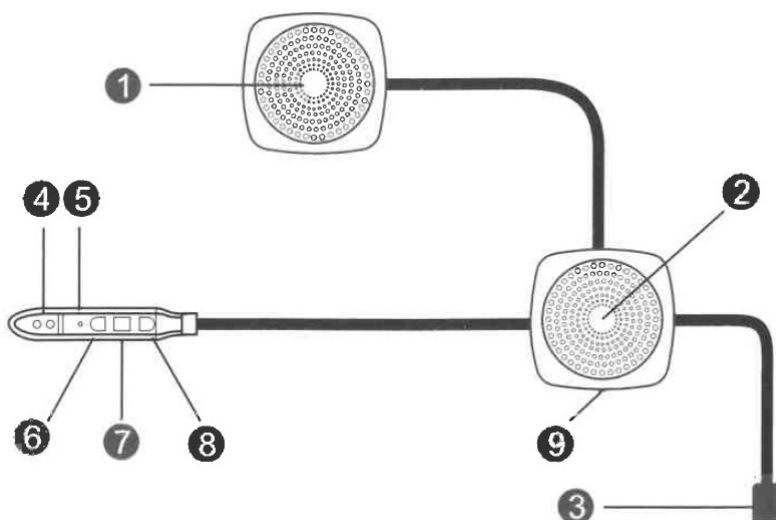


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

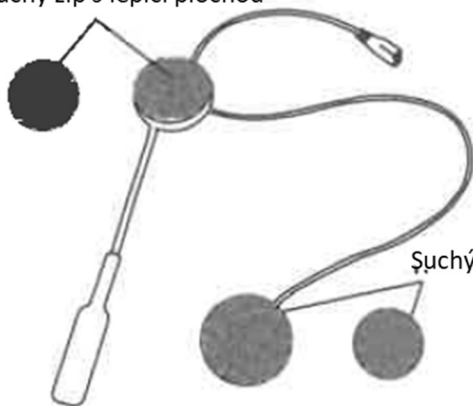

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

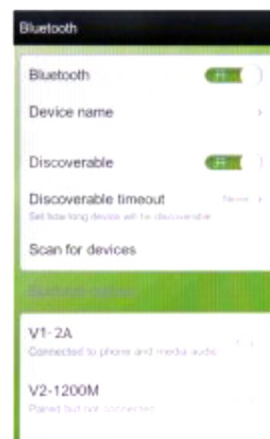

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

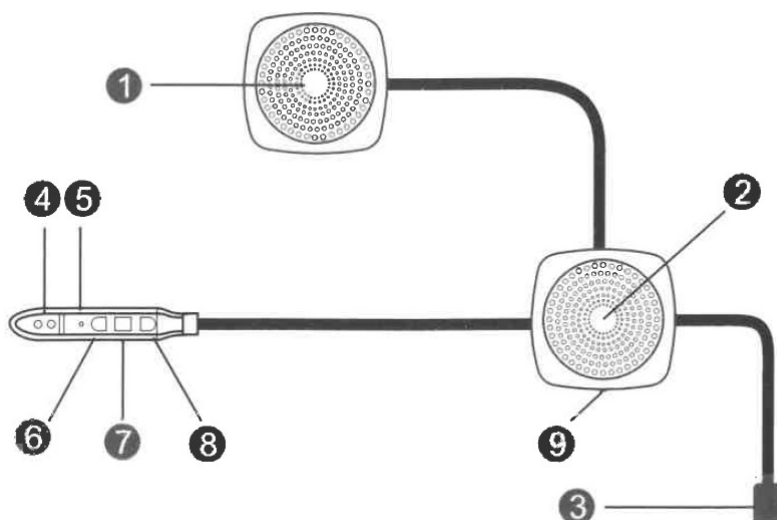


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

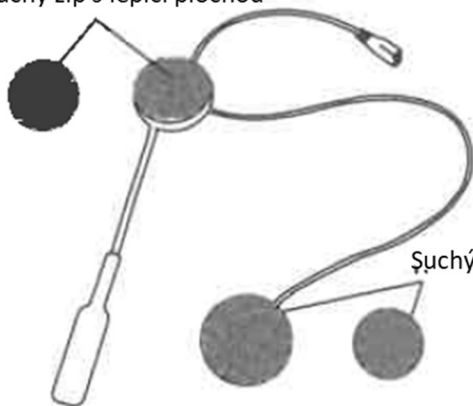

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

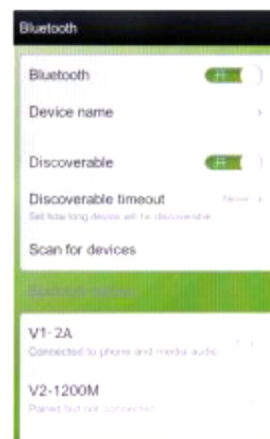

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

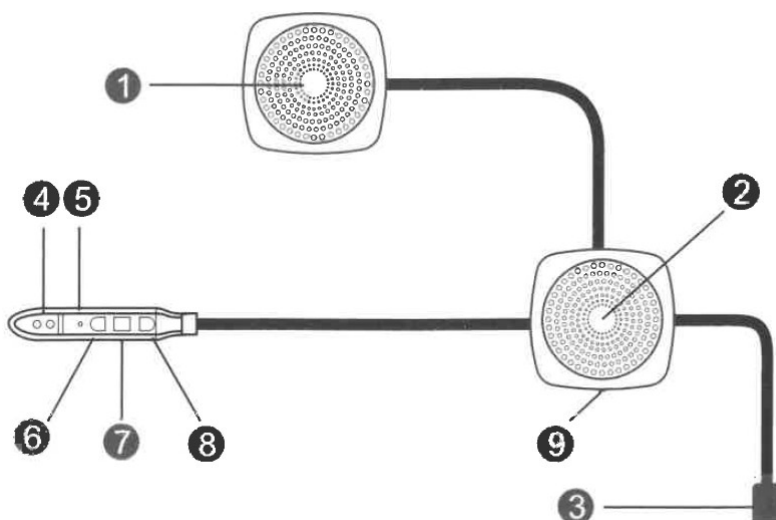


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

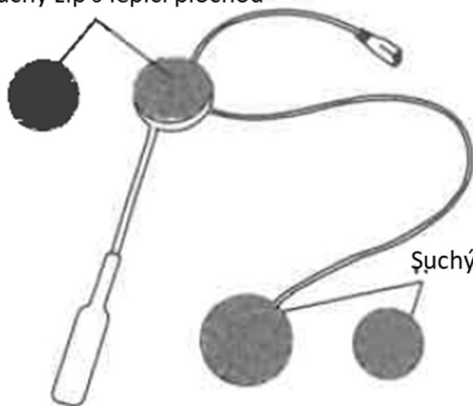

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabít, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

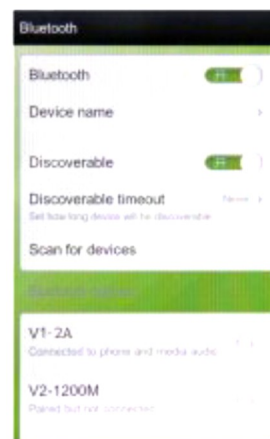

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

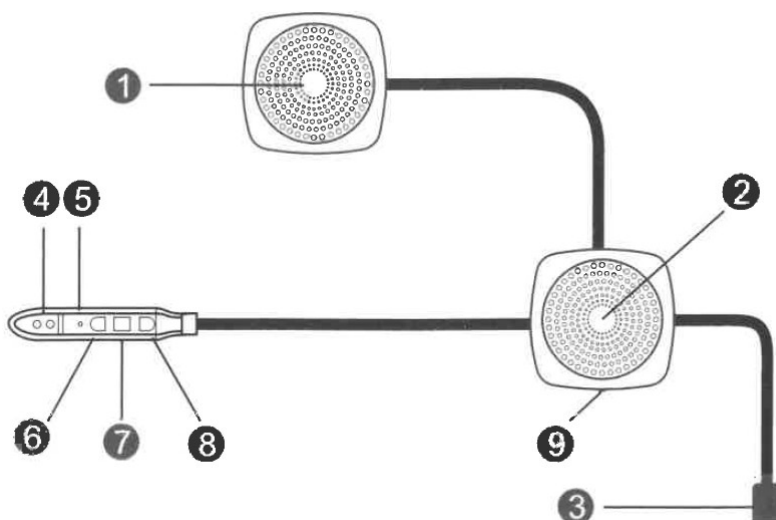


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

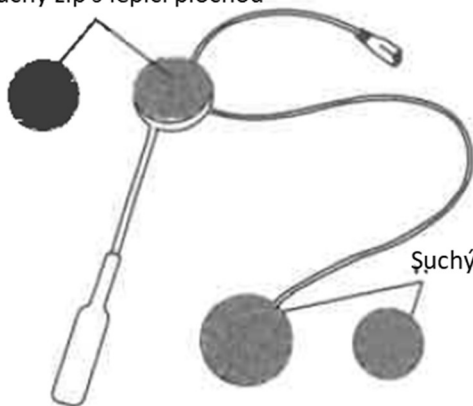

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

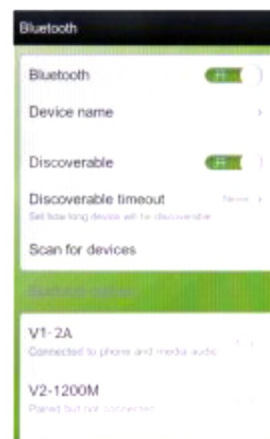

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

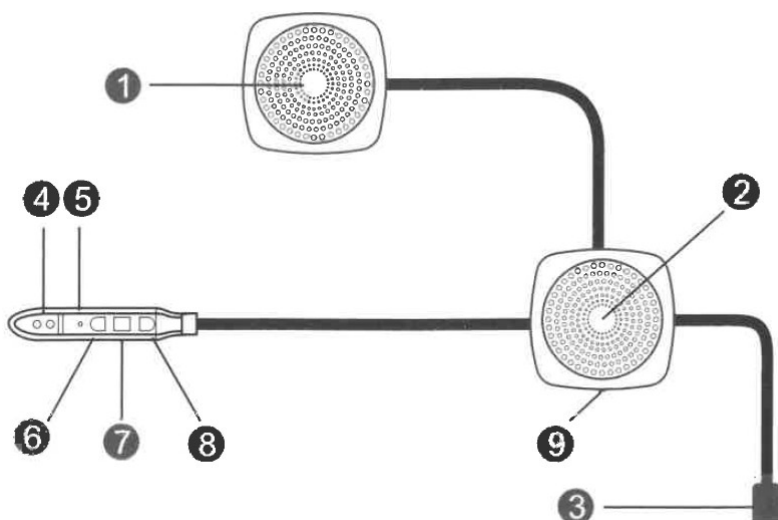


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

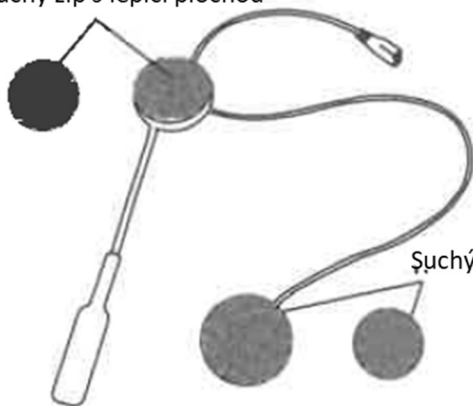

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabít, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

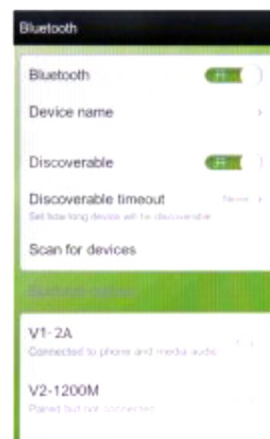

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

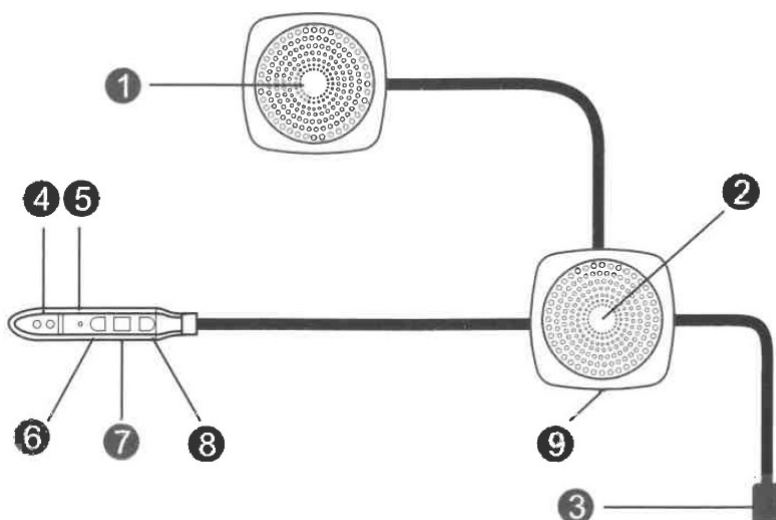


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

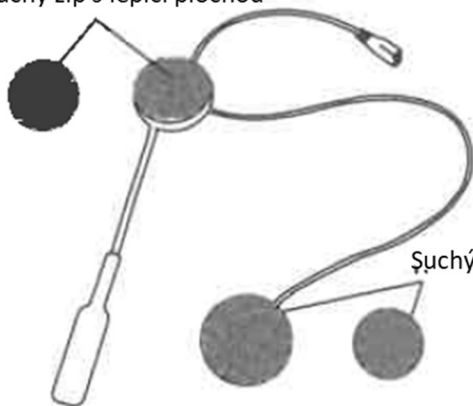

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabít, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

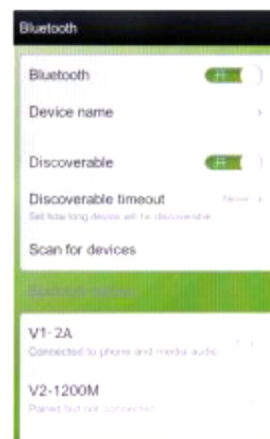

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.



Bluetooth handsfree sada do helmy

HF BCK14



Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK13. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah

Technické parametry	2
Bluetooth: 5,0.....	2
Ovládací prvky zařízení	2
.....	2
Instalace sady	3
Nabíjení baterií.....	3
Jak používat	4
Zapnutí / vypnutí zařízení.....	4
.....	4
Párování Bluetooth zařízení	4
Nastavení hlasitosti	4
Funkce volání.....	4
Bezpečnostní doporučení.....	5
Varování	5
Záruka	6

Technické parametry

Bluetooth: 5,0

Frekvence: 2,402 - 2,480 GHz

Vzdálenost přenosu: 10-20m

Baterie: Li-ion 3,7 V / 250mA

Přehrávání hudby doba: až 16 hodin


Pohotovostní režim: cca 300 hodin

Napájení: 5 V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Ovládací prvky zařízení

1. Pravý reproduktor
2. Levý reproduktor
3. port nabíjení – mini USB
4. mikrofon
5. LED indikátor
6. hlasitost + (zvýšení)/další soubor
7. ON / OFF / aktivace – deaktivace hovoru
8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

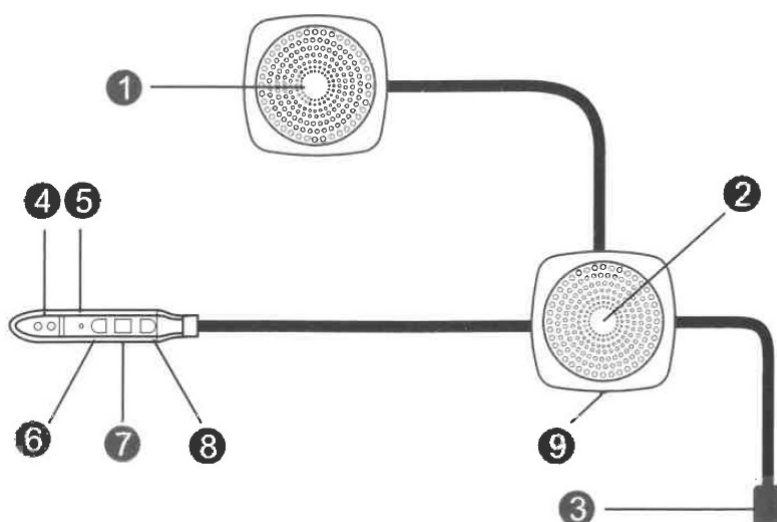


8. hlasitost – (snížení)/předešlý soubor
9. přepínač Angličtina / Čínština

Instalace sady

Zařízení musí být instalováno co nejbližší k uchu, s cílem zajistit optimální kvalitu zvuku. Příklad může být umístěn na horní části boční struktury helmy, kam ho umístíte pomocí suchého zipu (součást balení), nebo může být umístěn v boční krycí látce nebo výplně přilby. Mějte na paměti, že pokud výplň nebo látka je velmi silná může to ovlivnit kvalitu či sílu zvuku.

Suchý zip s lepící plochou

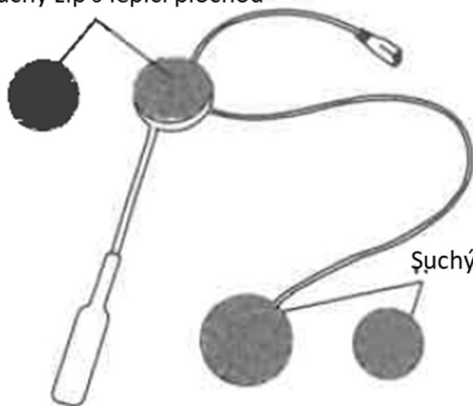

Suchý zip s lepící plochou



Mikrofon musí být umístěn v centrální poloze v blízkosti úst.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu mini USB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Jak používat


Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7) (cca 3 sekundy) dokud LED kontrolka neblikne modře a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo aktivováno.

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte tlačítko ON/OFF (7), dokud neblikne červená LED kontrolka jednou červeně a zároveň se ozve akustický zvuk, udávající, že zařízení bylo vypnuto.

Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozbliká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení T2. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

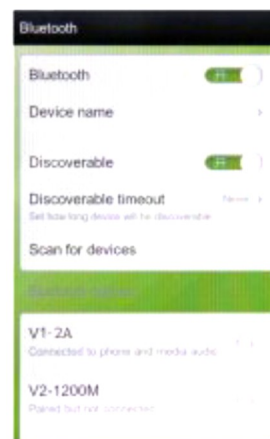

Nastavení hlasitosti

Ve funkci volání, poslech hudby a mluveného komentáře z GPS zařízení, lze nastavovat hlasitost pomocí dlouhého stisknutí tlačítka zvýšit hlasitost (6), dlouhé stisknutí tlačítka snížit hlasitost (8).

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí – při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk (oznámí v anglickém jazyce číslo volajícího), hovor bude spojen automaticky do 3 sekund.

Ukončení – chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ON/OFF (7) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí – chcete-li hovor odmítnout, stiskněte při vyzváněcím tónu tlačítko ON/OFF (7)

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, stiskněte dvakrát tlačítko ON/OFF (7).

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (7), aby bylo možné aktivovat hlasové vytáčení telefonu (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešířte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

