


HF BCK-11

Univerzální Bluetooth HF sada do helmy s interkolem

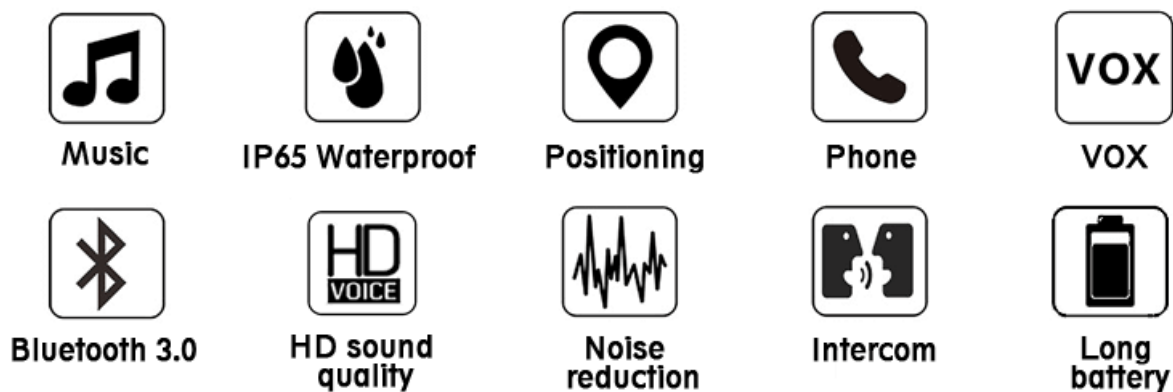

Uživatelská příručka



Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto hands free HF BCK11. Toto zařízení vám umožňuje přijímat hovory, poslouchat hudbu, atd. za jízdy. Pomocí technologie Bluetooth můžete telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce. Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Obsah


Rozložení ovládacích prvků:	3
Pokyny k instalaci	3
Jak používat	5
Zapnutí / vypnutí zařízení	5
Párování bluetooth zařízení	5
Funkce volání	5
Funkce přehrávače	5
Nastavení hlasitosti	5
Funkce interkom	6
Vymazání uložených zařízení	6
Indikátor baterie	7
Příslušenství:	7
Bezpečnostní doporučení	7
Varování	8
Záruka	8

Rozložení ovládacích prvků:



- 1) hlasitost +/-
přehrávání hudby / Pauza
odmítnutí mobilního telefonního hovoru
hlasová volba
zopakování posledního čísla
- 2) zapnutí / vypnutí napájení / párování
- 3) kontrolka LED červená/modrá

- 4) konektor sluchátek / nabíjecí konektor

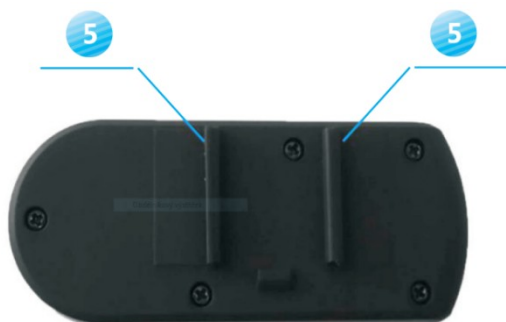

- 5) úchyt pro držák

- 6) ovládací prvek (1) lze stlačit jako tlačítko a zároveň má funkci otočného ovladače.



Pokyny k instalaci

- 1) zajistěte sponu na svorku




- 2) opakujte bod 1 na druhé straně svorky



- 3) otevřete svorku a upněte ji na okraj helmy

- 4) po upevnění svorky odejměte spony

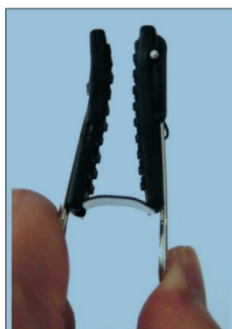


5) instalujte Bluetooth jednotku na svorku viz obrázek níže

Dokončená instalace



6) instalujte sluchátka a mikrofon do vnitřní části helmy

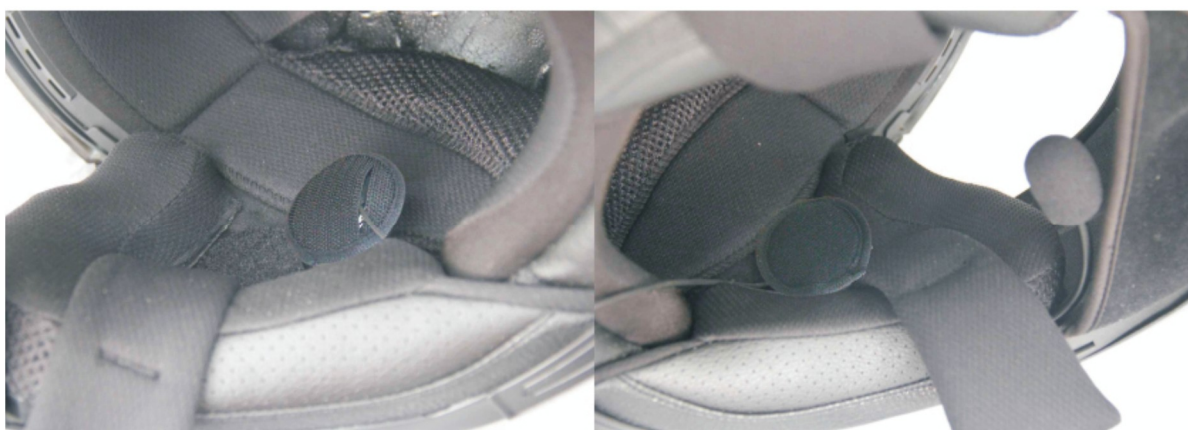

7) připojte sluchátka do konektoru jednotky



Jak používat

Zapnutí / vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení **zapnout**, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (2) přibližně 2 sekundy, po aktivaci se rozblíká modrá LED kontrolka, ozve se hlasový příkaz "Power on".

Chcete-li přístroj **vypnout**, podržte současně tlačítko zapnutí/vypnutí (2) a tlačítko hlasitosti (1) přibližně 0.2 sekundy, vypínání bude indikováno rozsvícením červené LED kontrolky, ozve se hlasový příkaz "Power off".

Párování bluetooth zařízení

Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (2) přibližně 7 sekund, střídavě se rozblíká červená a modrá LED kontrolka, ozve se hlasový příkaz "Pairing". Na mobilním telefonu otevřete aplikaci pro připojení/párování Bluetooth zařízení, zobrazí se zařízení „E2“ potvrďte párování.

Při zapnutí BCK11 se automaticky připojí mobilní telefon, pokud ne, krátce stiskněte tlačítko hlasitosti (1), aby došlo k připojení s mobilním telefonem.

Hlasové vytáčení

Chcete-li volat, rychle otočte tlačítko hlasitosti (1) dvakrát doprava (váš telefon musí mít funkci hlasového vytáčení a tato funkce musí být aktivována).

Vytočení poslední volaného čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo, rychle otočte tlačítkem hlasitosti (1) dvakrát doleva, ozve se hlasový příkaz " Redialing ".

Funkce volání

Přijmutí, ukončení a odmítnutí hovorů

Přijmutí - při příchozím hovoru, zařízení bude vydávat akustický zvuk, hovor bude spojen automaticky po 8 sekundách. V případě okamžitého přijetí hovoru stiskněte krátce tlačítko hlasitosti (1)

Ukončení - chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko hlasitosti (1) nebo počkejte, dokud osoba, která je na lince, nezavěsí.

Odmítnutí - chcete-li hovor odmítnout, stiskněte dvakrát tlačítko hlasitosti (1) při vyzváněcím tónu.

Funkce přehrávače

Hudební přehrávání / pauza - krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti (1) dojde k přehrávání hudebního souboru, opětovným stisknutím aktivujete pauzu.

Hudební přehrávač výběr skladby - v režimu přehrávání hudby rychle posuňte tlačítko hlasitosti (1) dvakrát doleva nebo doprava dojde k posuvu na další skladbu nebo předchozí skladbu.

Nastavení hlasitosti

V režimu hovoru, hudebního přehrávače nebo interkomu nastavíte hlasitost pomocí tlačítka hlasitosti (1) posunem doleva nebo doprava.

Funkce interkom

Zařízení BCK11 je možné spárovat až se třemi dalšími HF sadami BCK11.

Spojení s druhým HF BCK11:

V aktivovaném stavu první HF BCK11 dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí (2) přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování (pomalé střídavé blikání červené a modré LED), na druhém zařízení HF BCK11 dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí (2) přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování (pomalé střídavé blikání červené a modré LED), krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (2) dojde ke spojení. Po úspěšném párování se LED vrátí do pohotovostního režimu.

Spojení s třetím HF BCK11:

V aktivovaném stavu první HF BCK11 dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí (2) přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování (pomalé střídavé blikání červené a modré LED), na třetím zařízení HF BCK11 dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí (2) přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování (pomalé střídavé blikání červené a modré LED), krátkým pootočením doprava tlačítka hlasitosti (1) dojde ke spojení. Po úspěšném párování se LED vrátí do pohotovostního režimu.

Spojení se čtvrtým HF BCK11:

V aktivovaném stavu první HF BCK11 dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí (2) přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování (pomalé střídavé blikání červené a modré LED), na čtvrtém zařízení HF BCK11 dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí (2) přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování (pomalé střídavé blikání červené a modré LED), krátkým pootočením vlevo tlačítka hlasitosti (1) dojde ke spojení. Po úspěšném párování se LED vrátí do pohotovostního režimu.

Spojení s bluetooth zařízením jiného typu

V aktivovaném stavu první HF BCK11 dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí (2) přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování (pomalé střídavé blikání červené a modré LED), aktivujte jiné bluetooth zařízení do párovacího stavu a krátkým dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (2) na HF BCK11 dojde ke spojení zařízení. Po úspěšném párování se led vrátí do pohotovostního režimu.

Komunikace přes interkom

Spojení s **druhým HF BCK11** - krátce stiskněte tlačítka zapnutí/vypnutí (2).

Spojení se **třetím HF BCK11** – dlouze otočte tlačítka hlasitosti (1) doprava (asi 1-2 sek.)

Spojení se **čtvrtým HF BCK11** – dlouze otočte tlačítka hlasitosti (1) vlevo (asi 1-2 sek.)

Spojení s **jiným bluetooth zařízením** – dvakrát stiskněte tlačítka zapnutí/ vypnutí (2)

Ukončení spojení interkomu

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/ vypnutí (2)

Vymazání uložených zařízení

Stiskněte současně tlačítka zapnutí/ vypnutí (2) a točte tlačítkem hlasitosti (1) vpravo přibližně 0.2 sekundy, čímž vymažete všechna spárovaná zařízení.

Indikátor baterie

Indikátor nízkého napětí baterie - každých 90 sekund se ozve varování "Battery Low"

Indikátor nabíjení baterií - při nabíjení bliká červená LED kontrolka, při úplném nabití LED kontrolka svítí stále.

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít. Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu microUSB/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V.

Příslušenství:



instalační klip



mikrofon



USB / microUSB kabel



sluchátka

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Neposlouchejte hudbu při jízdě, ta může odvést Vaši pozornost od bezpečné jízdy.

Hlasitost nastavte takovým způsobem, aby jste slyšel/a zvuky v pozadí, a to jak při jízdě, tak při jiné činnosti, např. sportu atd.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Radiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Dotečky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nešiřte obsah chráněný copyrightem. Šíření bez souhlasu majitele obsahu může vést k porušení autorských práv. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní problémy vzniklé uživateli v souvislosti s použitím nelegálního obsahu.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.