

být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržitě řízení použití. Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě



TIPY:

1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

Ovládací prvky monitoru

1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

2) MENU – postupným tiskem přepínáte mezi jednotlivými částmi nastavení, podržením tlačítka vstoupíte do párování kamery.

3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení

4) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii, v MENU jako potvrzovací tlačítko.

5) Napájení ZAP / VYP



Párování kamery

Vyberte vstup na monitoru kamera 1 nebo kamera2.

Stiskněte a podržte tlačítko MENU až se zobrazí na obrazovce pokyn párování, následně připojte kameru, kterou chcete párovat na napětí.


Dojde k napárování.

Poznámka: kamera musí být vždy před párováním odpojena od napětí

Nastavení trajektorii


Pokud stisknete klávesu „Menu“, vstoupí do pokynů režim nastavení.

Přejděte rozhraní zobrazené níže. Pokud vidíte červenou ikonu H na displeji, znamená to, že lze pohybovat čárami na obrazovce. Poté můžete kliknout na klávesu + nebo -, čáry se budou pohybovat doprava nebo doleva.

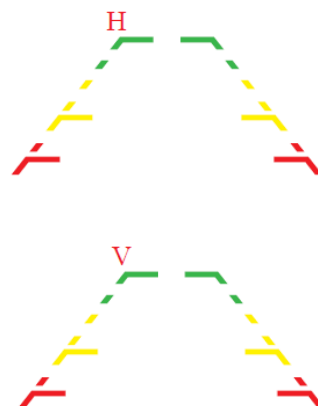

Klikněte na klávesu Nabídka a uvidíte přepnutí ikony na V. Toto znamená, že můžete pohybovat čárami nahoru a dolů

Klikněte na klávesu Nabídka. Když vidíte přepnuté ikony na W, znamená to že lze nastavit šířku čár. Poté kliknete na + nebo – tlačítko pro nastavení šířky čár.

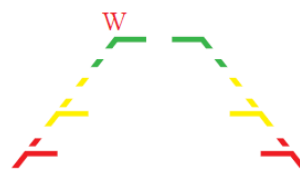

4.3 Specifikace palcového monitoru

Velikost LCD: 4,3palcový barevný monitor

Rozlišení: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m²

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napájení: DC12V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdrátové kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 500 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux (IR ZAPNUTO)

Úhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-24 V

Provozní teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovací teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

