

Bezdotykový immobilizér

SPY14

1. Zajištění

- ① Po připojení napájecího napětí bzučák 1x pípne a immobilizér vstoupí do stavu zajištění.
- ② Když vypnete zapalování, bzučák po 25s 1x pípne a immobilizér vstoupí do stavu zajištění.

2. Odjištění

Pokus se čip přiblíží do blízkosti senzoru, bzučák pípne 2x a immobilizér se odjistí. Nastartujte motor do 25 s.

3. Automatické zajištění

Pokud je immobilizér odjištěn, nastartujte motor do 25s, jinak bzučák 1x pípne a immobilizér bude zajištěn. Pro odjištění přiložte znovu čip k senzoru.

4. Paměť napájení

Pokud bude odpojeno napájecí napětí immobilizéru, system si bude po opětovném připojení pamatovat předchozí stav.

5. Spuštění poplachu

Pokud se pokusíte vozidlo nastartovat v zajištěném stavu, po 8 s bude spuštěn poplach, který bude trvat 25 s, pokud nedojde k jeho opětovnému spuštění.

6. Režim servisu (VALET)

① Přiložte čip k senzoru 2x během sekundy, uslyšíte 4x pípnutí následované jedním dlouhým pípnutím, které indikuje přepnutí immobilizéru do režimu VALET.

POZNÁMKA: V tomto režimu nedojde k automatickému zajištění immobilizéru

- ③ Obnovení normálního provozu: pouze přiložte čip do blízkosti senzoru, bzučák 2x pípne a normální provoz immobilizéru bude obnoven.

Technické parametry:

1. Pracovní frekvence: 125KHZ


2. Pracovní napětí: 12V±3V

3. Klidový odběr: ≤20mA

4. Přijímací vzdálenost senzoru: ≥6CM

5. Pracovní teplota -30°C ~ +80°C

Schéma zapojení:

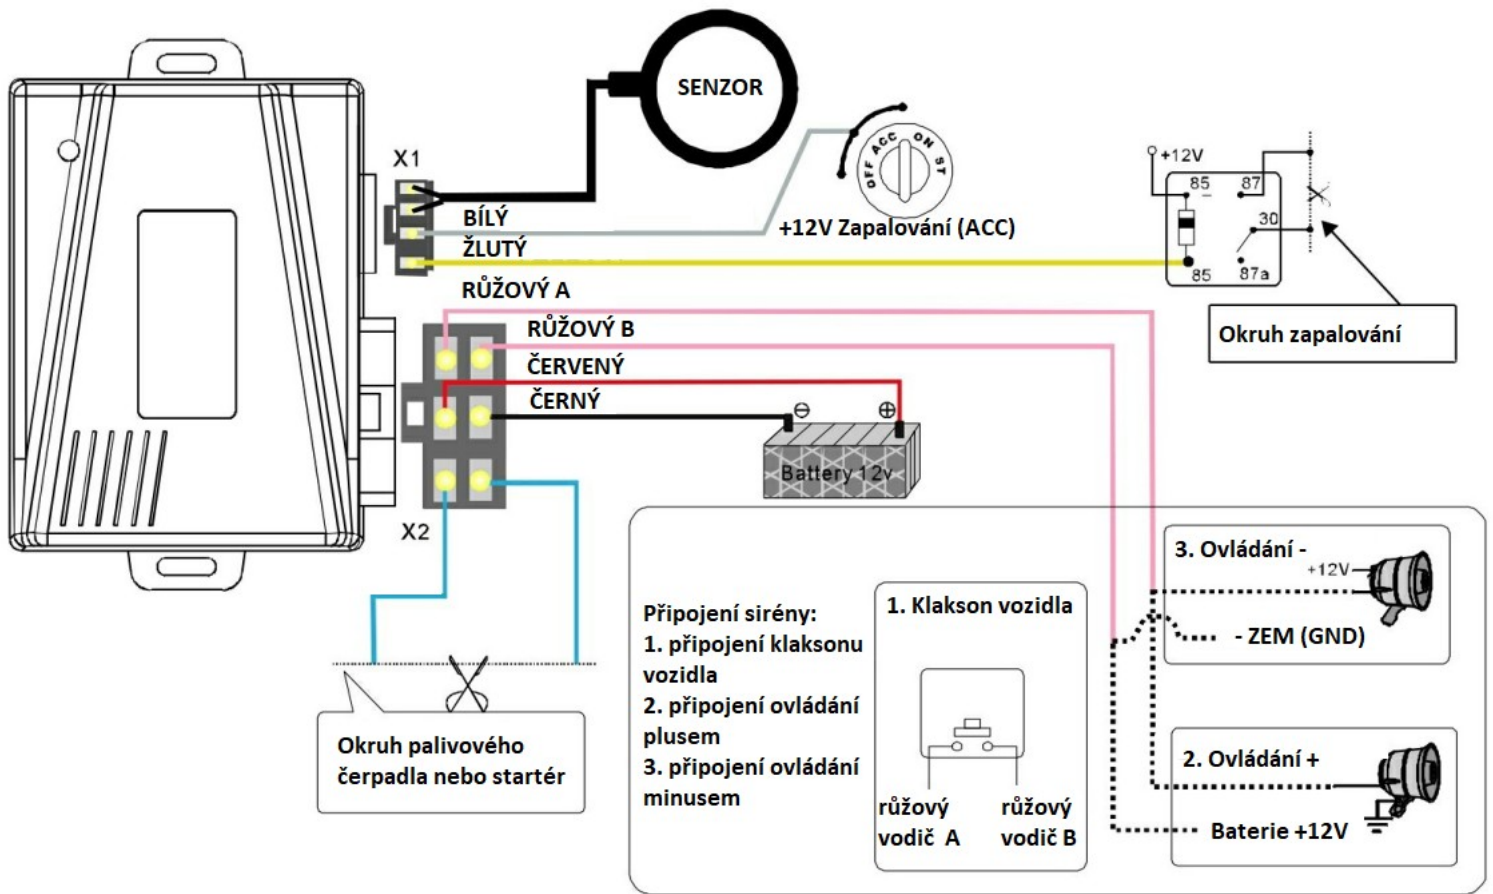

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.