


Profesionální LED maják

Montážní a uživatelský manuál

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

Instalace na magnet


Provedení s magnetem jsou dodávána s rovnou šňůrou o délce cca 300 cm zakončenou zástrčkou do zapalovače. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najděte na vozidle vhodné místo pro instalaci. Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujičím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Změnu režimu problikávání provedete tlačítkem umístěným na CL zástrčce.

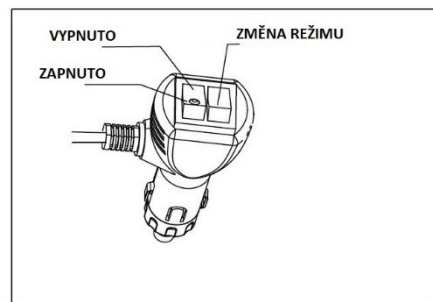

Instalace pevná montáž

Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!** Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. Černý vodič na záporný pól (kostru), červený vodič připojte na kladný pól napájení (+12V nebo +24V). Zelený vodič slouží k přepínání režimů synchronizace.


Montáž světe odbornému servisu.

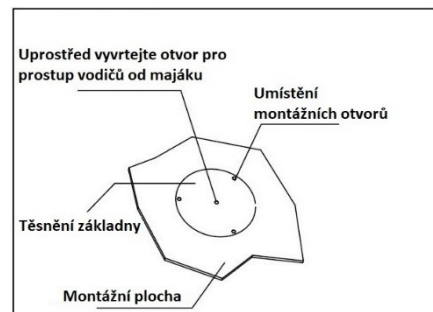

Synchronní signalizace majáku

1. Připojte všechny žluté vodiče k sobě a dotkněte se žlutým vodičem kladného napětí po dobu 5 sekund a poté se všechny majáky vrátí zpět k prvnímu režimu blikání a budou blikat v režimu SYNCHRONIZACE.

2. Na okamžik se dotkněte žlutým vodičem kladného napětí pro přepnutí na další režim blikání.

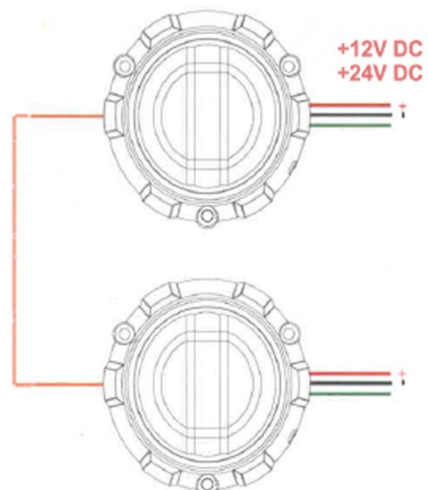


Asynchronní signalizace majáku

1. Připojte všechny žluté vodiče k sobě a dotkněte se žlutým vodičem kladného napětí po dobu 5 sekund a poté se všechny majáky vrátí zpět k prvnímu režimu blikání a budou blikat v režimu SYNCHRONIZACE.

2. Na okamžik se dotkněte žlutým vodičem kladného napětí pro přepnutí na další režim blikání.

3. Připojte zelené vodiče všech světel, kterými chcete být asynchronní na kladné napětí +, a majáky budou blikat ASYNCHRONNĚ.

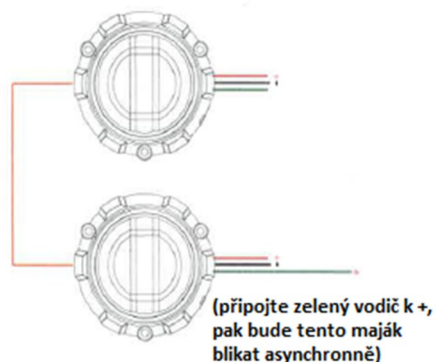

Režimy blikání		FPM	MS
1	Jednoduchý (jas 100%)	150	400
2	Jeden blesk (jas 50%)	150	400
3	Dvojitý blesk (jas 100%)	150	400
4	Dvojitý blesk (jas 50%)	150	400
5	Pomalý jeden záblesk	75	800
6	Trojité záblesk	120	500
7	Čtyřnásobný blesk	120	500
8	Pětinásobný záblesk	120	500
9	Rotace	180 / 90	
10	Pětinásobný záblesk	61	990
11	Stroboskopický blesk	600	100
12	Stálý svit (jas 30%)		

ECE R10, ECE R65 TA2

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obal.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

