

Uživatelský návod

Toyota



1. Popis funkcí



CarPlay / Android Auto

Vestavěný systém interakce vozidla s telefonem spolupracuje s centrálním ovládacím tlačítkem, aby poskytoval hlasové ovládání telefonu, informací, navigace a hudby, a umožňuje použití Siri pro získání dalších informací. Podporuje bezdrátové i kabelové připojení CarPlay a Android Auto. Podporuje hlasové ovládání telefonu, informací a navigace.

Vstup pro přední kameru

Inteligentní modul dokáže dekódovat video a může být vybaven video vstupem pro přední kameru


Zrcadlení

Podporuje kabelové a bezdrátové zrcadlení pro iPhone a telefony se systémem Android.

Přehrávání médií z USB

Automatická funkce přehrávání médií, umožňuje přímo vložit USB disk pro přehrávání video a audio souborů.

2. Schéma připojení

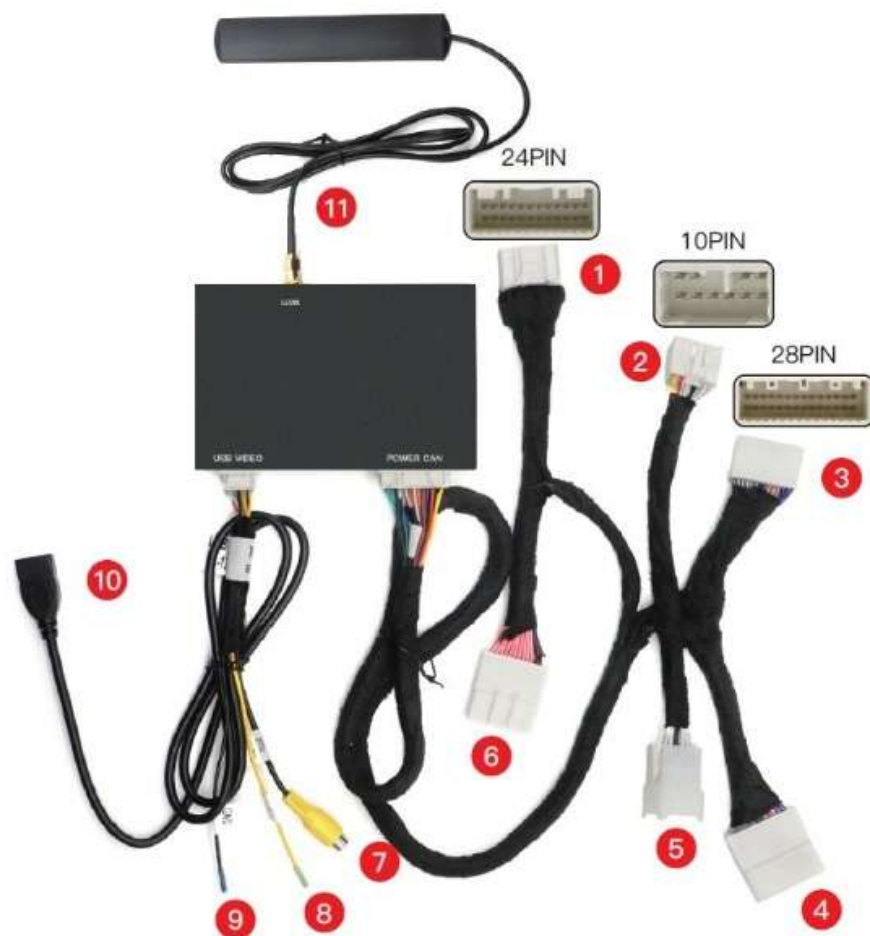

- 1 Propojení s hlavní jednotkou vozu - 24 pin
- 2 Propojení s hlavní jednotkou vozu - 10 pin
- 3 Propojení s hlavní jednotkou vozu - 28 pin
- 4 Připojení k původní zástrčce - 28 pin
- 5 Připojení k původní zástrčce - 10 pin
- 6 Připojení k původní zástrčce - 24 pin
- 7 Vstup přední kamery
- 8 Napájení kamery
- 9 ZEM (GND)
- 10 Kabel USB
- 11 WiFi anténa

3. Nastavení přepínačů



Model \ Dialing	1	2	3	4	5	6	7	8
Fujitsu Panasonic	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Pioneer	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

Ve výchozím nastavení je vše vypnuto:
Platí pro jednotky Panasonic Fujitsu

Přepínač 5 je na ON:
Platí pro jednotky Pioneer

4. Přepnutí na CarPlay

Zařízení podporuje původní systém automobilu a existují 3 způsoby přepnutí na rozhraní CarPlay:

1. Na originální obrazovce:
Nejdříve klikněte na ikonu "FM"
Potom klikněte na ikonu "AUX" pro vstup



2. Z volantů:
Dlouhým stiskem hlasového tlačítka "Voice"

3. Pokud není k dispozici toto tlačítko:
Stiskněte tlačítko "MODE"

5. Ovládání

- **Podpora originálních tlačítek ve voze**

- 1 **Hasitost +**
- 2 **Hlasitost -**
- 3 **Předchozí skladba**
- 4 **Další skladba**
- 5 **Přijmutí hovoru**
- 6 **Ukončení hovoru**
- 7 **Krátký stisk pro probuzení Siri, dlouhý stisk 2s pro přepnutí na Car Play**




- **Podpora ovládání pomocí dotykové obrazovky**



6. Metoda připojení bezdrátového CarPlay

Bezdrátové připojení:

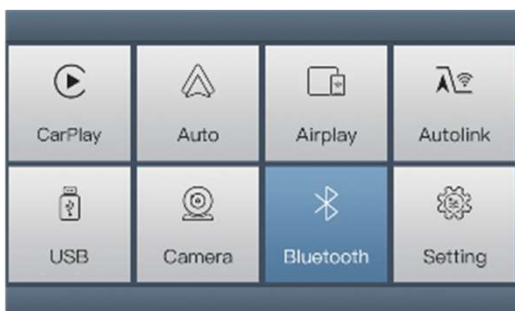


Krok 1

Zvolte "Bluetooth"




Krok 2

Zkontrolujte název zařízení Bluetooth jako „CAR-BT-xxxx "

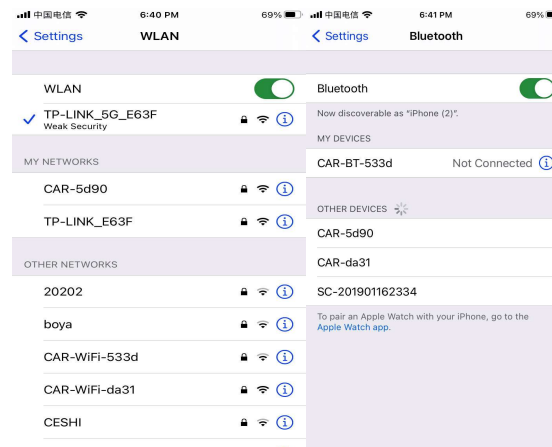

Krok 3

Zapněte WIFI a nechte ho zapnuté, poté se vraťte k Bluetooth a připojte CarPlay

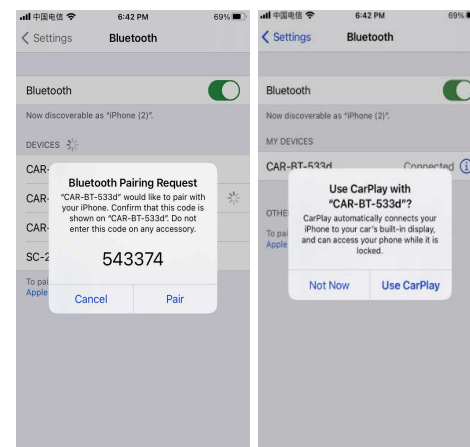

Krok 4

Zvolte název zařízení Bluetooth jako „CAR-BT-xxxx“ a zvolte Použít CarPlay, jakmile se zobrazí okno s požadavkem

7. Bezdrátové zrcadlení obrazovky Apple




Krok 1

Zvolte „AirPlay”



Krok 2

Zapněte telefon, zvolte možnost „Wifi připojení“, vyhledávací lišta zobrazí „CAR-WIFI-XXX“ a klikněte na odkaz, heslo je 66668888

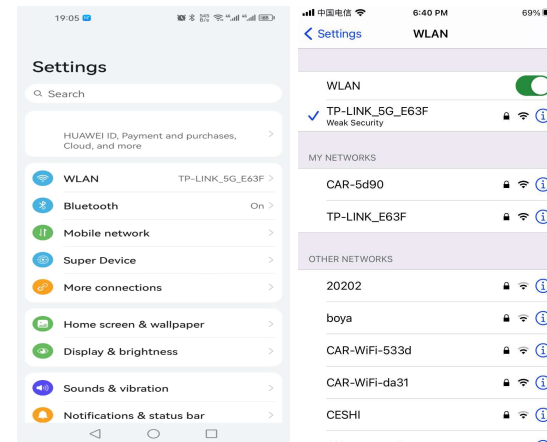

Krok 3

Po úspěšném připojení WiFi se vraťte do hlavního rozhraní telefonu, otevřete stránku nabídky, zvolte „Zrcadlení obrazovky“ a zapněte




Krok 4

Po zapnutí funkce „Zrcadlení obrazovky“ mobilního telefonu zvolte „AirPlay“ pro dokončení spojení bezdrátového zrcadlení obrazovky.


8. Bezdrátový způsob připojení Android Auto

Bezdrátové připojení:

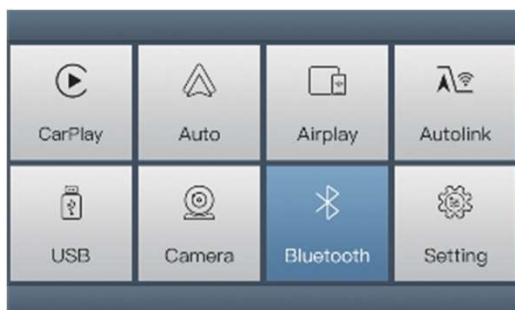


Krok 1

Zvolte "Bluetooth"

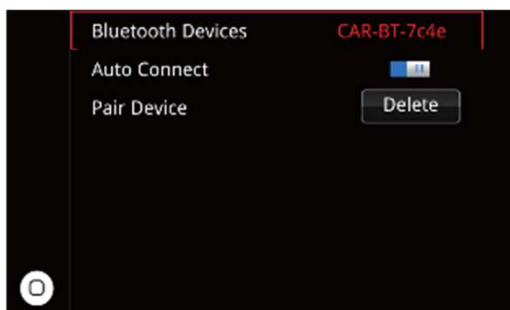


Krok 2

Zkontrolujte název Bluetooth začínající „CAR-BT-xxxx“ v rozhraní Bluetooth

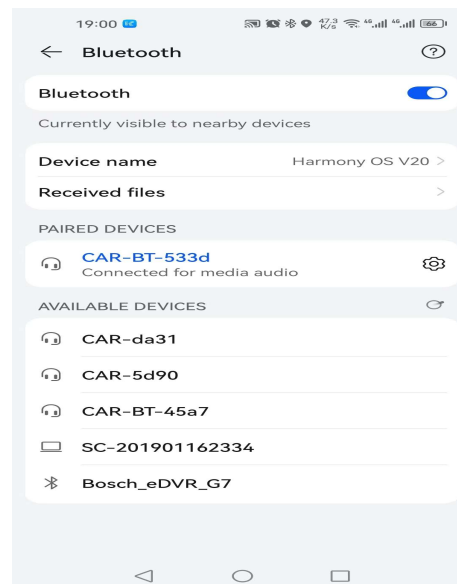

Krok 3

Klikněte na název Bluetooth začínající „CAR-BT-xxxx“. Zobrazí se požadavek na spárování, stačí kliknout na Spárovat. Po úspěšném spárování Bluetooth postupujte podle procesu připojení Android Auto na obrazovce.

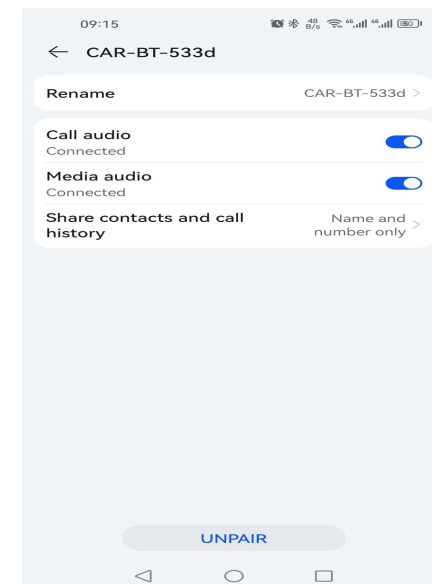

Krok 4


Klikněte na název Bluetooth na začátku " CAR-BT-xxxx " a klikněte na párování. Zapněte na mobilním telefonu aplikaci Android auto a systém se automaticky připojí.

9. Bezdrátové zrcadlení obrazovky Android




Krok 1

Telefonem Android naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Auto Link pomocí prohlížeče

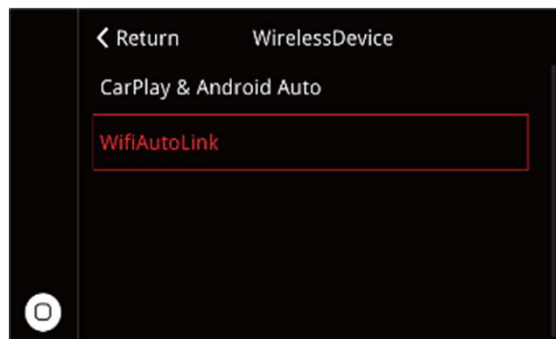



Krok 2

Přepněte WIFI Auto Link na „ON“ na stránce Nastavení

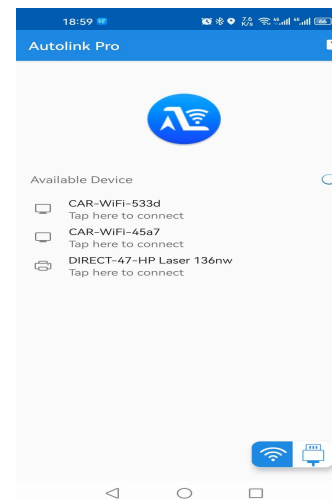

Krok 3


Otevřete aplikaci Auto link, kterou jste si stáhli, vyhledejte „WiFiAutolink-xxx“ a připojte se, poté klikněte na „START NYNÍ“ v okně výzvy telefonu.

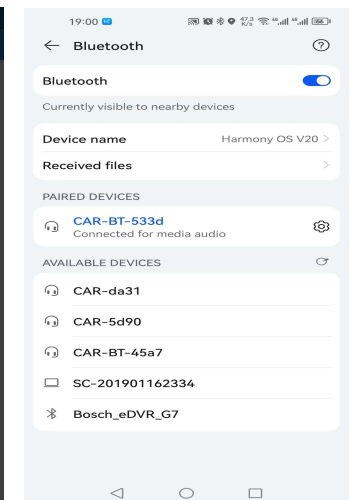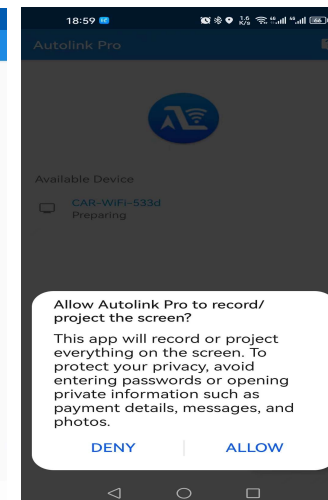

Krok 4

Zvuky funkce AutoLink musí být připojeny a přenášeny přes Bluetooth.

10. Nastavení zvuku

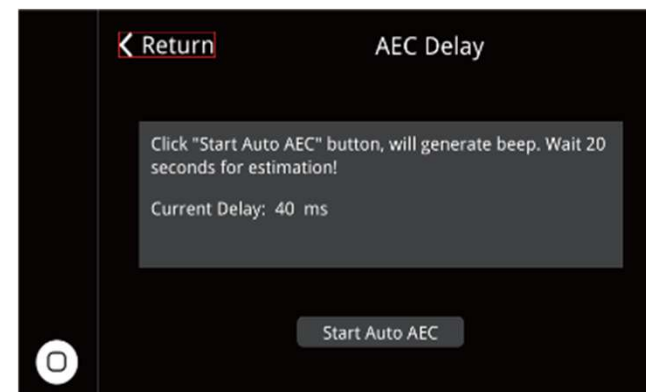

Potlačení odezvy hovoru:

kroky:


Nastavení-Audio-AEC Delay, poté klikněte na tlačítko „Start Auto AEC“.

Pokud je při telefonování slyšet ozvěna, klikněte na toto tlačítko pro potlačení ozvěny.

Při potlačení ozvěny musíme:

- 1. V autě buďte zticha.**
- 2. Nastavte hlasitost na střední úroveň a poté klikněte na „Start Auto AEC“.**
- 3. Počkejte 20 sekund na dokončení potlačení.**

10. Nastavení kamery a rozlišení displeje

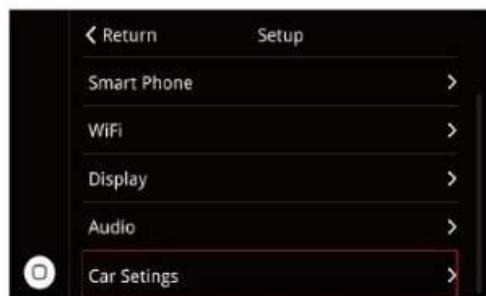

Výběr kamery: zvolte OEM kameru nebo dodatečně namontovanou kameru



Výchozí rozlišení: 670 x 470

Chybějící levá a pravá část zobrazení: zvolte 709 x 470

Toyota RAV4 6" displej: zvolte Left Offset 670 x 470



Tip při řešení problémů: než nás budete kontaktovat, pomozte nám shromáždit následující informace:

1. číslo objednávky
2. model auta
3. rok výroby vozu
4. velikost obrazovky auta
5. nastavení přepínače DIP
6. obrázky o připojení kabelu LVDS
7. verze softwaru (v nabídce dekodéru CarPlay přejděte do „Nastavení“, vyberte „Verze systému“, zobrazí se verze softwaru.)

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: International Electronics Limited 31 HuaChuangDa Shenzhen China