

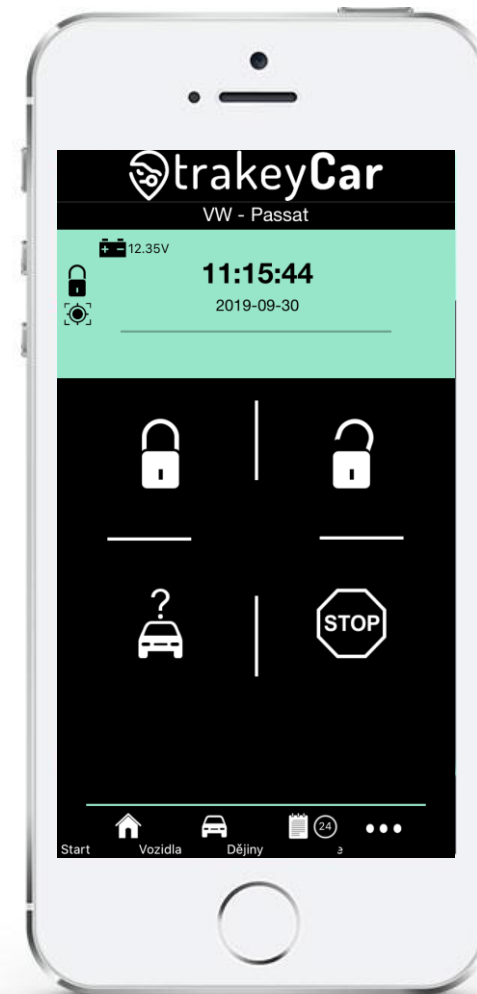


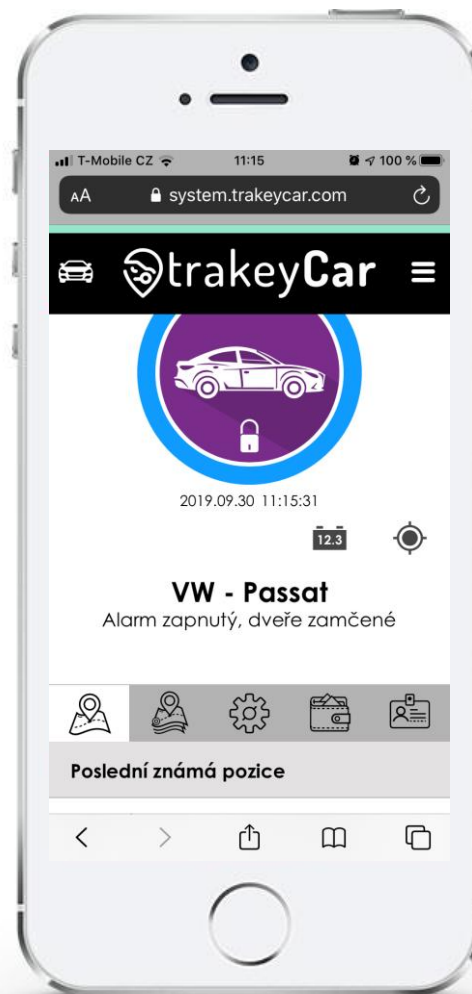

trakeyCar

trakeyCar

Nová řada zabezpečovacích systémů pro vozidla. Kombinuje zabezpečovací systémy vozidel s GSM / GNSS (Global Navigation Satellite System) s online platformou pro sledování a mobilními aplikacemi pro iOS a Android.

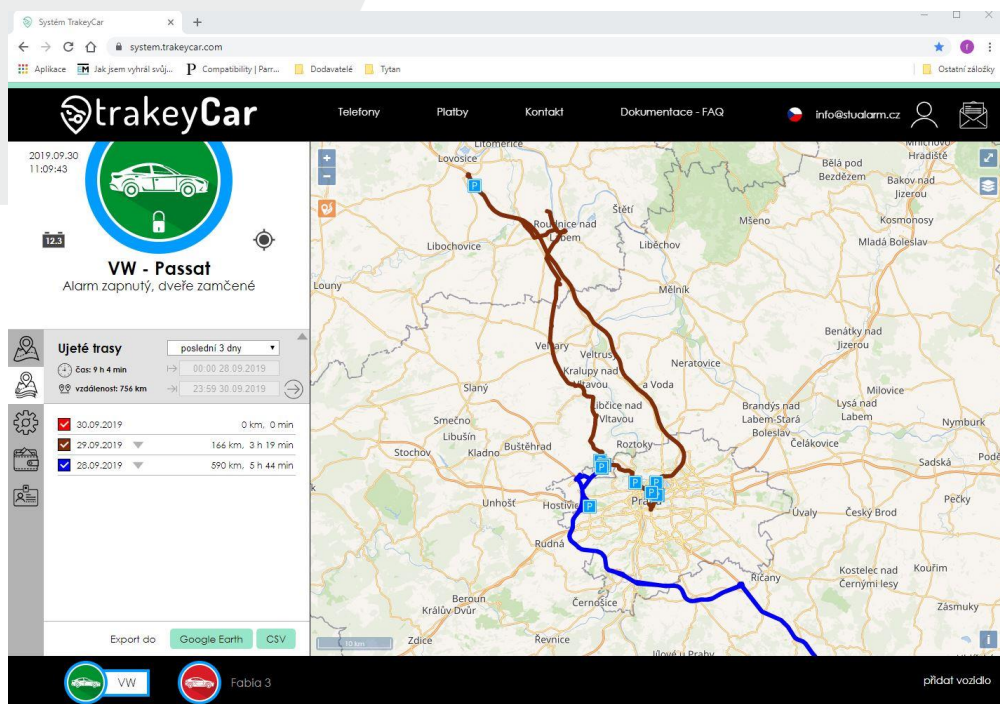


trakeyCar systém zahrnuje: hardware DS612 s kartou SIM s volitelnými moduly, online platformu trakeyCar a mobilní aplikace trakeyCar pro iOS a Android


DS612 hardware včetně SIM karty



platforma trakeyCar
PC a mobilní


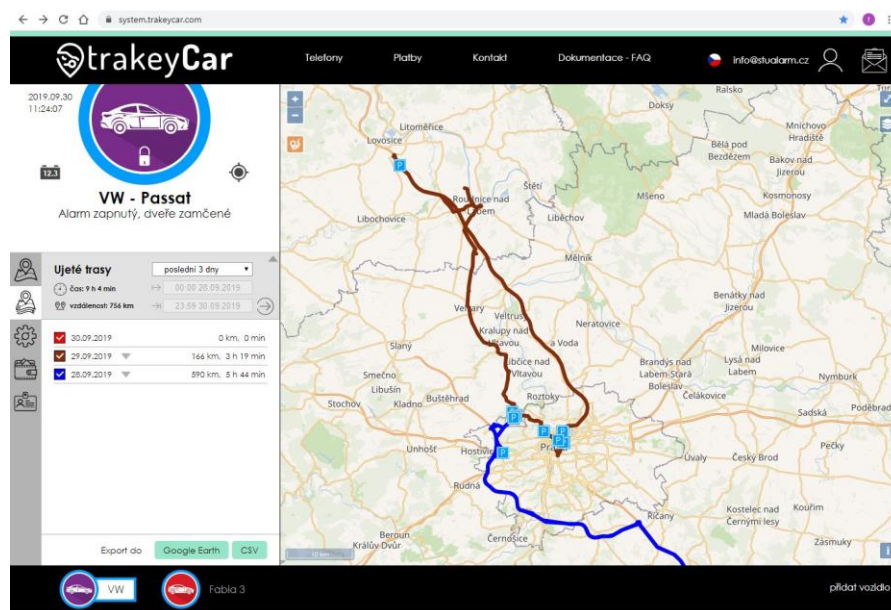


Aplikace
trakeyCar

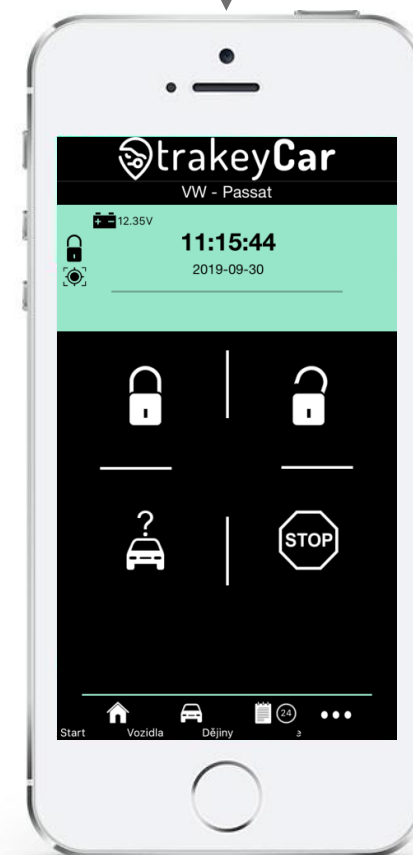


trakeyCar vs TytanGPS

Function	trakeyCar	TytanGPS
Notifikace mobilní aplikace	✓	✓
Lokalizace GNSS / GPS	✓	✓
Odjištění, zajištění, stav	✓	✓
Historie tras a parkování	✓	✗
Notifikace opuštění zóny	✓	✗
Notifikace překročení rychlosti	✓	✗
Notifikace ztráty spojení	✓	✗
Hlídaní baterie a napájení	✓	✓
Servisní režim	✓	✓
Imobilizér, proti-únos	✓	✓
Ovládání z aplikace iOS	✓	částečné
SIM karta	Dodána od výrobce	neobsahuje

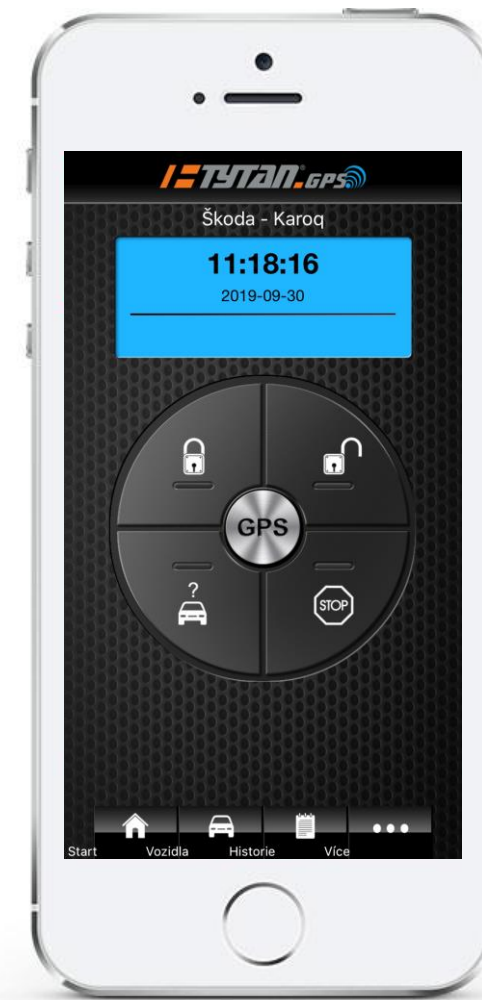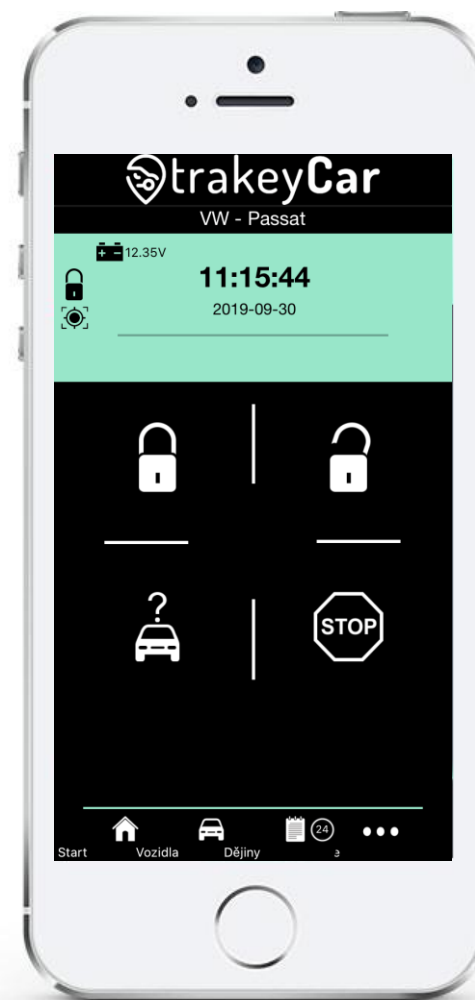



trakeyCar vs TytanGPS

Hardware DS612 a DS512 je stejný. To znamená, že DS512 lze vyměnit za DS612 bez jakýchkoli instalačních úprav ve vozidle. V takovém případě musí být DS612 naprogramováno stejným způsobem jako DS512.

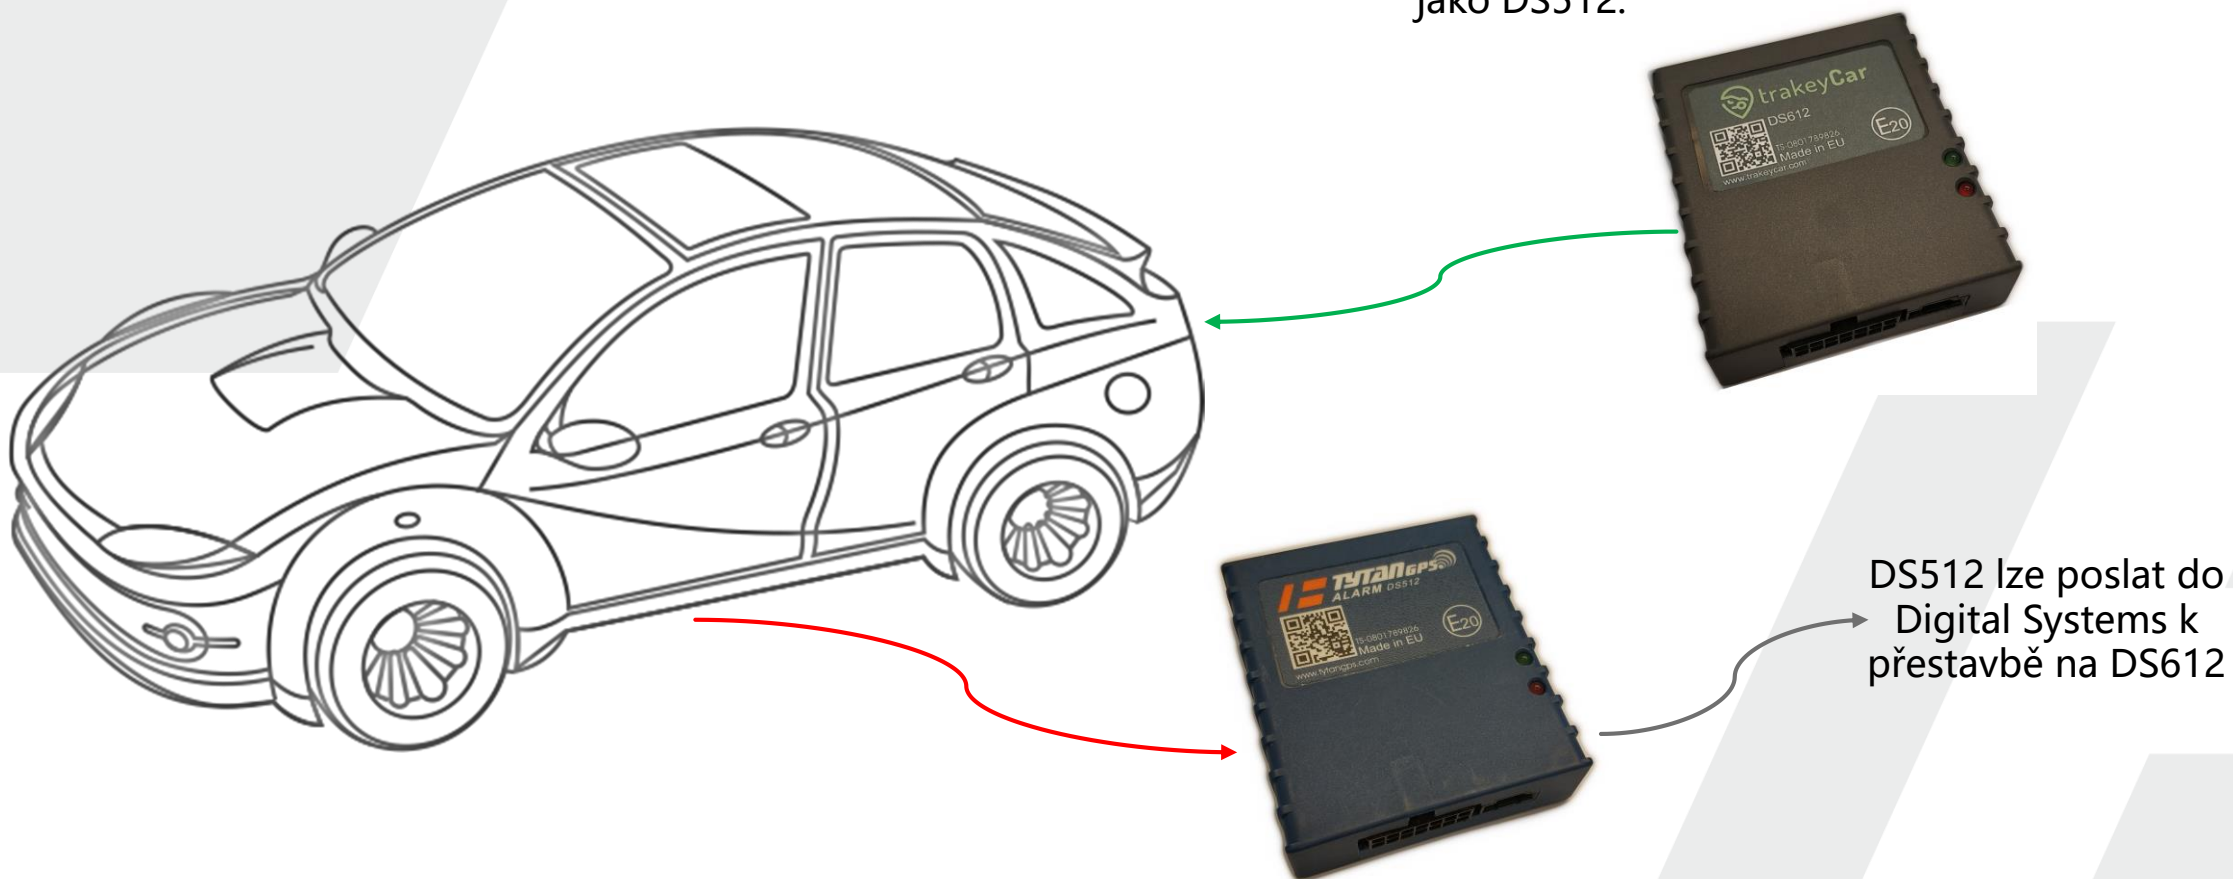

trakeyCar vs TytanGPS

DS612 a DS512 používají odlišné PC programátory.
Oba jsou dostupné pro operační systémy Windows and iOS.

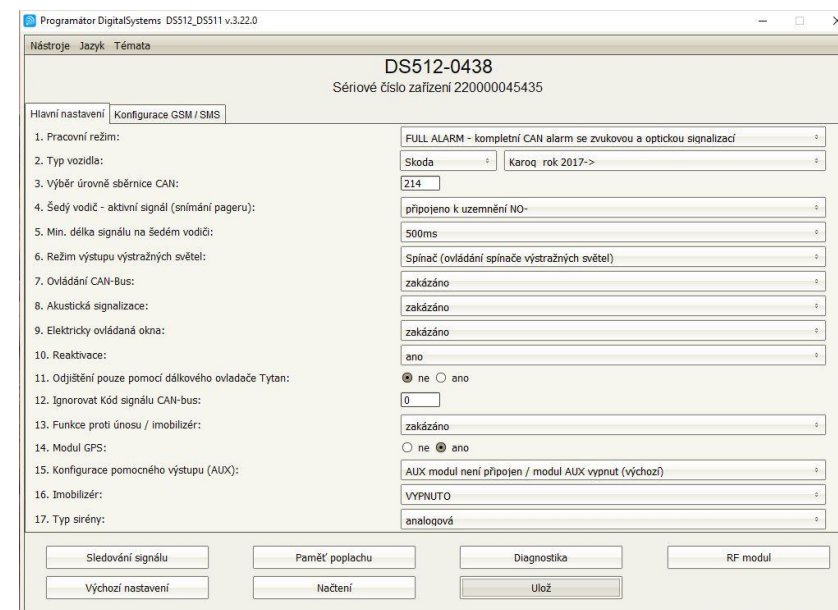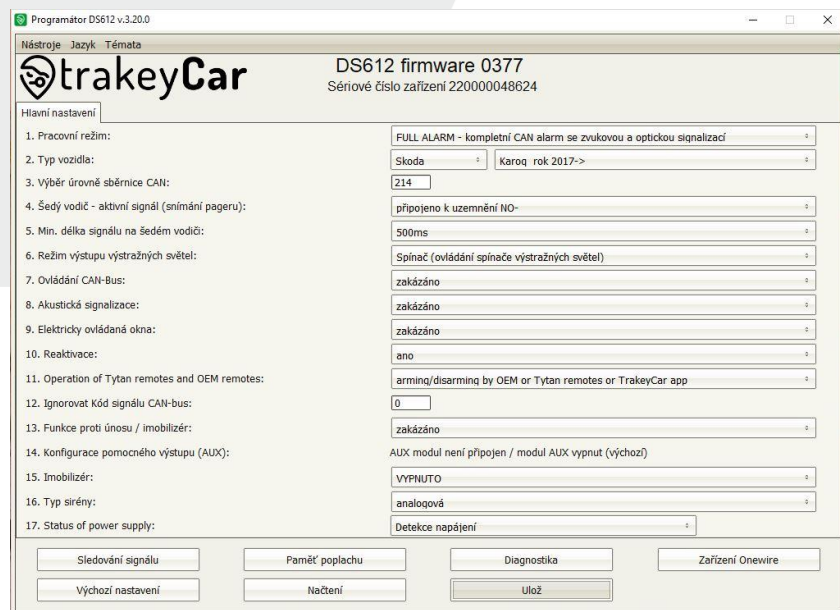

trakeyCar


DS612 trakeyCar s přiloženou SIM kartou umožňuje provozovat aplikaci trakeyCar a online platformu trakeyCar na základě ročního předplatného.





TytanGPS

DS512 TytanGPS nezahrnuje SIM kartu dodanou výrobcem. Je-li vybavena SIM kartou poskytnutou koncovým uživatelem, lze ji ovládat pomocí SMS příkazů nebo mobilní aplikace TytanGPS.

V tomto případě musí uživatel pamatovat na dobítí kreditu SIM karty, aby DS512 fungoval správně.



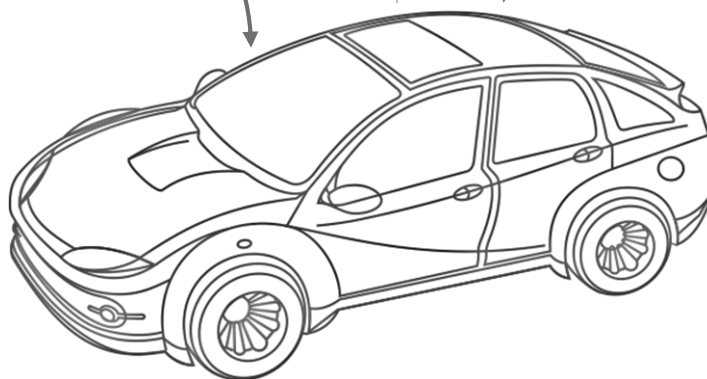


trakeyCar – registrace Aby DS612 trakeyCar pracoval správně, musí se v našem systému zaregistrovat. Registraci lze provést buď v aplikacích trakeyCar nebo na platformě trakeyCar na adrese: system.trakeycar.com (PC nebo mobilní).

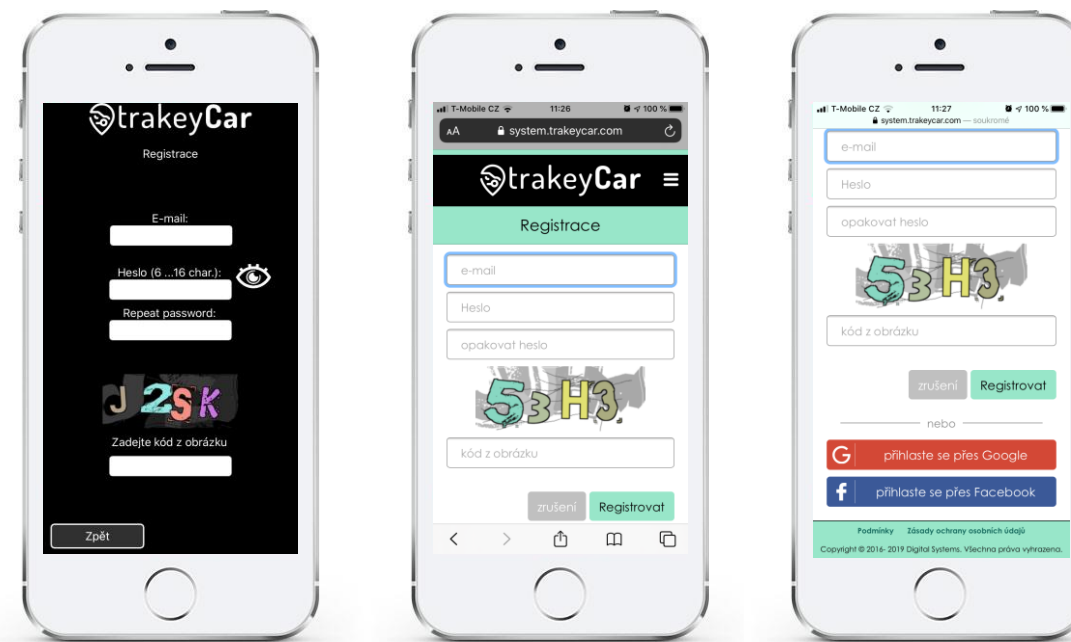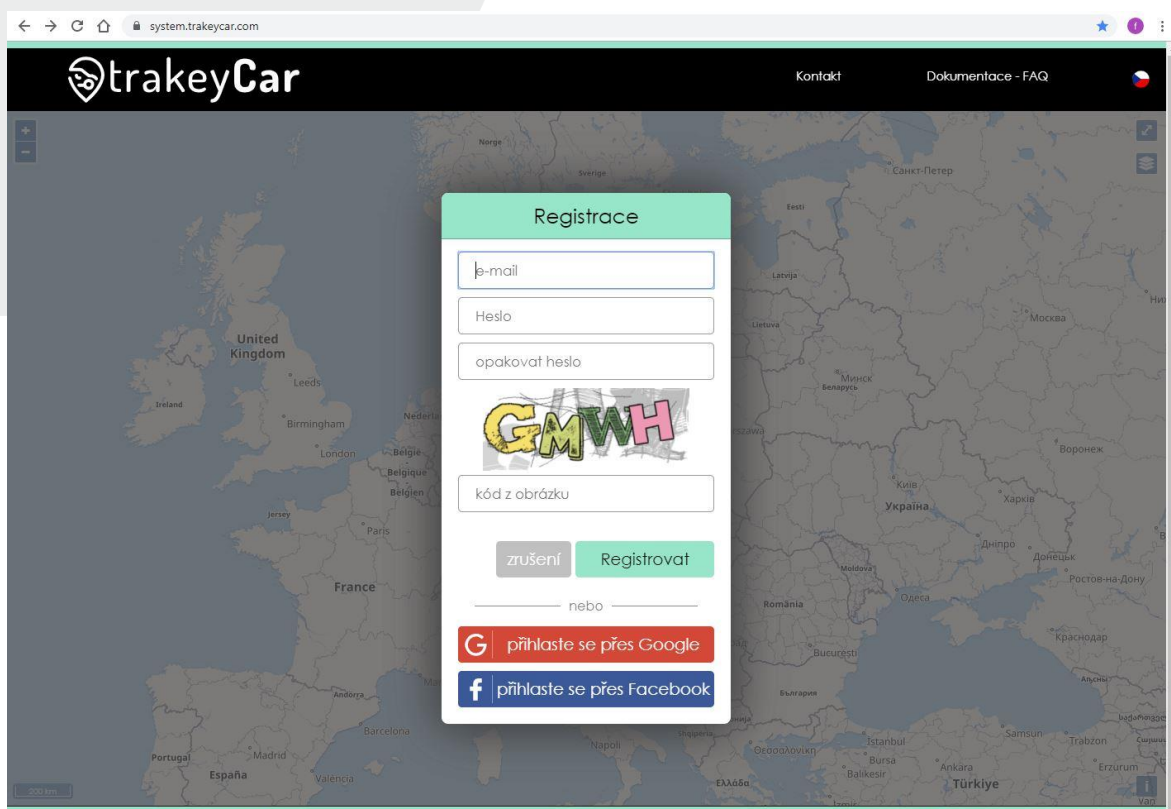


Uživatel se může registrovat pomocí e-mailu a hesla nebo pomocí účtu Facebook. Po registraci bude aktivační odkaz zaslán na zaregistrovaný e-mail nebo e-mail připojený k Facebooku.

trakeyCar – login Po aktivaci účtu s přijatým aktivačním odkazem se přihlaste do systému trakeyCar.

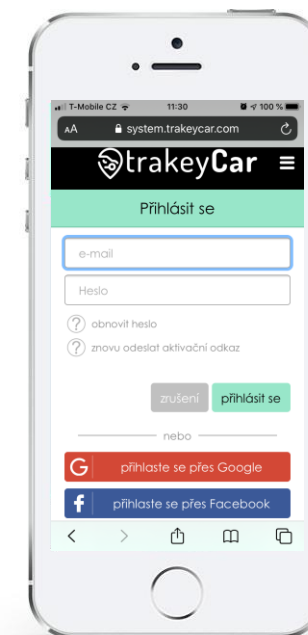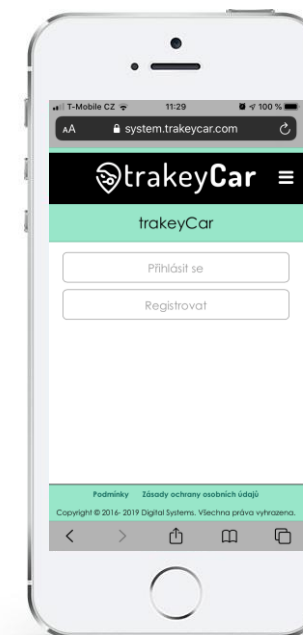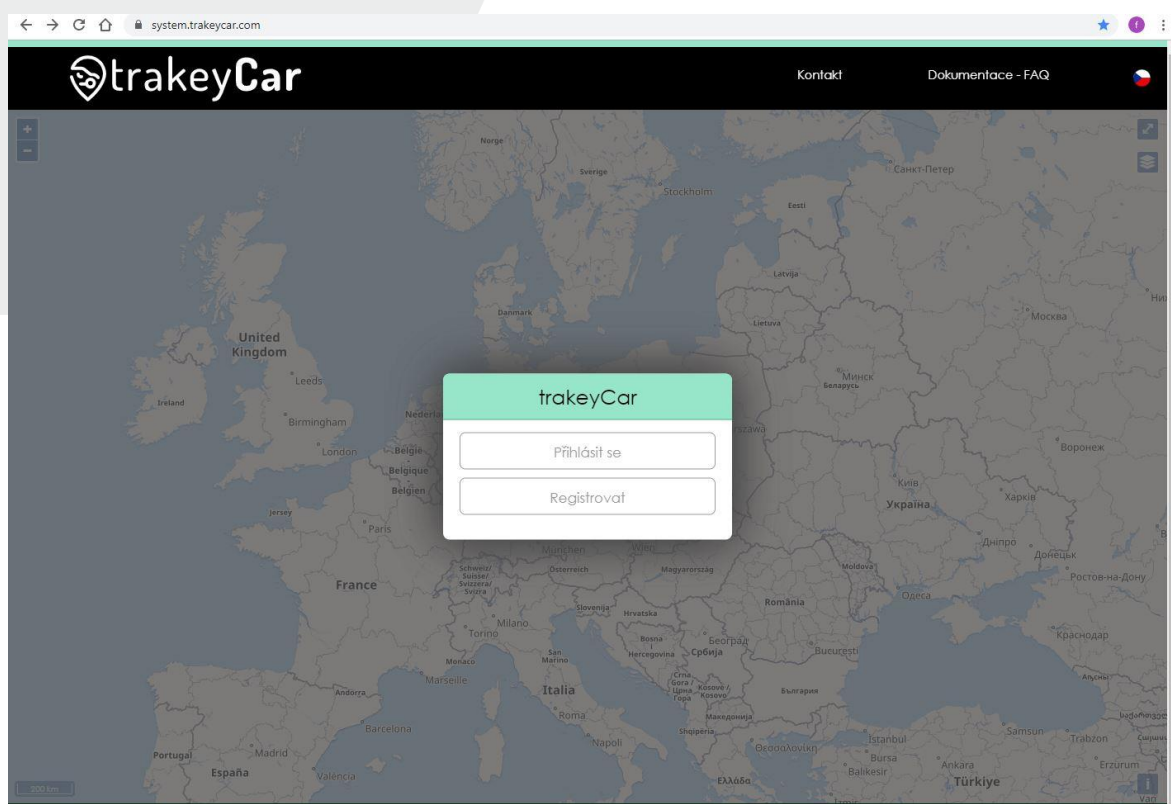

trakeyCar – přidání vozidla Pro přidání vozidla do vašeho účtu musí být DS612 nainstalován ve vozidle a zaregistrován do sítě GSM (toto lze zkontrolovat v PC programátoru DS612 v „diagnostice“).

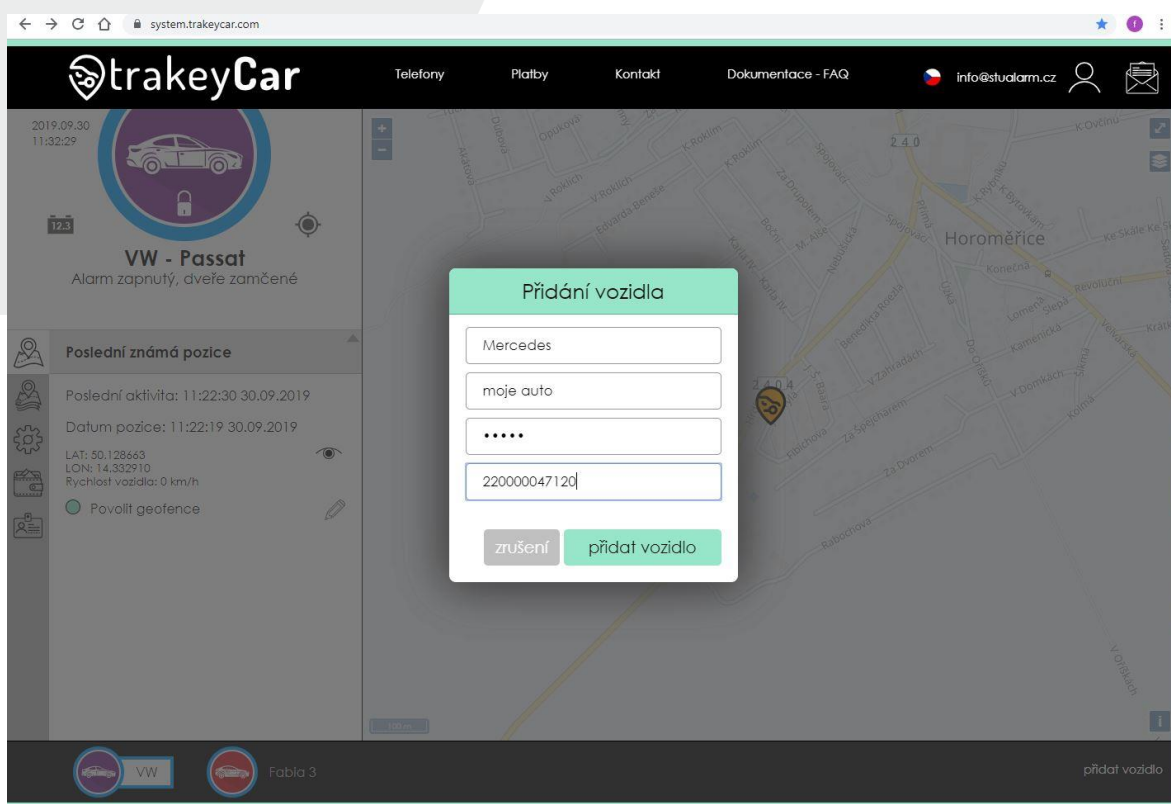


DSPIN a sériové číslo zařízení jsou uvnitř krabičky DS612. Vložte je do „přidat vozidlo“ do platformy nebo aplikace. V aplikaci můžete jednoduše naskenovat QR kód a automaticky vyplnit DSPIN a sériové číslo

- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma

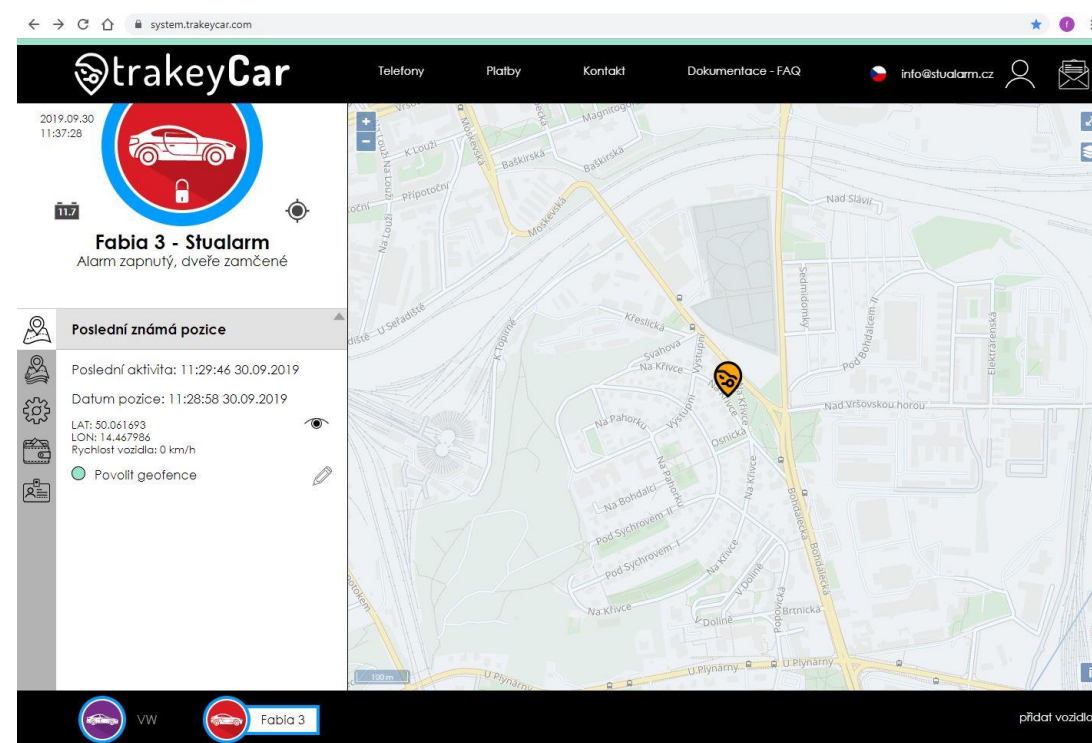


- Pozice vozidla a stav
- **Nastavení geofence**
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace

✗
připravuje se...

platforma

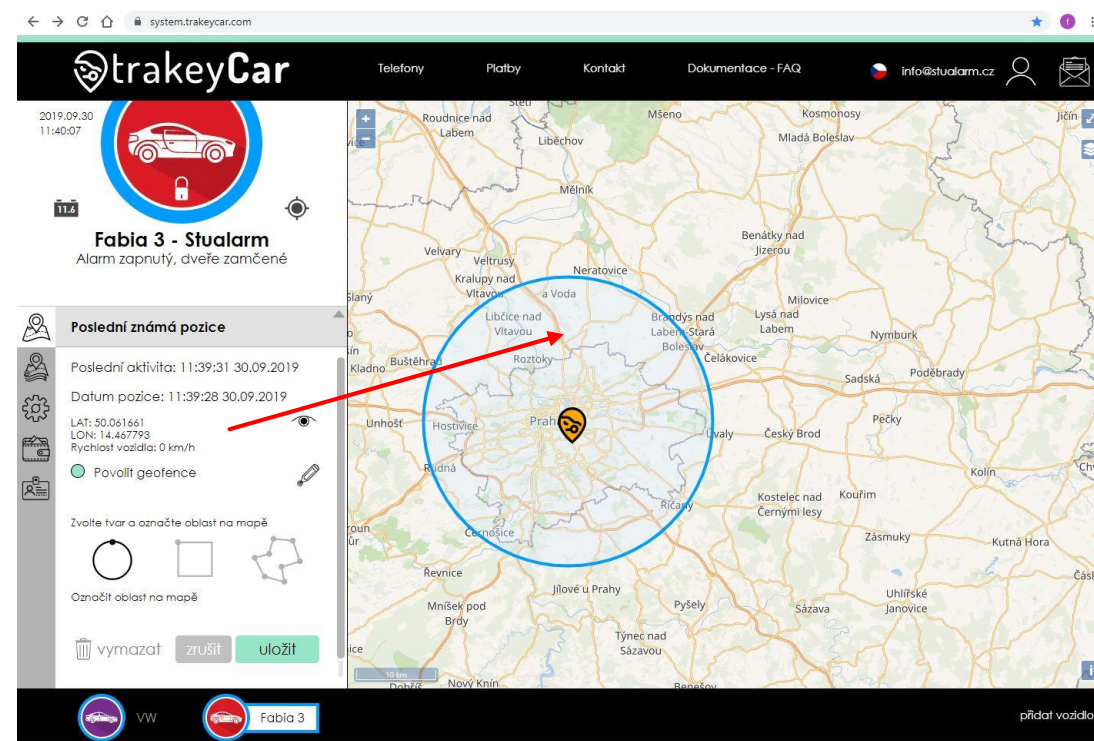


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- **Historie tras**
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace

✗
připravuje se...

platforma

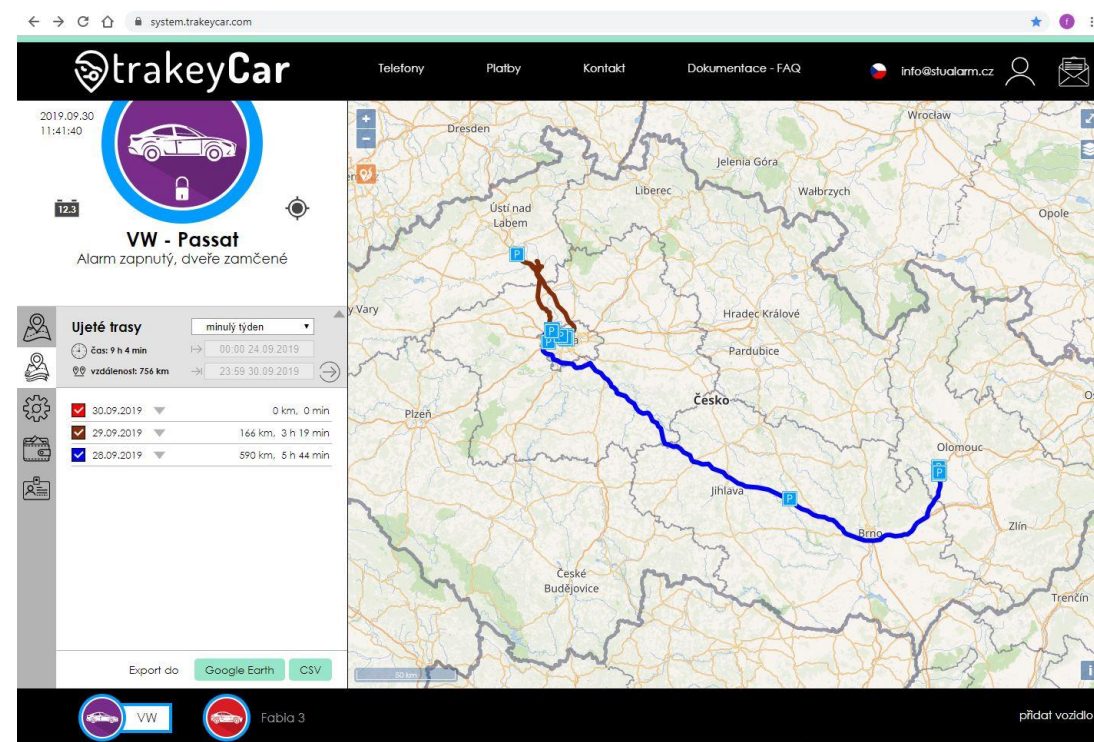


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- **Historie událostí**
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma

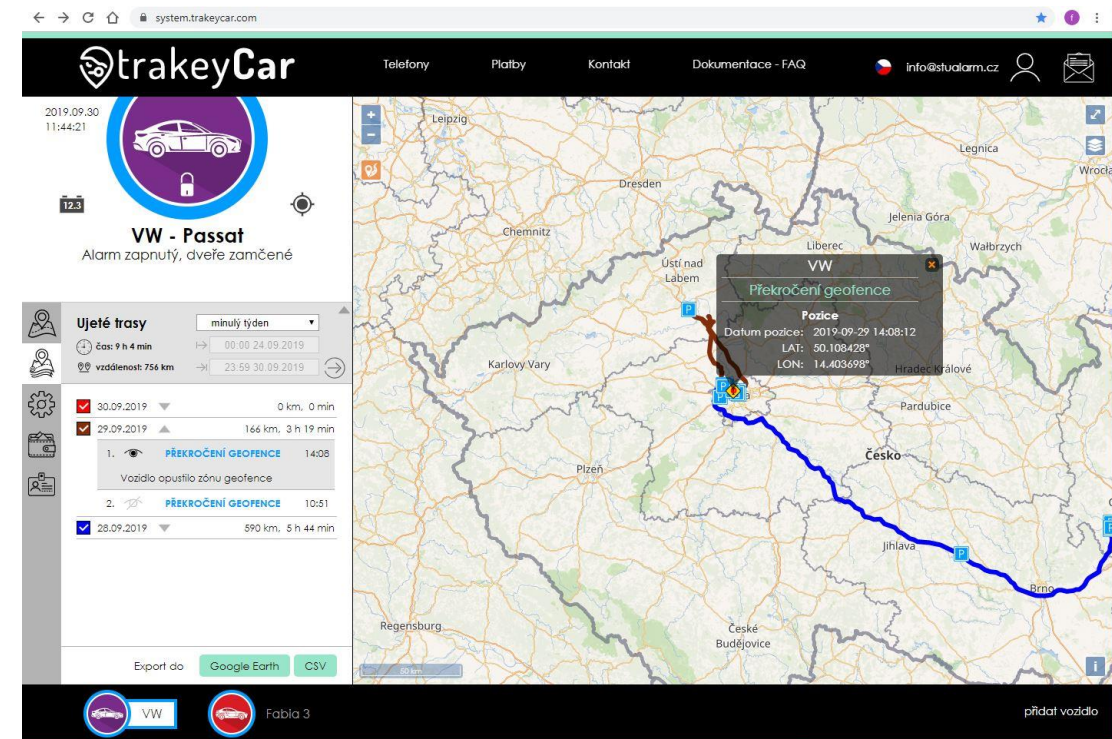


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- **Nastavení notifikace rychlosti**
- Hlídaní napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma

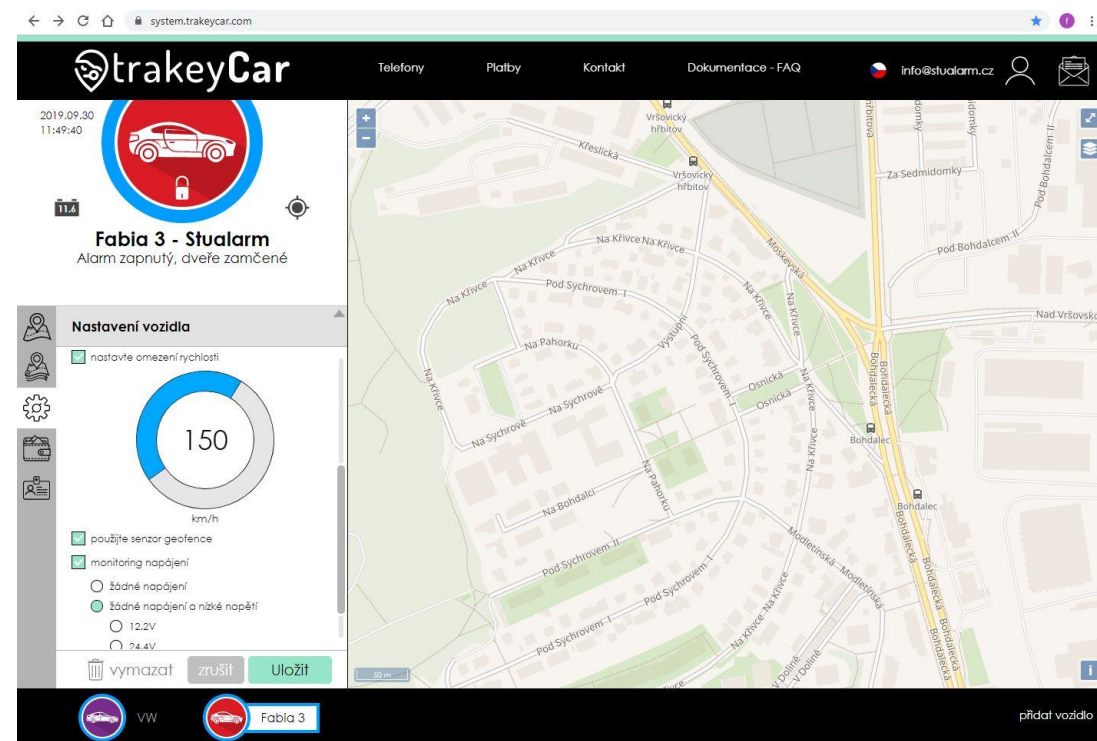


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- **Hlídaní napájecího napětí**
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma

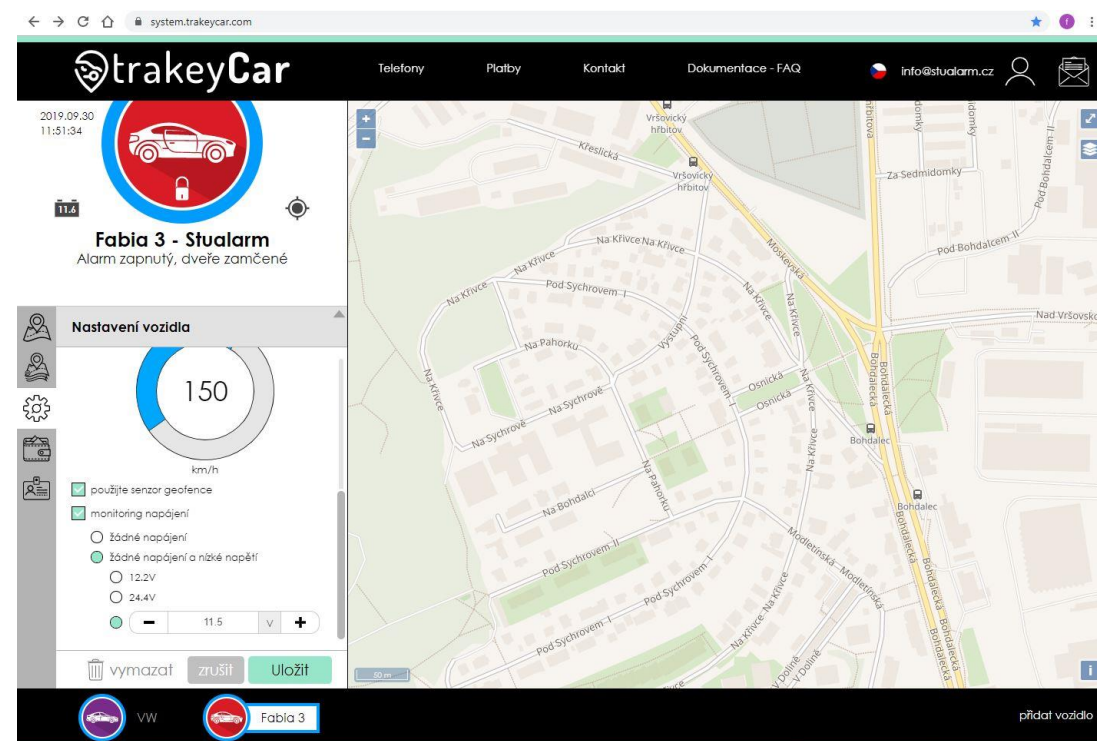


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- **Aktivní předplatné**
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace


✗
připravuje se...

platforma

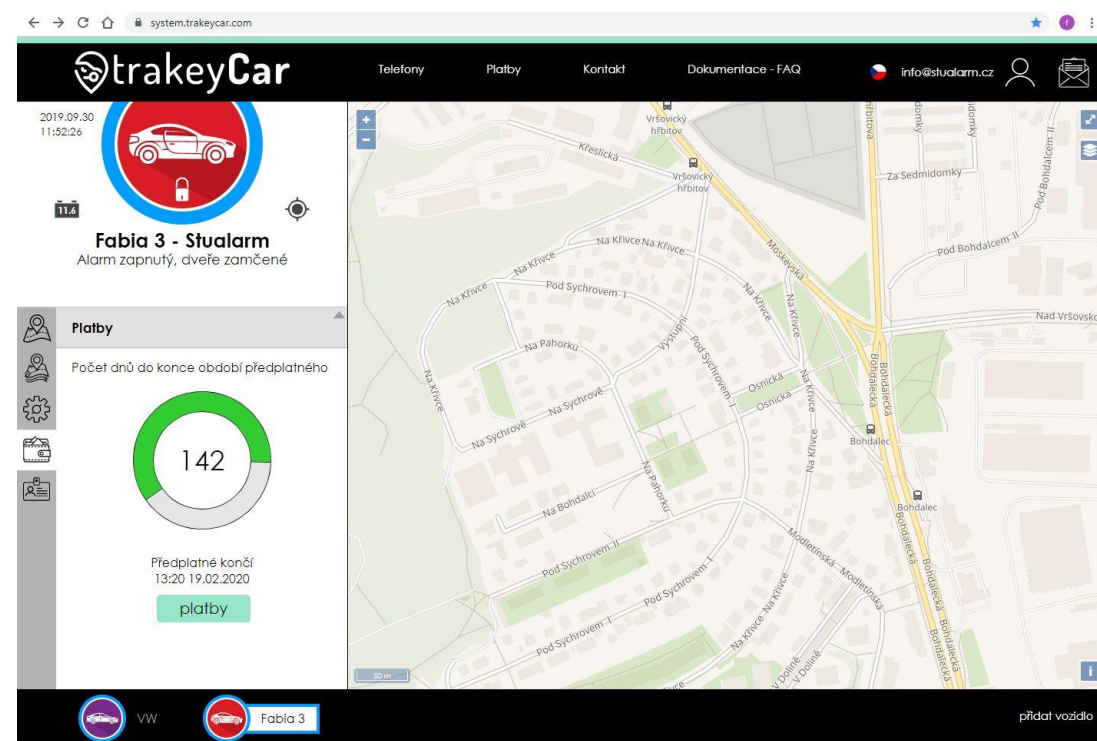


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- **Uživatelé vozidla**
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace

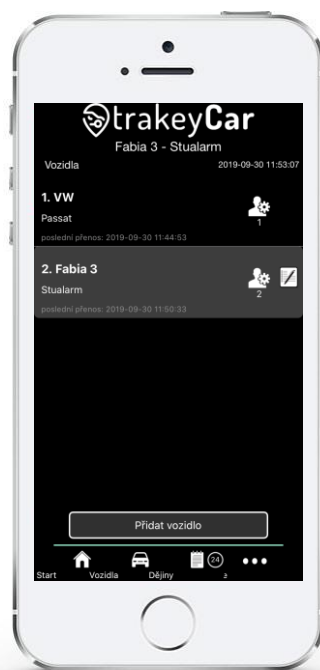

platforma

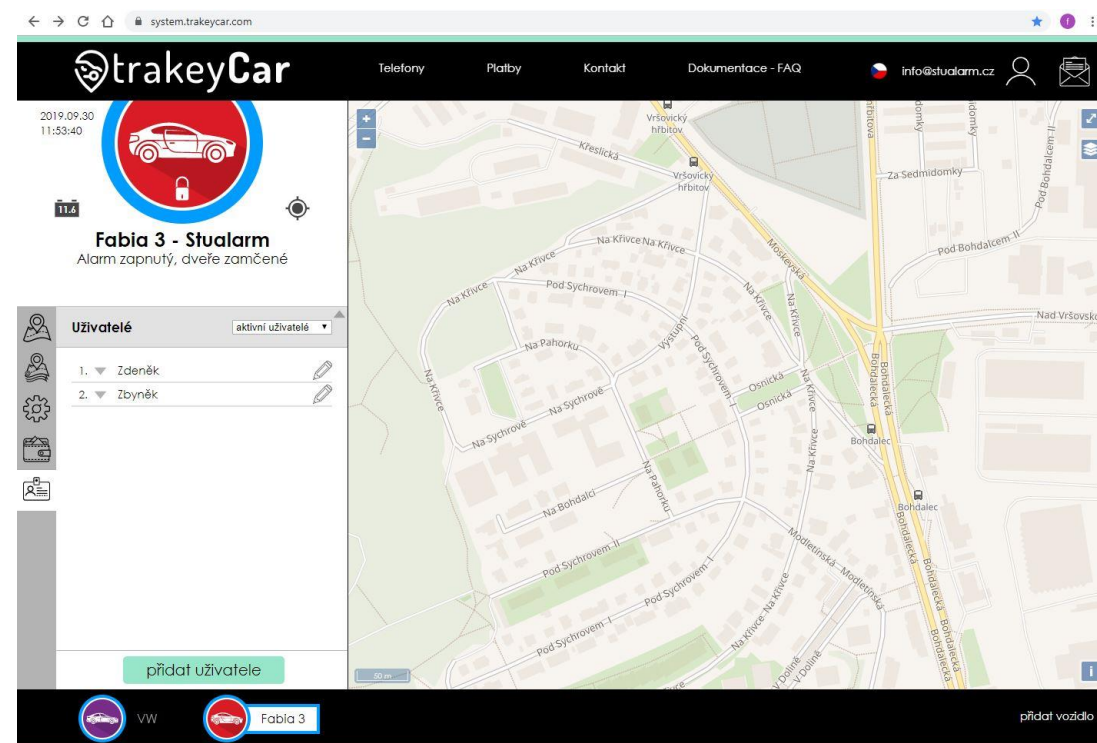


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- **Přidání vozidla**
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma

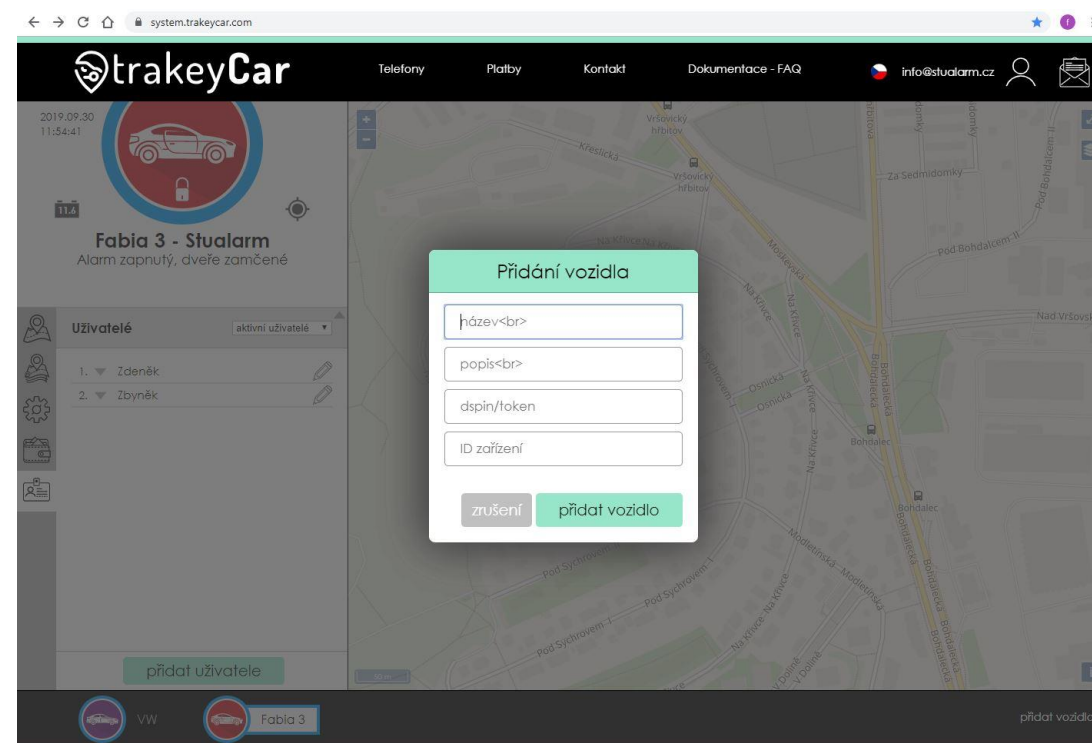


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídaní napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- **Nastavení účtu**
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma

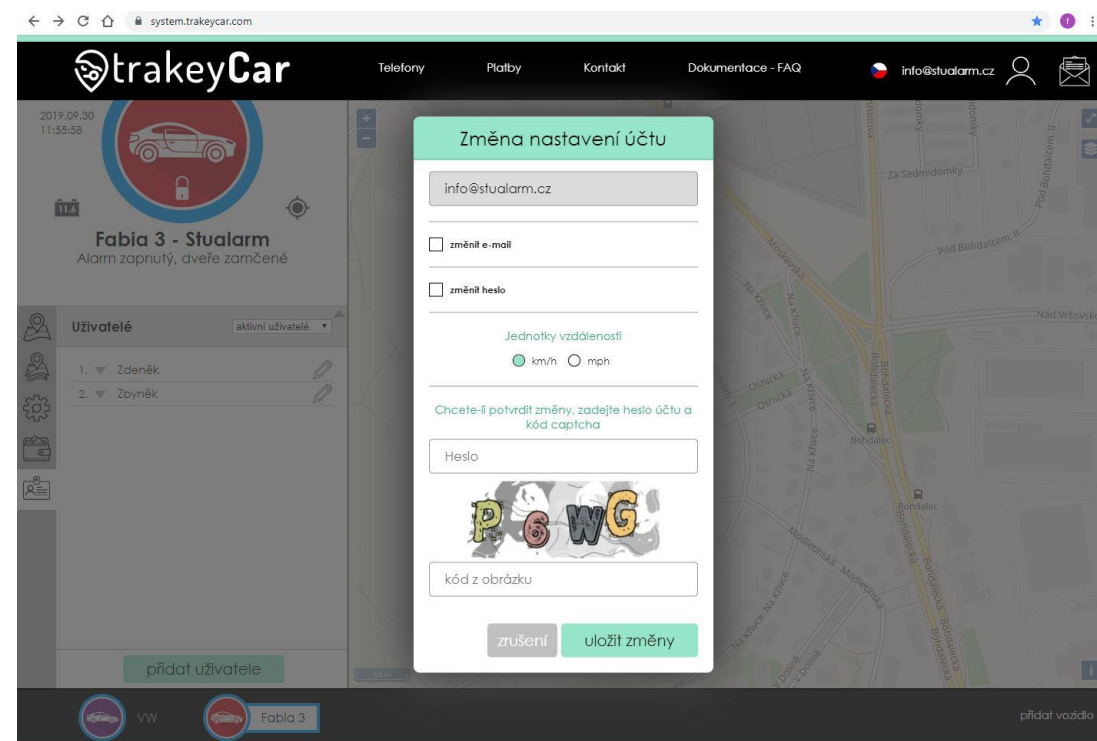


- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- **Notifikace poplachu**
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma

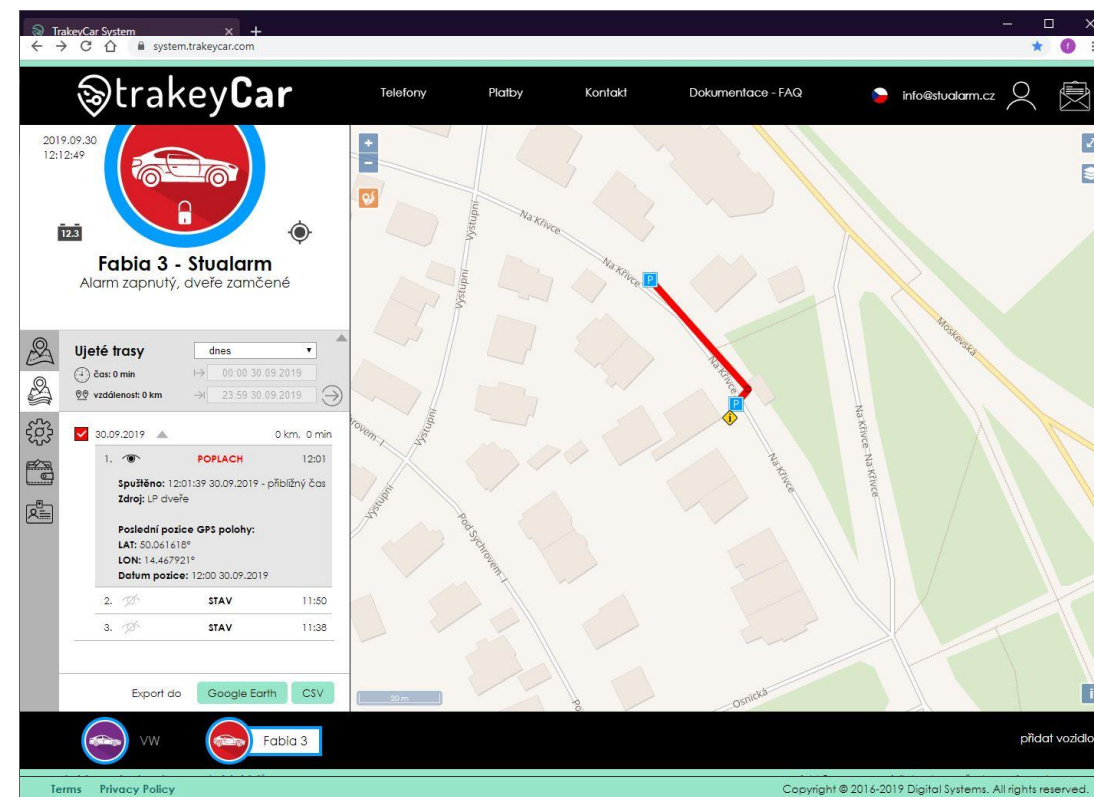

- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídkání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- **Vzdálené zajištění a odjištění**
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma



- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- **Imobilizér a protiúnos**
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace




platforma



- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídkání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace

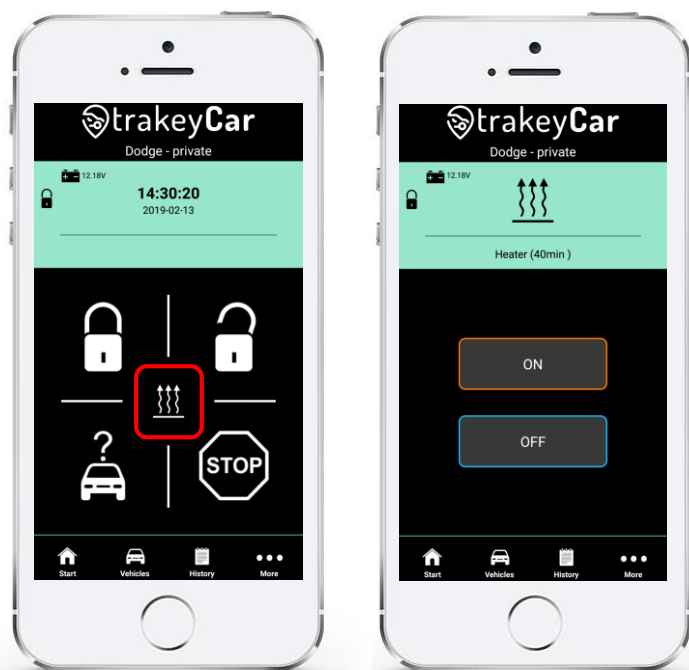

platforma



- Pozice vozidla a stav
- Nastavení geofence
- Historie tras
- Historie událostí
- Nastavení notifikace rychlosti
- Hlídání napájecího napětí
- Aktivní předplatné
- Uživatelé vozidla
- Přidání vozidla
- Nastavení účtu
- Notifikace poplachu
- Vzdálené zajištění a odjištění
- Imobilizér a protiúnos
- Ovládání AUX modulu (příslušenství)
- Přepínání servisního režimu

aplikace



platforma





trakeyCar

Děkujeme za pozornost