

DS-133Agr / DS-133Abl / DS-156Agrc / DS-156Ablc / ds-215Agrc

Stropní LCD monitor 13,3" / 15,6" / 21,5" s OS. Android HDMI / USB, dálkové ovládání se snímačem pohybu



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Obsah	1
Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Systémové parametry	3
Dálkové ovládání	3
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru	5
Nastavení.....	6
Hlavní úvodní funkce	7
Miracast.....	9
Nastavení dekorativního osvětlení	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -15 °C až + 60 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.


Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
7. TF karta: podpora vysokorychlostního SDIO 3.0, max. až 64G
8. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
9. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
10. Napájecí napětí: 12-24 V
11. Napájecí proud: Max. 1.2 A
12. Pracovní teplota: -10 ° C–60 ° C
13. Teplota skladování: -20 ° C ~ 80 ° C

Systémové parametry

1. Pracovní frekvence: 1,6-2GHz (čtyř jádrové 64bitové)
2. RAM: 1,5-3 GB dle modelu
3. Operační paměť: 8-16 GB dle modelu
4. Operační systém: Android 8,1-9.0 dle modelu

Dálkové ovládání

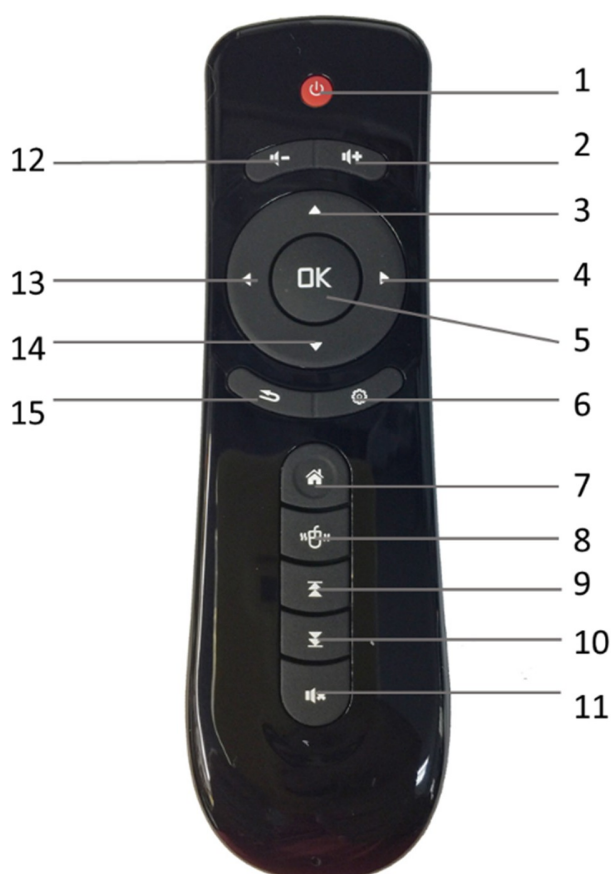

- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor)
- 7) návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání


1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.
5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečním světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



Provedení 15,6" 440 mm x 330 mm x 40 mm

Kabelové připojení

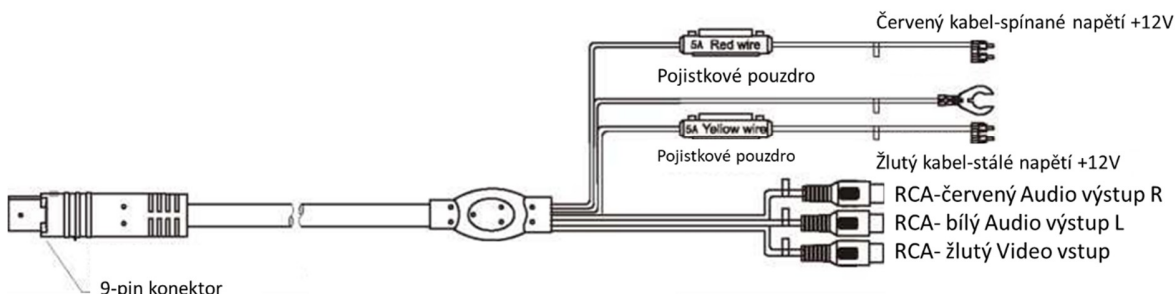

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spustíte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0 ° -135 °

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení


Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní


Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.

Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.

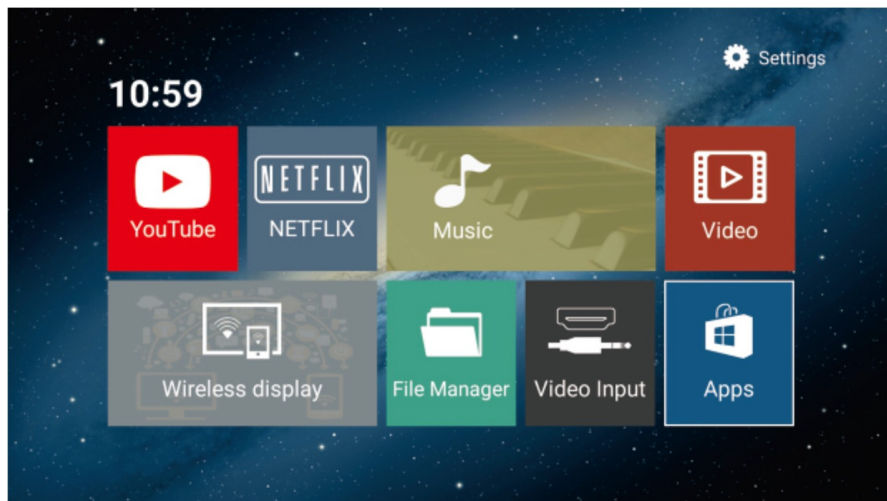

Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí

Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, jazyk, využití dat a tak dále.

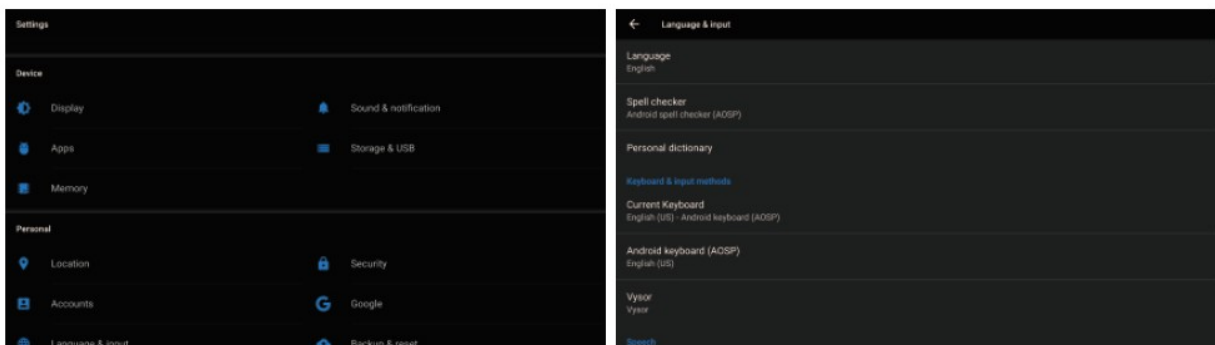


Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.

Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)


Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

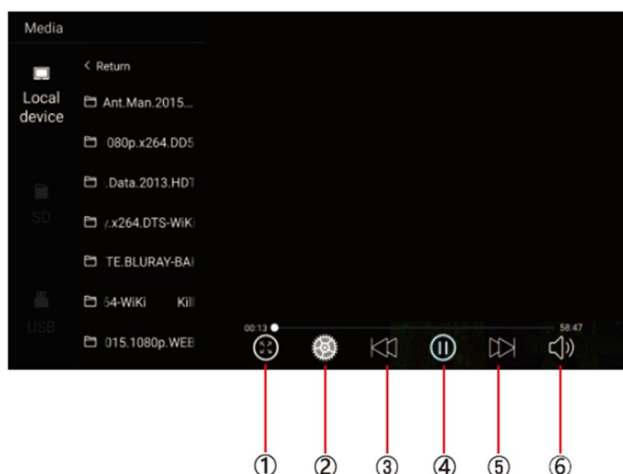

- 1) Malý/velký obraz
- 2) Nastavení titulků / paměť přehrávání
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

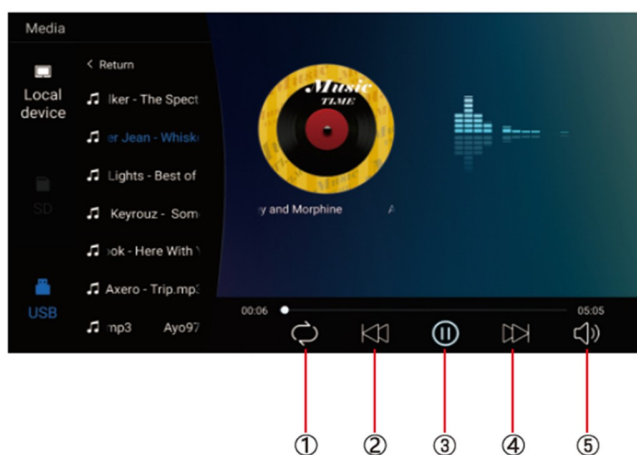

- 1) Opakování jednou/vše
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Internet" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků


Vložení karty USB, klepnutím na tlačítko "Obráz", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Wireless display

Tato funkce podporuje systém Android a systém Airplay a díky této funkci může uživatel sdílet s přístrojem všechny zdroje v telefonu. Pro zrcadlení zařízení Android využijte aplikaci WIFIDISPLAY, pro zrcadlení zařízení IOS standardně přes ikonu na telefonu „Zrcadlení telefonu“


Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.

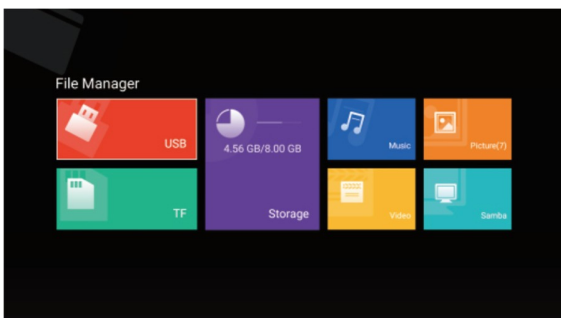


Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa na hlavním rozhraní pomocí dálkového ovládání. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa HDMI nebo AV. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu. Video vstupní zdrojové rozhraní zobrazené níže.

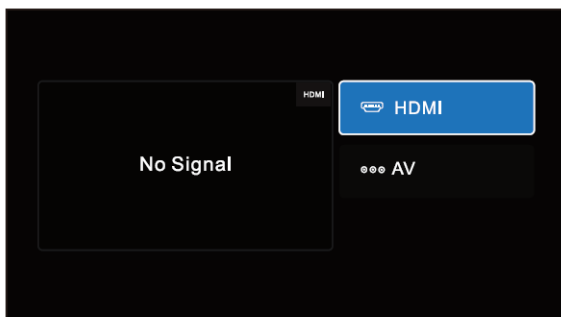

Aplikace



Použijte dálkový ovladač pro volbu "Apps" pro vstup do rozhraní App Interface. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, obrázek níže, dále zde možnost vstupu do obchodu Play pro přístup k aplikacím.

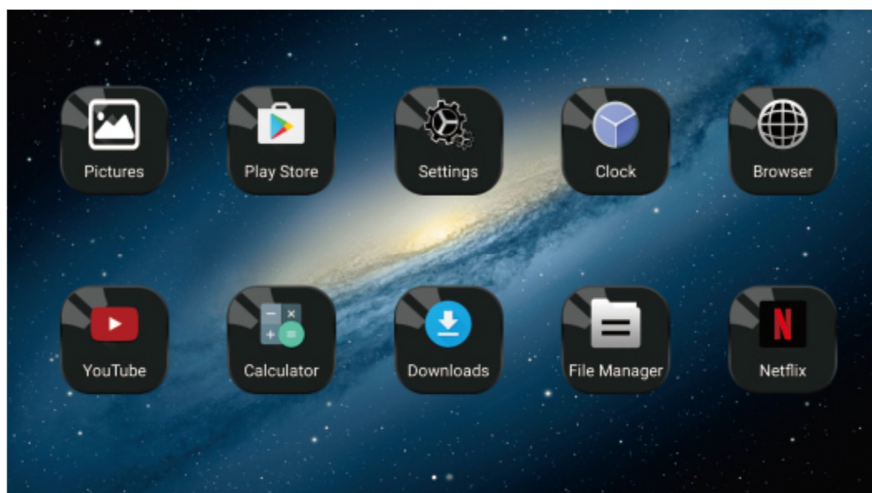

Miracast

Pro zařízení Android


- (1). Klepněte na tlačítko „Wireless display“ na obrazovce pro vstup do rozhraní Miracast, jak ukazuje obr. 1, poté nastavte systém Android Miracast ON, jak ukazuje obrázek 2.

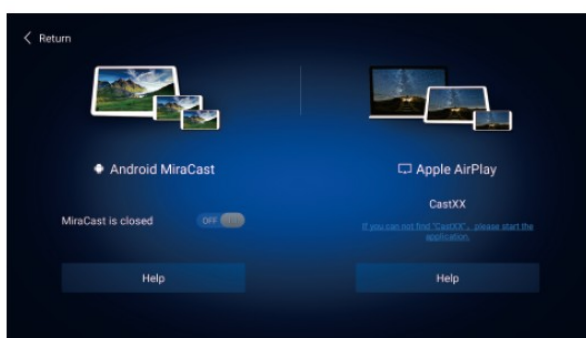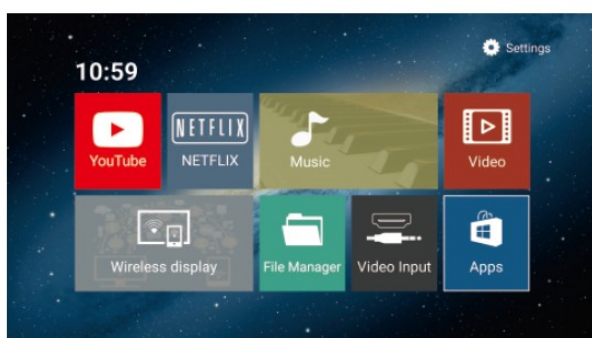

- (2). Nastavení v mobilním telefonu Android.

Vstupte do nastavení, zvolte WLAN Display a nastavte jej na ON, jak ukazuje obrázek níže.



(3). Vyhledejte jednotku ID zařízení: Mcastxxx a připojte jej.

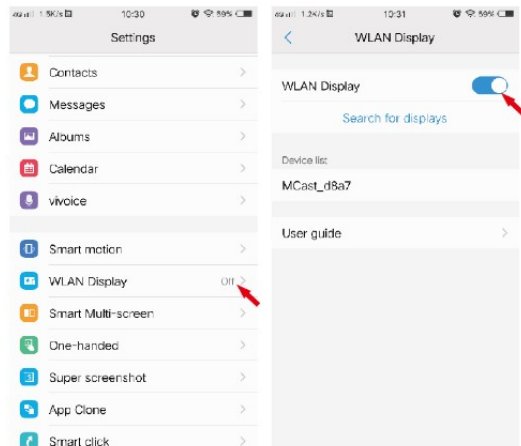

Pro zařízení IOS

(1). Otevřete nastavení telefonu, zapněte „mobilní data“, a aktivujte „osobní hotspot.“

(2). Vstupte do nastavení monitoru, otevřete nastavení „WIFI“ a vyhledejte název osobního hotspotu telefonu a připojte se k němu. Po spojení zařízení aktivujte v telefonu funkci „AirPlay (Zrcadlení obrazovky)“ vyberte zařízení a v případě úspěšného připojení, se telefon zrcadlí na monitoru.

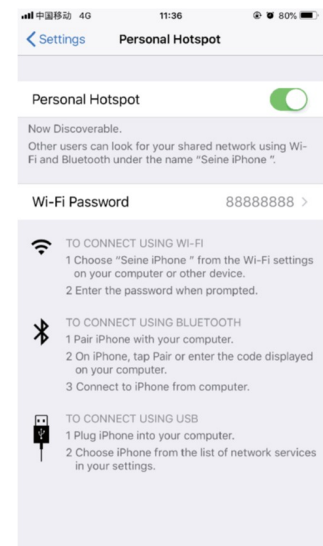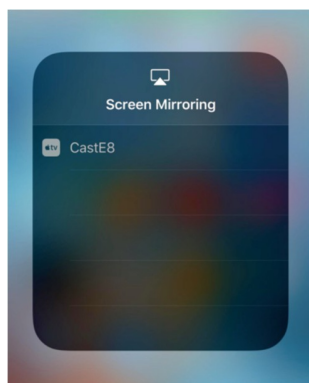

Nastavení dekoračního osvětlení

Pomocí dálkového ovladače vstupte do rozhraní nastavení (setting).

Přejděte na funkci „Ambient light“ a následně ji otevřete.

Vyberte jednu s 16 možností zabarvení dekoračního osvětlení, nebo můžete aktivovat funkci „Color gradient lamp“ co se projeví různobarevně proměňujícím se světlem nebo funkci Color hopping lamp“ kde bude docházet k rychlým přechodům mezi barvami.



DS-133Agr / DS-133Abl / DS-156Agrc / DS-156Ablc / ds-215Agrc

Stropní LCD monitor 13,3" / 15,6" / 21,5" s OS. Android HDMI / USB, dálkové ovládání se snímačem pohybu



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Obsah	1
Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Systémové parametry	3
Dálkové ovládání	3
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru	5
Nastavení.....	6
Hlavní úvodní funkce	7
Miracast.....	9
Nastavení dekorativního osvětlení	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -15 °C až + 60 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.


Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
7. TF karta: podpora vysokorychlostního SDIO 3.0, max. až 64G
8. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
9. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
10. Napájecí napětí: 12-24 V
11. Napájecí proud: Max. 1.2 A
12. Pracovní teplota: -10 ° C–60 ° C
13. Teplota skladování: -20 ° C ~ 80 ° C

Systémové parametry

1. Pracovní frekvence: 1,6-2GHz (čtyř jádrové 64bitové)
2. RAM: 1,5-3 GB dle modelu
3. Operační paměť: 8-16 GB dle modelu
4. Operační systém: Android 8,1-9.0 dle modelu

Dálkové ovládání

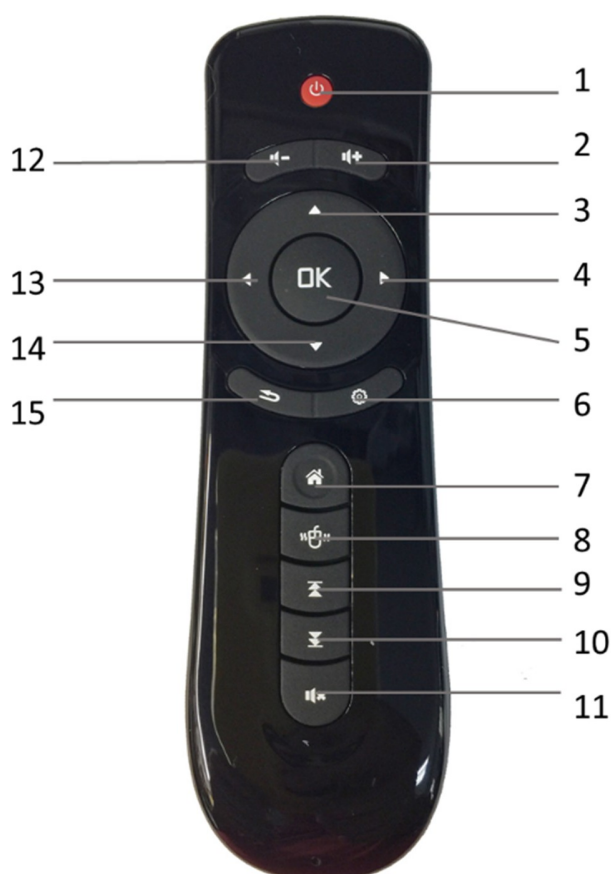

- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání


1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.
5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



Provedení 15,6" 440 mm x 330 mm x 40 mm

Kabelové připojení

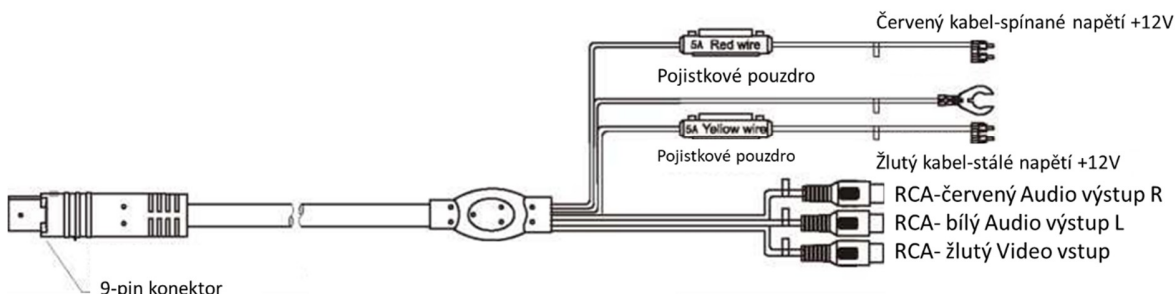

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spustíte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0 ° -135 °

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení


Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní


Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.

Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.

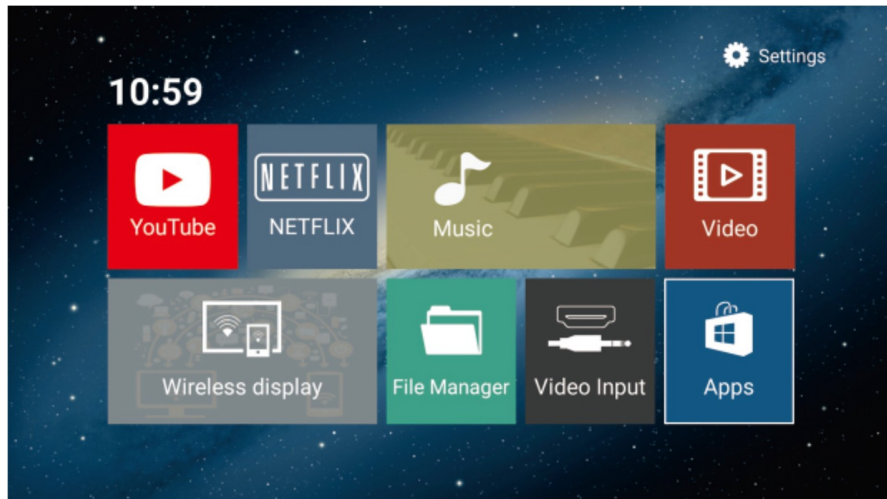

Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí

Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, jazyk, využití dat a tak dále.

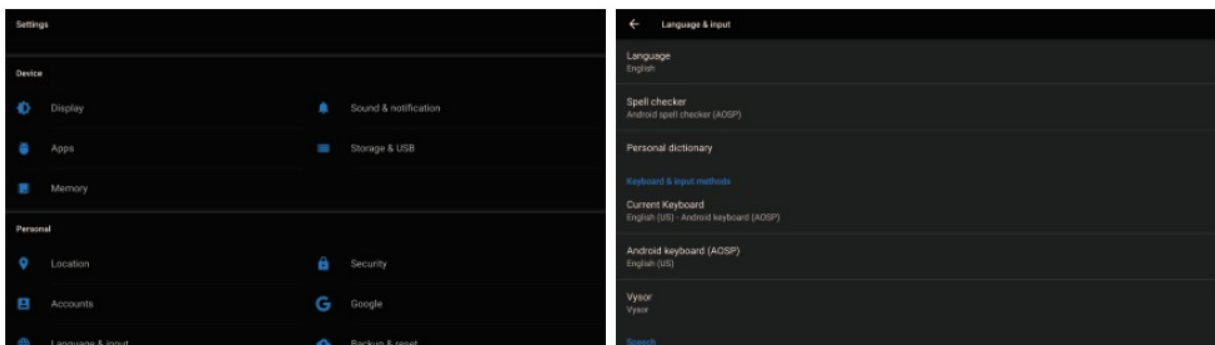


Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.

Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)


Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

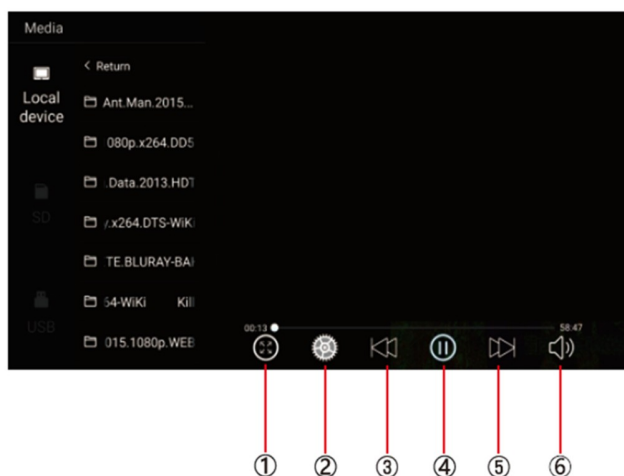

- 1) Malý/velký obraz
- 2) Nastavení titulků / paměť přehrávání
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

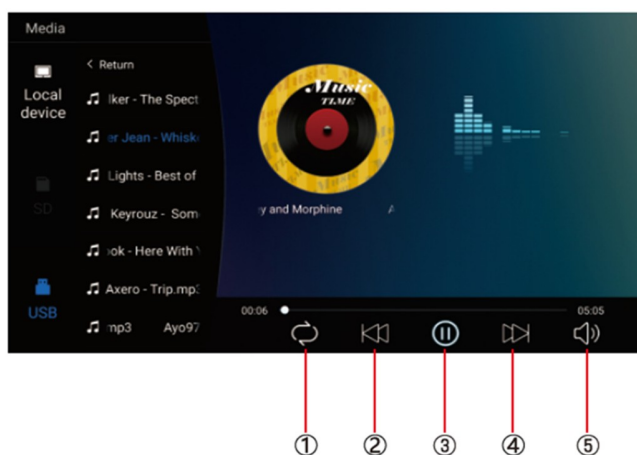

- 1) Opakování jednou/vše
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Internet" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků


Vložení karty USB, klepnutím na tlačítko "Obráz", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Wireless display

Tato funkce podporuje systém Android a systém Airplay a díky této funkci může uživatel sdílet s přístrojem všechny zdroje v telefonu. Pro zrcadlení zařízení Android využijte aplikaci WIFIDISPLAY, pro zrcadlení zařízení IOS standardně přes ikonu na telefonu „Zrcadlení telefonu“


Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.

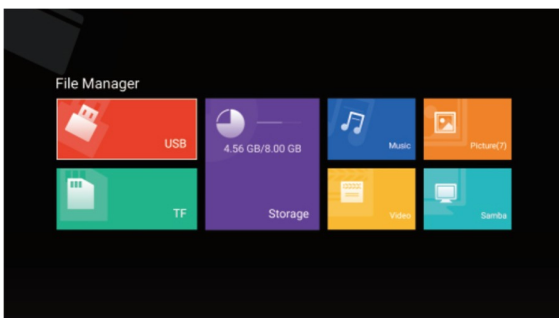


Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa na hlavním rozhraní pomocí dálkového ovládání. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa HDMI nebo AV. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu. Video vstupní zdrojové rozhraní zobrazené níže.

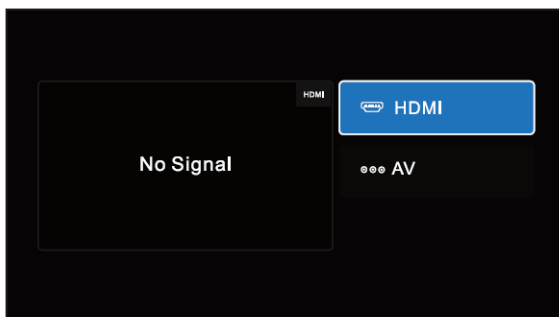

Aplikace



Použijte dálkový ovladač pro volbu "Apps" pro vstup do rozhraní App Interface. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, obrázek níže, dále zde možnost vstupu do obchodu Play pro přístup k aplikacím.

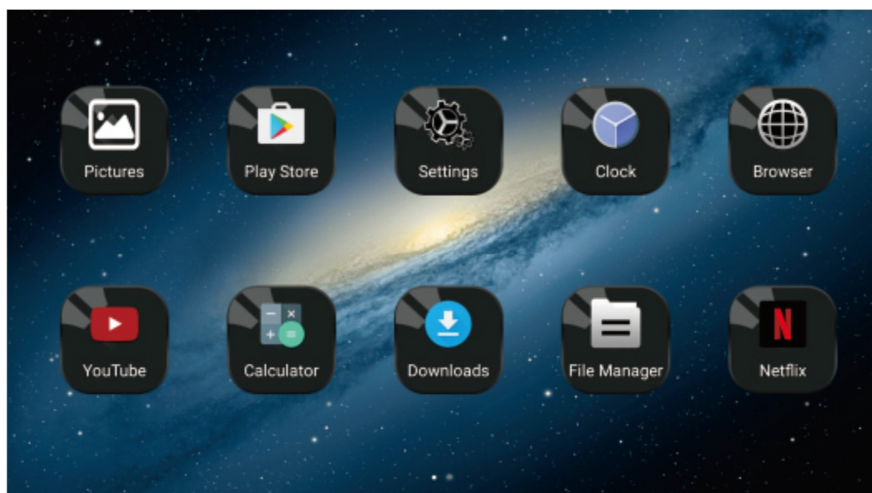

Miracast

Pro zařízení Android


- (1). Klepněte na tlačítko „Wireless display“ na obrazovce pro vstup do rozhraní Miracast, jak ukazuje obr. 1, poté nastavte systém Android Miracast ON, jak ukazuje obrázek 2.

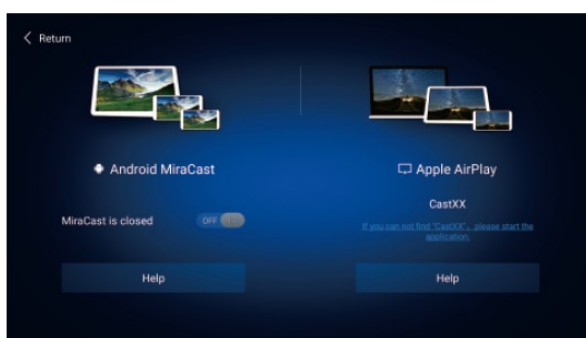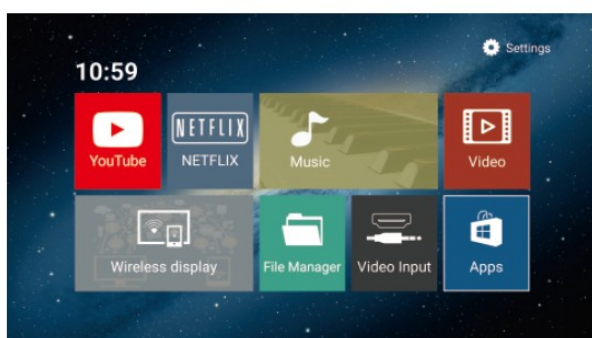

- (2). Nastavení v mobilním telefonu Android.

Vstupte do nastavení, zvolte WLAN Display a nastavte jej na ON, jak ukazuje obrázek níže.



(3). Vyhledejte jednotku ID zařízení: Mcastxxx a připojte jej.

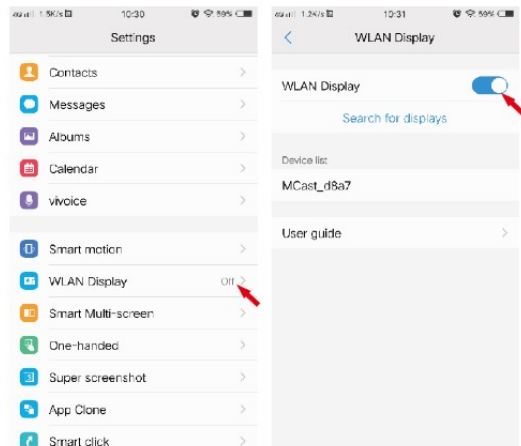

Pro zařízení IOS

(1). Otevřete nastavení telefonu, zapněte „mobilní data“, a aktivujte „osobní hotspot.“

(2). Vstupte do nastavení monitoru, otevřete nastavení „WIFI“ a vyhledejte název osobního hotspotu telefonu a připojte se k němu. Po spojení zařízení aktivujte v telefonu funkci „AirPlay (Zrcadlení obrazovky)“ vyberte zařízení a v případě úspěšného připojení, se telefon zrcadlí na monitoru.

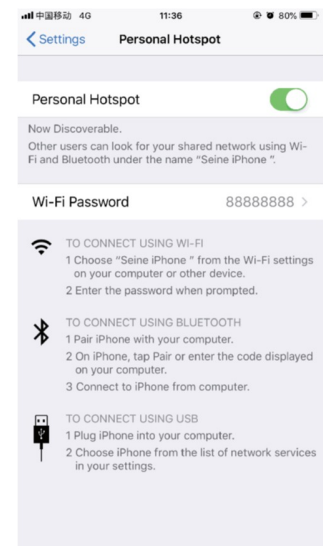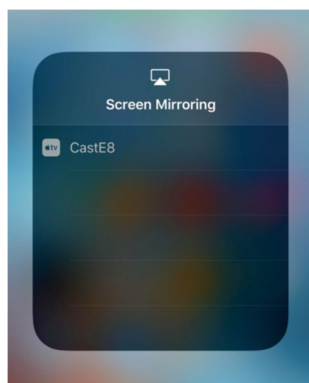

Nastavení dekoračního osvětlení

Pomocí dálkového ovladače vstupte do rozhraní nastavení (setting).

Přejděte na funkci „Ambient light“ a následně ji otevřete.

Vyberte jednu s 16 možností zabarvení dekoračního osvětlení, nebo můžete aktivovat funkci „Color gradient lamp“ co se projeví různobarevně proměňujícím se světlem nebo funkci Color hopping lamp“ kde bude docházet k rychlým přechodům mezi barvami.



DS-133Agr / DS-133Abl / DS-156Agrc / DS-156Ablc / ds-215Agrc

Stropní LCD monitor 13,3" / 15,6" / 21,5" s OS. Android HDMI / USB, dálkové ovládání se snímačem pohybu



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Obsah	1
Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Systémové parametry	3
Dálkové ovládání	3
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru	5
Nastavení.....	6
Hlavní úvodní funkce	7
Miracast.....	9
Nastavení dekorativního osvětlení	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -15 °C až + 60 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.


Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
7. TF karta: podpora vysokorychlostního SDIO 3.0, max. až 64G
8. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
9. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
10. Napájecí napětí: 12-24 V
11. Napájecí proud: Max. 1.2 A
12. Pracovní teplota: -10 ° C–60 ° C
13. Teplota skladování: -20 ° C ~ 80 ° C

Systémové parametry

1. Pracovní frekvence: 1,6-2GHz (čtyř jádrové 64bitové)
2. RAM: 1,5-3 GB dle modelu
3. Operační paměť: 8-16 GB dle modelu
4. Operační systém: Android 8,1-9.0 dle modelu

Dálkové ovládání

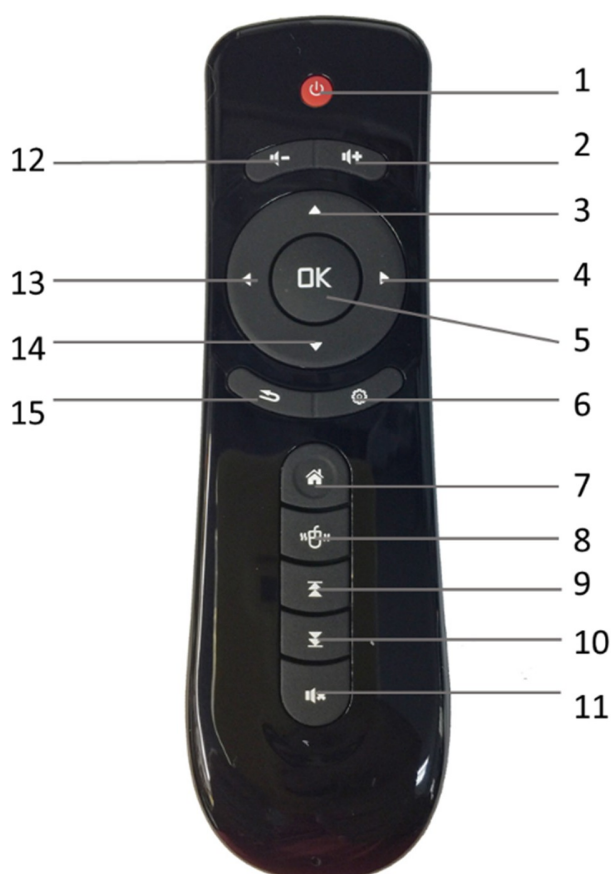

- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání


1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.
5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečním světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



Provedení 15,6" 440 mm x 330 mm x 40 mm

Kabelové připojení

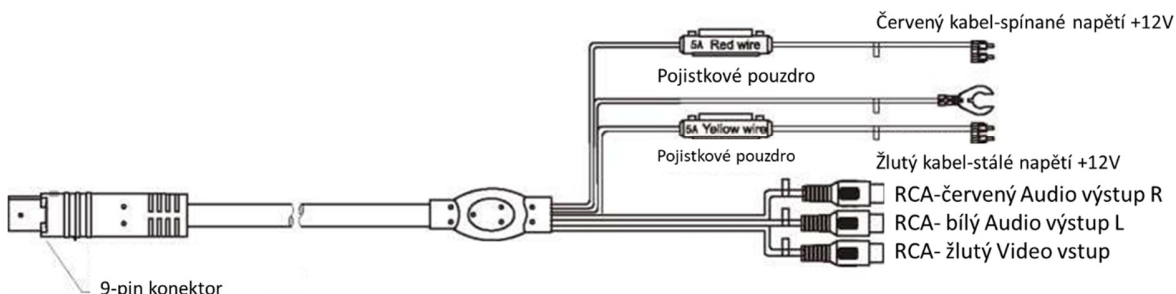

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spustíte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0 ° -135 °

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení


Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní


Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.

Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.

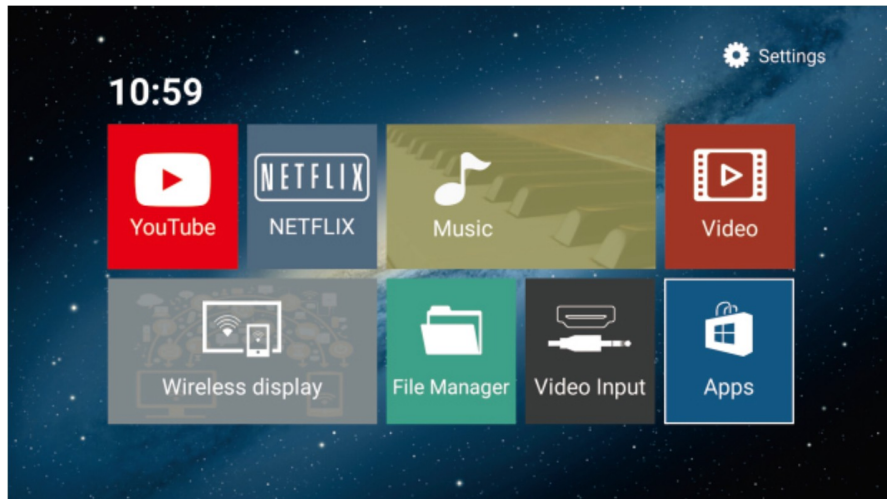

Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí

Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, jazyk, využití dat a tak dále.

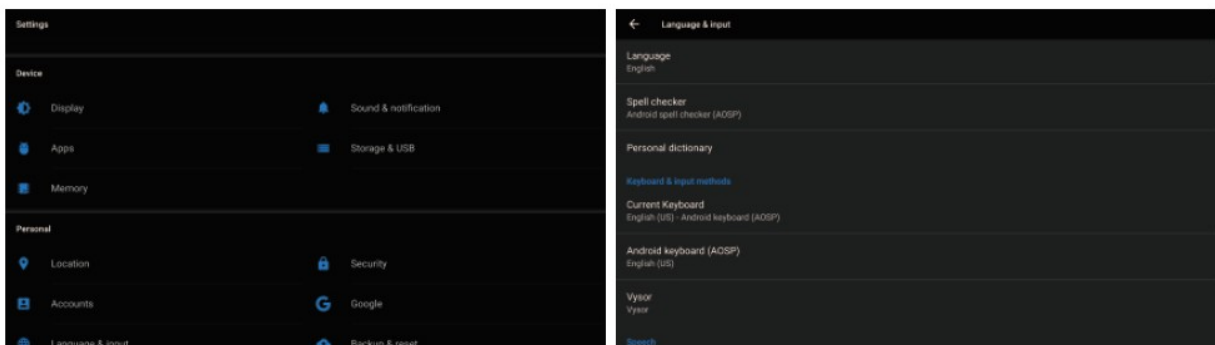


Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.

Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)


Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

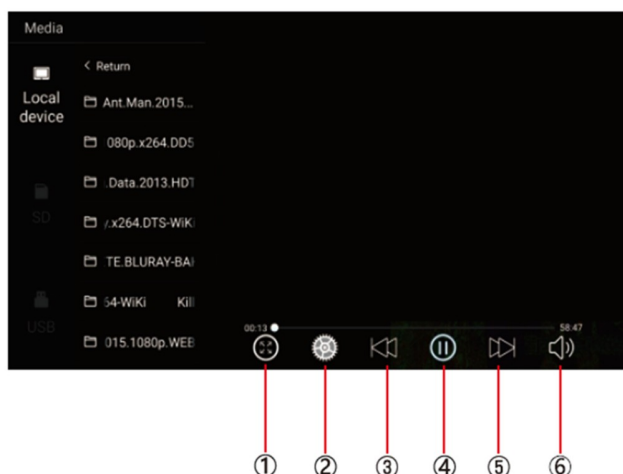

- 1) Malý/velký obraz
- 2) Nastavení titulků / paměť přehrávání
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

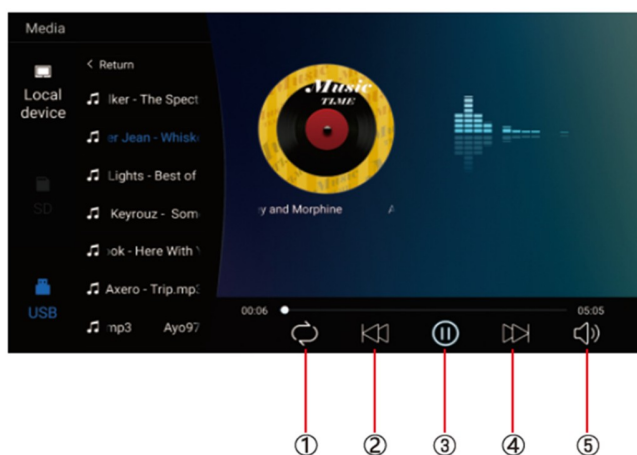

- 1) Opakování jednou/vše
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Internet" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků


Vložení karty USB, klepnutím na tlačítko "Obráz", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Wireless display

Tato funkce podporuje systém Android a systém Airplay a díky této funkci může uživatel sdílet s přístrojem všechny zdroje v telefonu. Pro zrcadlení zařízení Android využijte aplikaci WIFIDISPLAY, pro zrcadlení zařízení IOS standardně přes ikonu na telefonu „Zrcadlení telefonu“


Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.

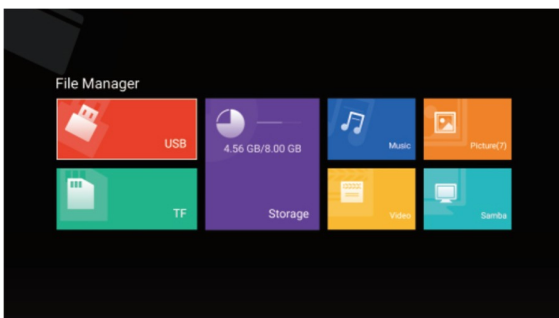

Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa na hlavním rozhraní pomocí dálkového ovládání. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa HDMI nebo AV. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu. Video vstupní zdrojové rozhraní zobrazené níže.

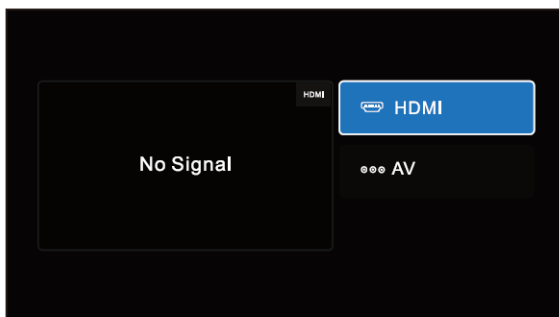

Aplikace



Použijte dálkový ovladač pro volbu "Apps" pro vstup do rozhraní App Interface. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, obrázek níže, dále zde možnost vstupu do obchodu Play pro přístup k aplikacím.



Miracast

Pro zařízení Android


- (1). Klepněte na tlačítko „Wireless display“ na obrazovce pro vstup do rozhraní Miracast, jak ukazuje obr. 1, poté nastavte systém Android Miracast ON, jak ukazuje obrázek 2.

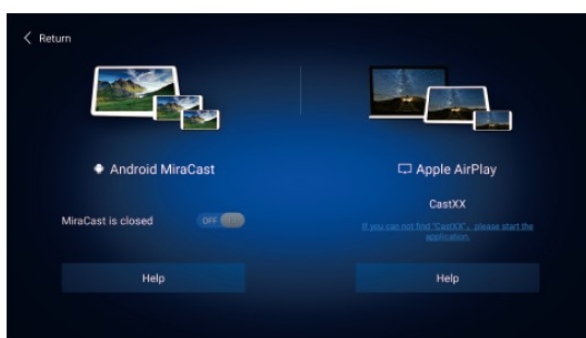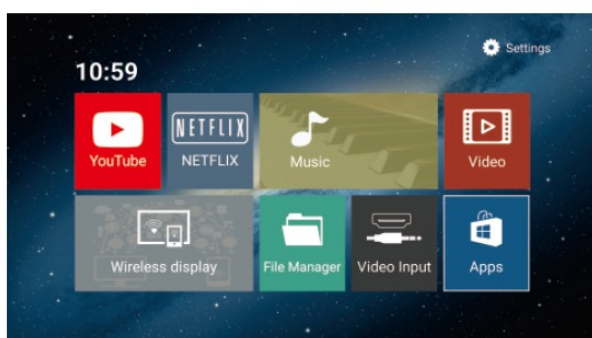

- (2). Nastavení v mobilním telefonu Android.

Vstupte do nastavení, zvolte WLAN Display a nastavte jej na ON, jak ukazuje obrázek níže.



(3). Vyhledejte jednotku ID zařízení: Mcastxxx a připojte jej.

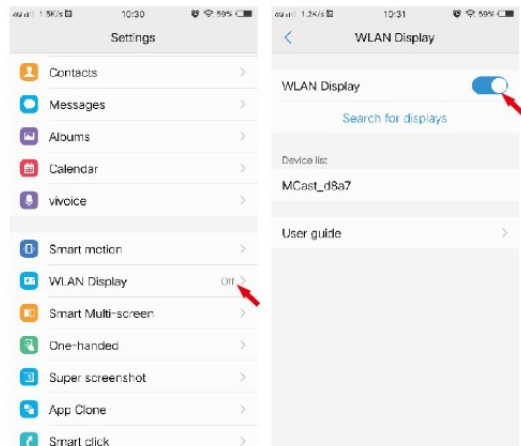

Pro zařízení IOS

(1). Otevřete nastavení telefonu, zapněte „mobilní data“, a aktivujte „osobní hotspot.“

(2). Vstupte do nastavení monitoru, otevřete nastavení „WIFI“ a vyhledejte název osobního hotspotu telefonu a připojte se k němu. Po spojení zařízení aktivujte v telefonu funkci „AirPlay (Zrcadlení obrazovky)“ vyberte zařízení a v případě úspěšného připojení, se telefon zrcadlí na monitoru.

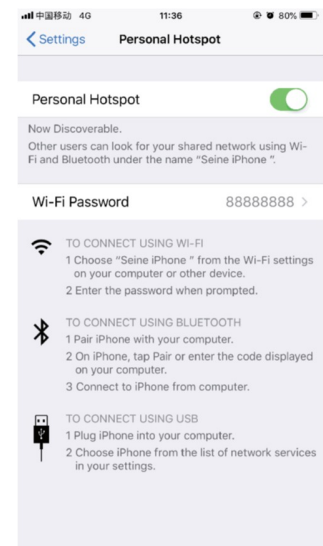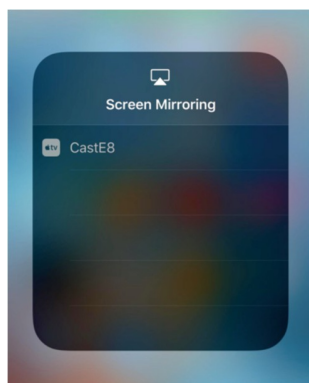

Nastavení dekoračního osvětlení

Pomocí dálkového ovladače vstupte do rozhraní nastavení (setting).

Přejděte na funkci „Ambient light“ a následně ji otevřete.

Vyberte jednu s 16 možností zabarvení dekoračního osvětlení, nebo můžete aktivovat funkci „Color gradient lamp“ co se projeví různobarevně proměňujícím se světlem nebo funkci Color hopping lamp“ kde bude docházet k rychlým přechodům mezi barvami.



DS-133Agr / DS-133Abl / DS-156Agrc / DS-156Ablc / ds-215Agrc

Stropní LCD monitor 13,3" / 15,6" / 21,5" s OS. Android HDMI / USB, dálkové ovládání se snímačem pohybu



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Obsah	1
Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Systémové parametry	3
Dálkové ovládání	3
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru	5
Nastavení.....	6
Hlavní úvodní funkce	7
Miracast.....	9
Nastavení dekorativního osvětlení	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -15 °C až + 60 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.


Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
7. TF karta: podpora vysokorychlostního SDIO 3.0, max. až 64G
8. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
9. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
10. Napájecí napětí: 12-24 V
11. Napájecí proud: Max. 1.2 A
12. Pracovní teplota: -10 ° C–60 ° C
13. Teplota skladování: -20 ° C ~ 80 ° C

Systémové parametry

1. Pracovní frekvence: 1,6-2GHz (čtyř jádrové 64bitové)
2. RAM: 1,5-3 GB dle modelu
3. Operační paměť: 8-16 GB dle modelu
4. Operační systém: Android 8,1-9.0 dle modelu

Dálkové ovládání

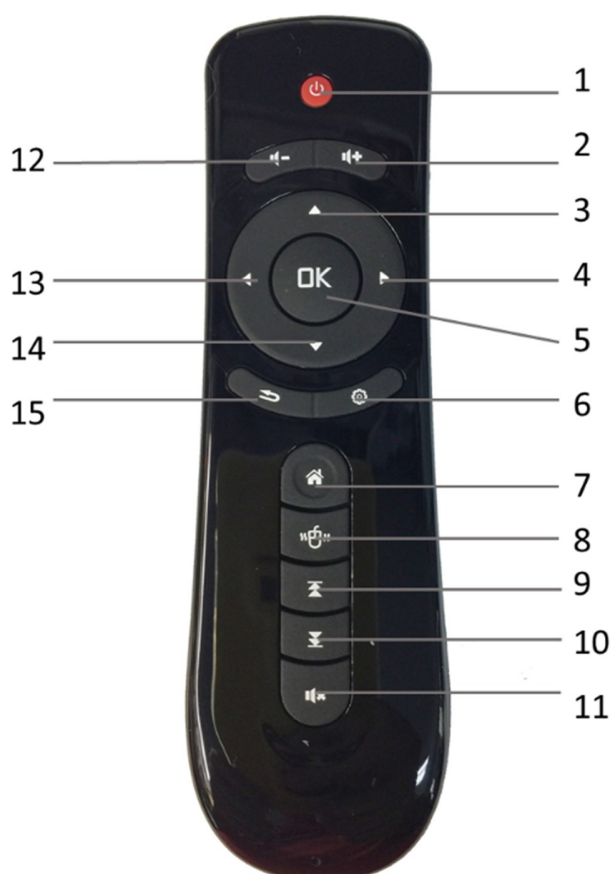

- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor)
- 7) návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání


1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.
5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



Provedení 15,6" 440 mm x 330 mm x 40 mm

Kabelové připojení

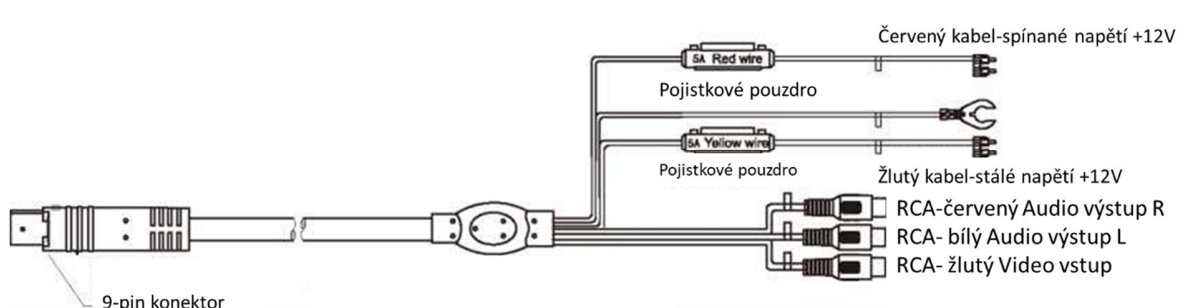

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spustíte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0 ° -135 °

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní


Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.

Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí

Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, jazyk, využití dat a tak dále.

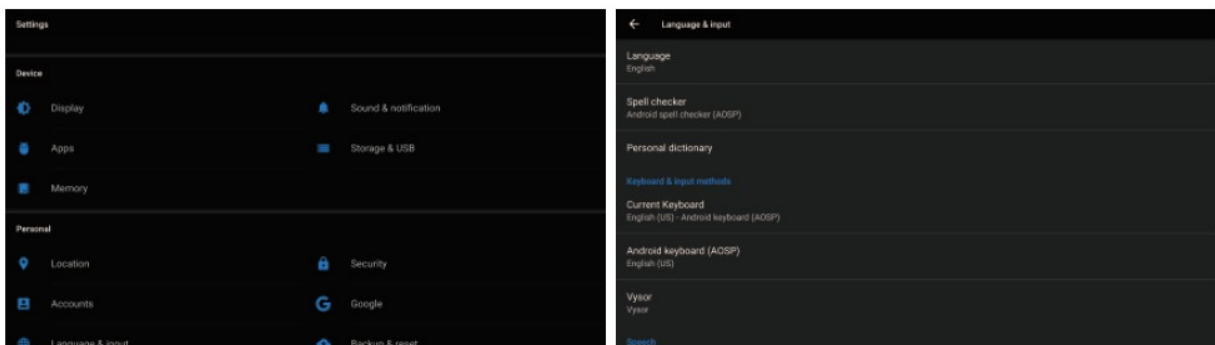


Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.

Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)


Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

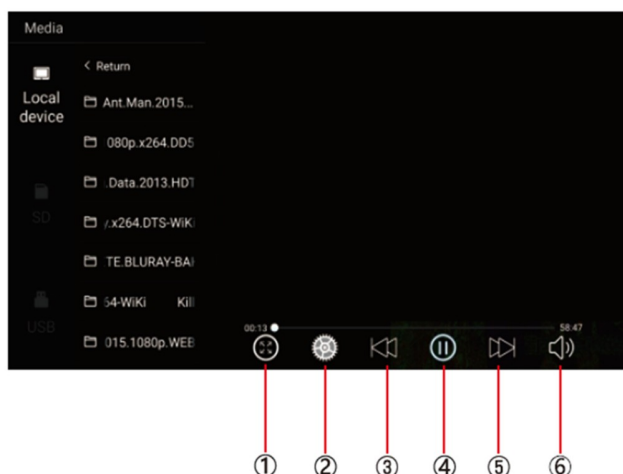

- 1) Malý/velký obraz
- 2) Nastavení titulků / paměť přehrávání
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

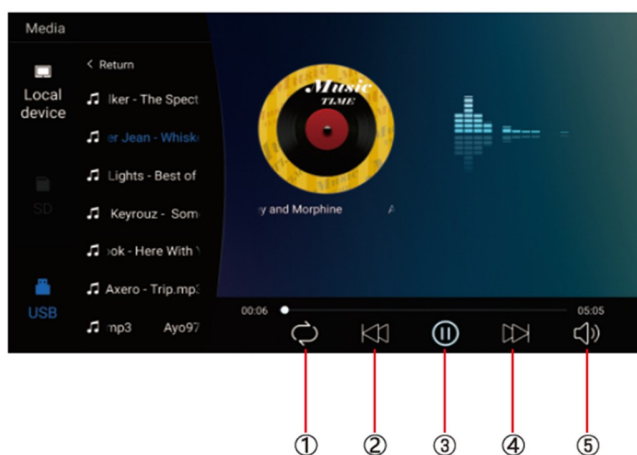

- 1) Opakování jednou/vše
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Internet" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků


Vložení karty USB, klepnutím na tlačítko "Obráz", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Wireless display

Tato funkce podporuje systém Android a systém Airplay a díky této funkci může uživatel sdílet s přístrojem všechny zdroje v telefonu. Pro zrcadlení zařízení Android využijte aplikaci WIFIDISPLAY, pro zrcadlení zařízení IOS standardně přes ikonu na telefonu „Zrcadlení telefonu“


Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.

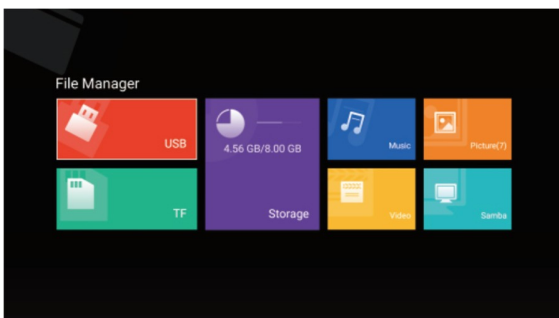


Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa na hlavním rozhraní pomocí dálkového ovládání. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa HDMI nebo AV. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu. Video vstupní zdrojové rozhraní zobrazené níže.

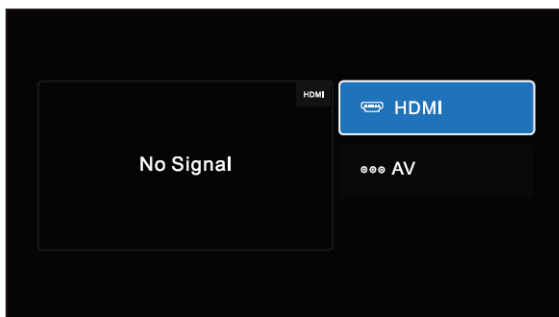

Aplikace



Použijte dálkový ovladač pro volbu "Apps" pro vstup do rozhraní App Interface. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, obrázek níže, dále zde možnost vstupu do obchodu Play pro přístup k aplikacím.

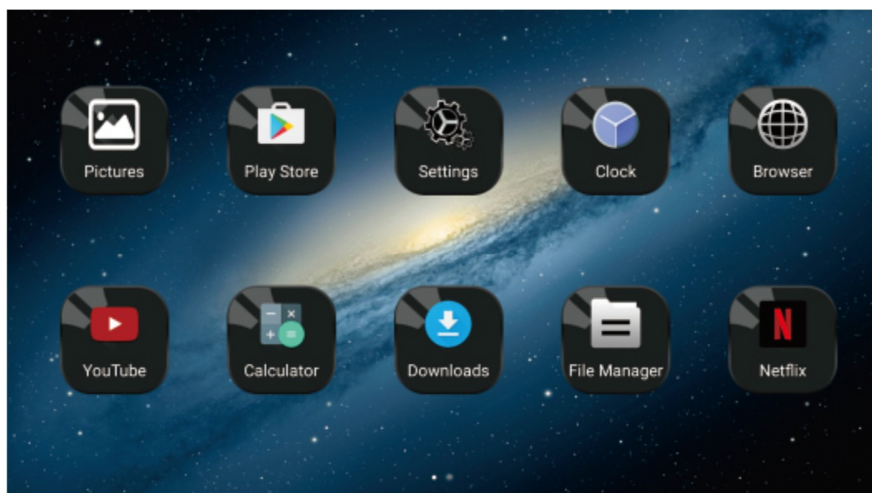

Miracast

Pro zařízení Android


- (1). Klepněte na tlačítko „Wireless display“ na obrazovce pro vstup do rozhraní Miracast, jak ukazuje obr. 1, poté nastavte systém Android Miracast ON, jak ukazuje obrázek 2.

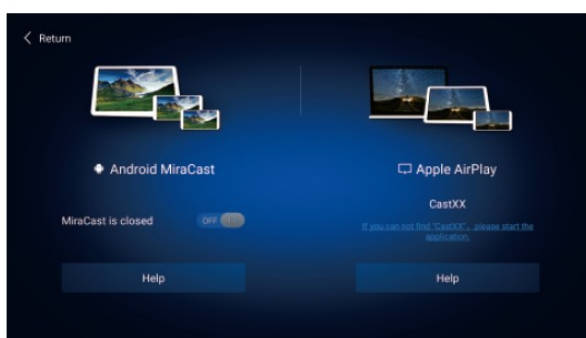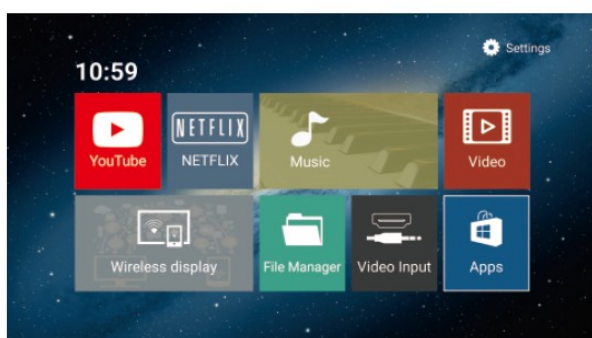

- (2). Nastavení v mobilním telefonu Android.

Vstupte do nastavení, zvolte WLAN Display a nastavte jej na ON, jak ukazuje obrázek níže.



(3). Vyhledejte jednotku ID zařízení: Mcastxxx a připojte jej.

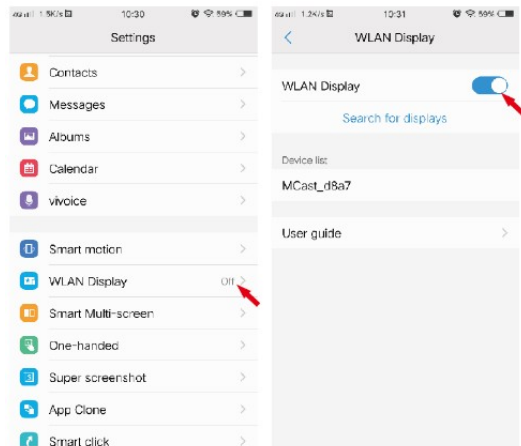

Pro zařízení IOS

(1). Otevřete nastavení telefonu, zapněte „mobilní data“, a aktivujte „osobní hotspot.“

(2). Vstupte do nastavení monitoru, otevřete nastavení „WIFI“ a vyhledejte název osobního hotspotu telefonu a připojte se k němu. Po spojení zařízení aktivujte v telefonu funkci „AirPlay (Zrcadlení obrazovky)“ vyberte zařízení a v případě úspěšného připojení, se telefon zrcadlí na monitoru.

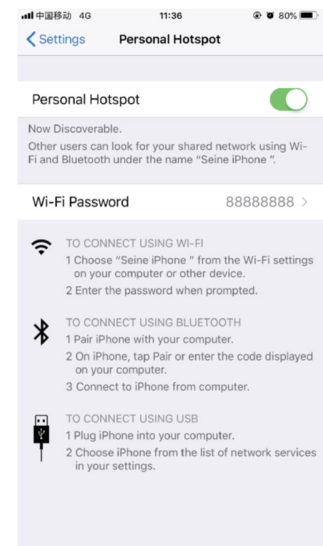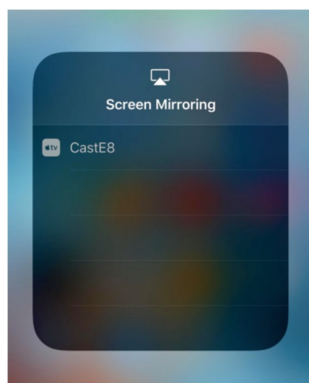

Nastavení dekoračního osvětlení

Pomocí dálkového ovladače vstupte do rozhraní nastavení (setting).

Přejděte na funkci „Ambient light“ a následně ji otevřete.

Vyberte jednu s 16 možností zabarvení dekoračního osvětlení, nebo můžete aktivovat funkci „Color gradient lamp“ co se projeví různobarevně proměňujícím se světlem nebo funkci Color hopping lamp“ kde bude docházet k rychlým přechodům mezi barvami.



DS-133Agr / DS-133Abl / DS-156Agrc / DS-156Ablc / ds-215Agrc

Stropní LCD monitor 13,3" / 15,6" / 21,5" s OS. Android HDMI / USB, dálkové ovládání se snímačem pohybu



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Obsah	1
Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Systémové parametry	3
Dálkové ovládání	3
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru	5
Nastavení.....	6
Hlavní úvodní funkce	7
Miracast.....	9
Nastavení dekorativního osvětlení	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -15 °C až + 60 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.


Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
7. TF karta: podpora vysokorychlostního SDIO 3.0, max. až 64G
8. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
9. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
10. Napájecí napětí: 12-24 V
11. Napájecí proud: Max. 1.2 A
12. Pracovní teplota: -10 ° C–60 ° C
13. Teplota skladování: -20 ° C ~ 80 ° C

Systémové parametry

1. Pracovní frekvence: 1,6-2GHz (čtyř jádrové 64bitové)
2. RAM: 1,5-3 GB dle modelu
3. Operační paměť: 8-16 GB dle modelu
4. Operační systém: Android 8,1-9.0 dle modelu

Dálkové ovládání

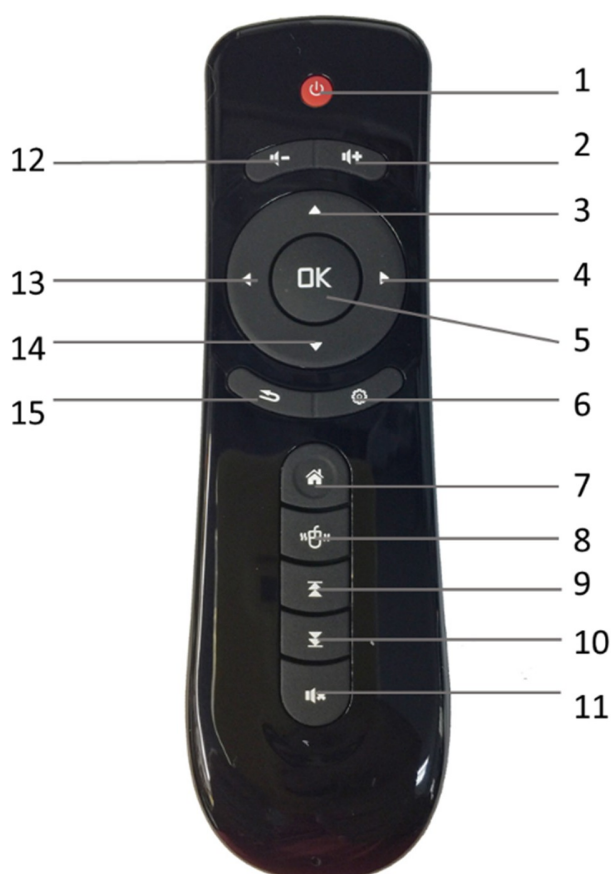

- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání


1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.
5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



Provedení 15,6" 440 mm x 330 mm x 40 mm

Kabelové připojení

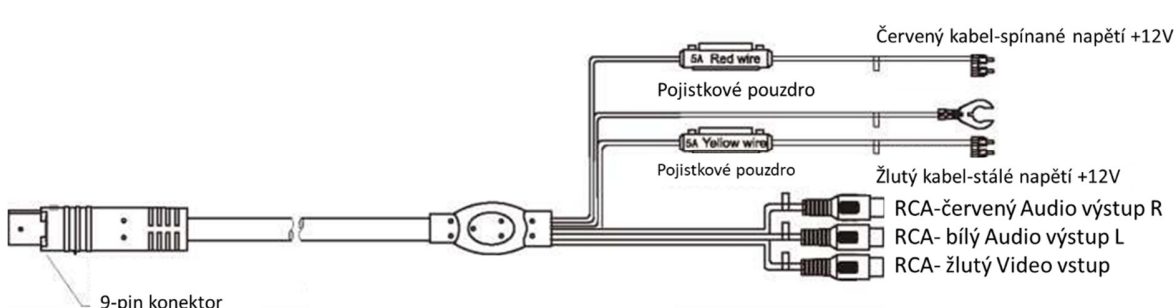

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spustíte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0 ° -135 °

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní


Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.

Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí

Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, jazyk, využití dat a tak dále.

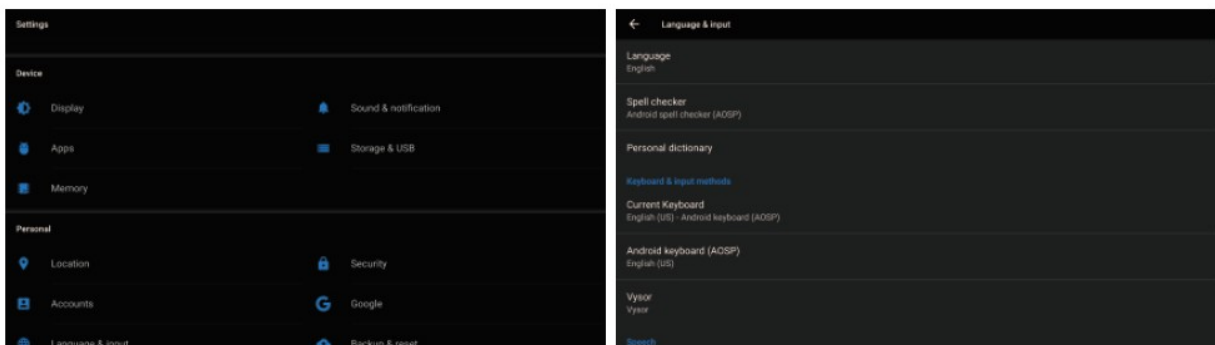


Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.

Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)


Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

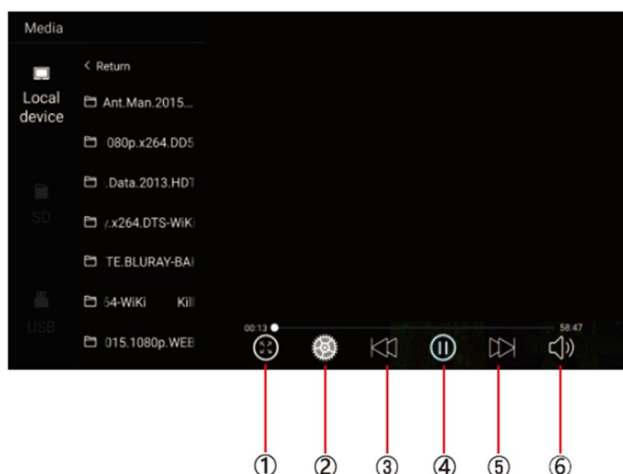

- 1) Malý/velký obraz
- 2) Nastavení titulků / paměť přehrávání
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

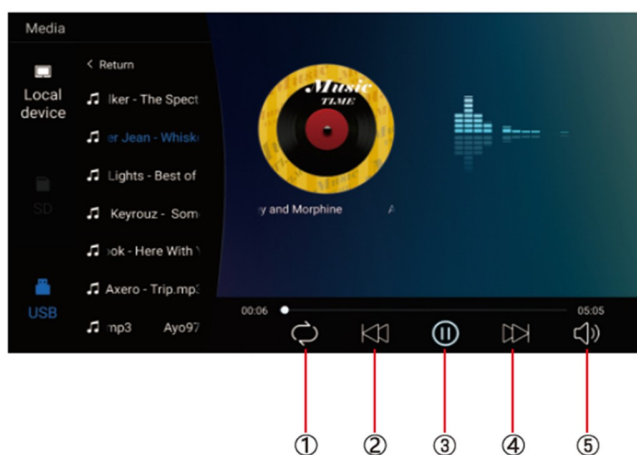

- 1) Opakování jednou/vše
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Internet" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků


Vložení karty USB, klepnutím na tlačítko "Obráz", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Wireless display

Tato funkce podporuje systém Android a systém Airplay a díky této funkci může uživatel sdílet s přístrojem všechny zdroje v telefonu. Pro zrcadlení zařízení Android využijte aplikaci WIFIDISPLAY, pro zrcadlení zařízení IOS standardně přes ikonu na telefonu „Zrcadlení telefonu“


Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.

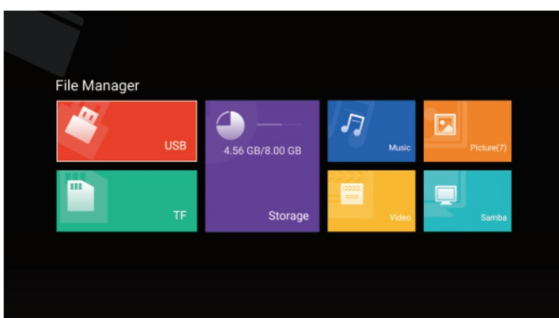


Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa na hlavním rozhraní pomocí dálkového ovládání. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa HDMI nebo AV. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu. Video vstupní zdrojové rozhraní zobrazené níže.

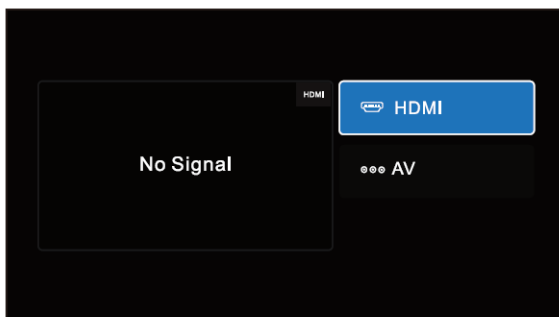

Aplikace



Použijte dálkový ovladač pro volbu "Apps" pro vstup do rozhraní App Interface. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, obrázek níže, dále zde možnost vstupu do obchodu Play pro přístup k aplikacím.

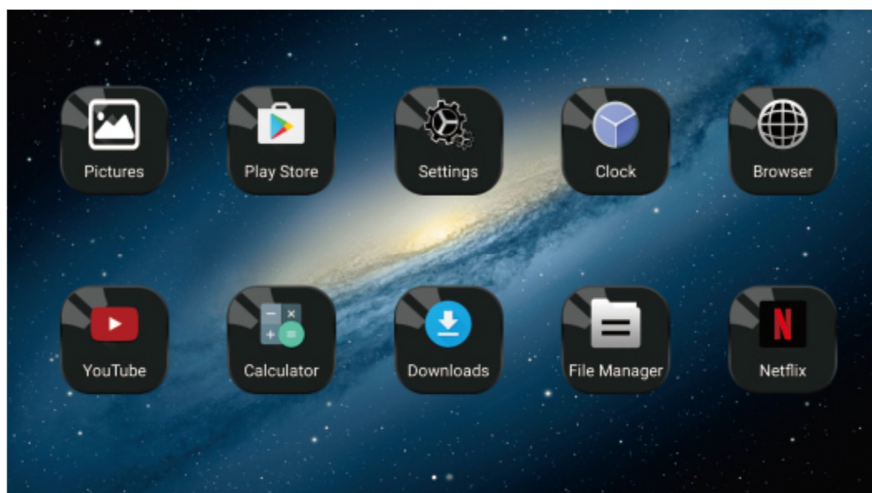

Miracast

Pro zařízení Android


- (1). Klepněte na tlačítko „Wireless display“ na obrazovce pro vstup do rozhraní Miracast, jak ukazuje obr. 1, poté nastavte systém Android Miracast ON, jak ukazuje obrázek 2.

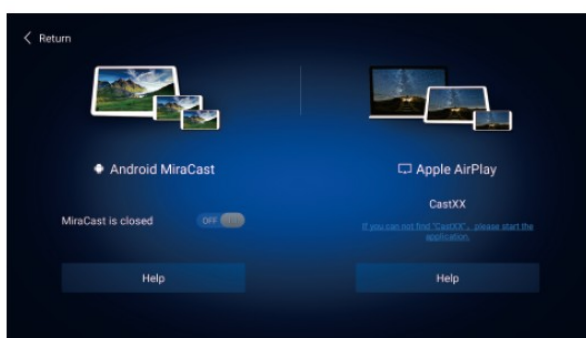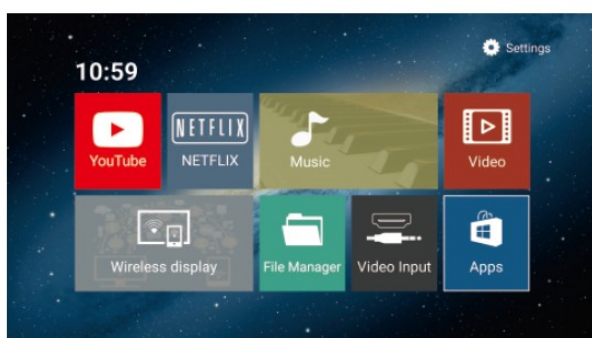

- (2). Nastavení v mobilním telefonu Android.

Vstupte do nastavení, zvolte WLAN Display a nastavte jej na ON, jak ukazuje obrázek níže.



(3). Vyhledejte jednotku ID zařízení: Mcastxxx a připojte jej.

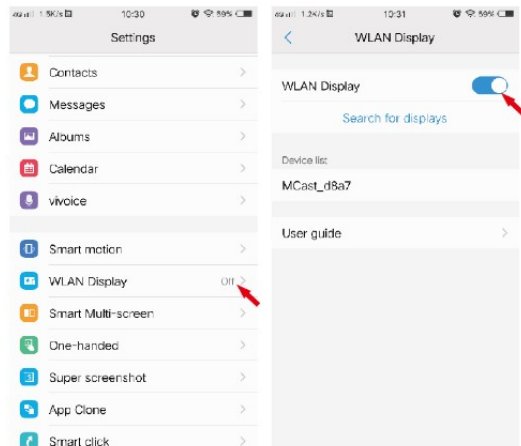

Pro zařízení IOS

(1). Otevřete nastavení telefonu, zapněte „mobilní data“, a aktivujte „osobní hotspot.“

(2). Vstupte do nastavení monitoru, otevřete nastavení „WIFI“ a vyhledejte název osobního hotspotu telefonu a připojte se k němu. Po spojení zařízení aktivujte v telefonu funkci „AirPlay (Zrcadlení obrazovky)“ vyberte zařízení a v případě úspěšného připojení, se telefon zrcadlí na monitoru.

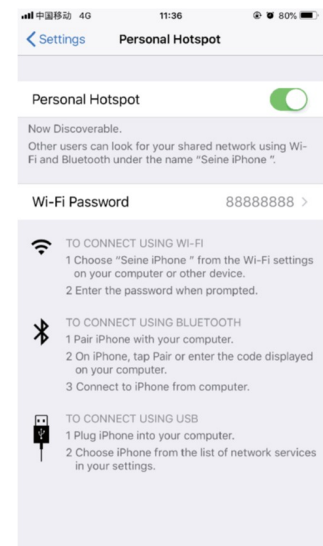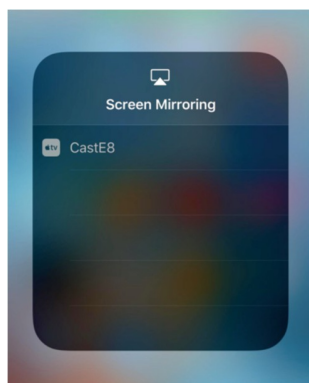

Nastavení dekoračního osvětlení

Pomocí dálkového ovladače vstupte do rozhraní nastavení (setting).

Přejděte na funkci „Ambient light“ a následně ji otevřete.

Vyberte jednu s 16 možností zabarvení dekoračního osvětlení, nebo můžete aktivovat funkci „Color gradient lamp“ co se projeví různobarevně proměňujícím se světlem nebo funkci Color hopping lamp“ kde bude docházet k rychlým přechodům mezi barvami.



DS-133Agr / DS-133Abl / DS-156Agrc / DS-156Ablc / ds-215Agrc

Stropní LCD monitor 13,3" / 15,6" / 21,5" s OS. Android HDMI / USB, dálkové ovládání se snímačem pohybu



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtete tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Obsah	1
Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Systémové parametry	3
Dálkové ovládání	3
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru	5
Nastavení.....	6
Hlavní úvodní funkce	7
Miracast.....	9
Nastavení dekorativního osvětlení	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -15 °C až + 60 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.


Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0
7. TF karta: podpora vysokorychlostního SDIO 3.0, max. až 64G
8. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
9. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
10. Napájecí napětí: 12-24 V
11. Napájecí proud: Max. 1.2 A
12. Pracovní teplota: -10 ° C–60 ° C
13. Teplota skladování: -20 ° C ~ 80 ° C

Systémové parametry

1. Pracovní frekvence: 1,6-2GHz (čtyř jádrové 64bitové)
2. RAM: 1,5-3 GB dle modelu
3. Operační paměť: 8-16 GB dle modelu
4. Operační systém: Android 8,1-9.0 dle modelu

Dálkové ovládání

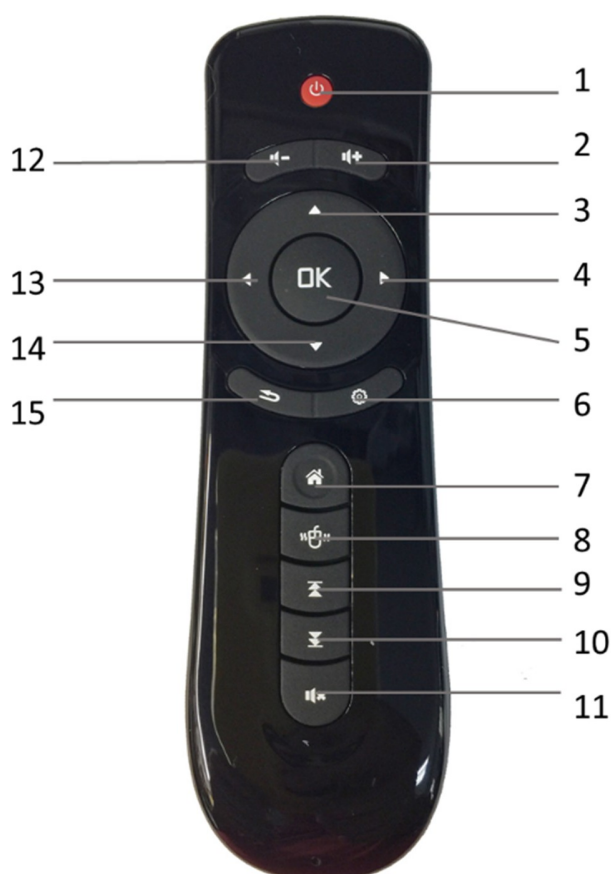

- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor)
- 7) návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání


1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.
5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečního světla. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



Provedení 15,6" 440 mm x 330 mm x 40 mm

Kabelové připojení

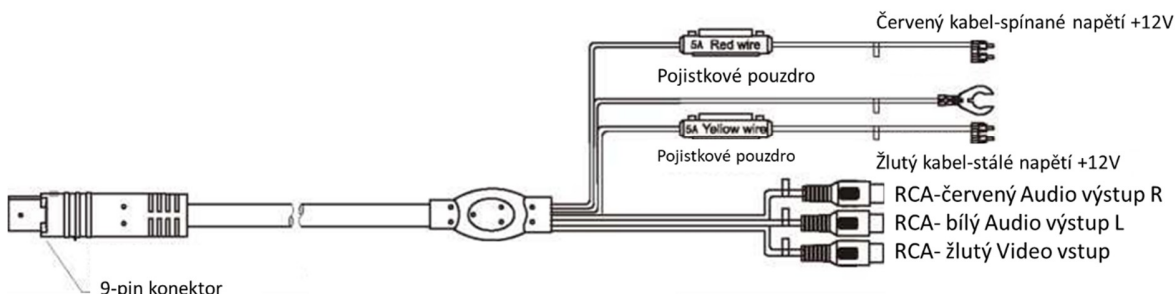

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spustíte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0 ° -135 °

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení


Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní


Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.

Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.

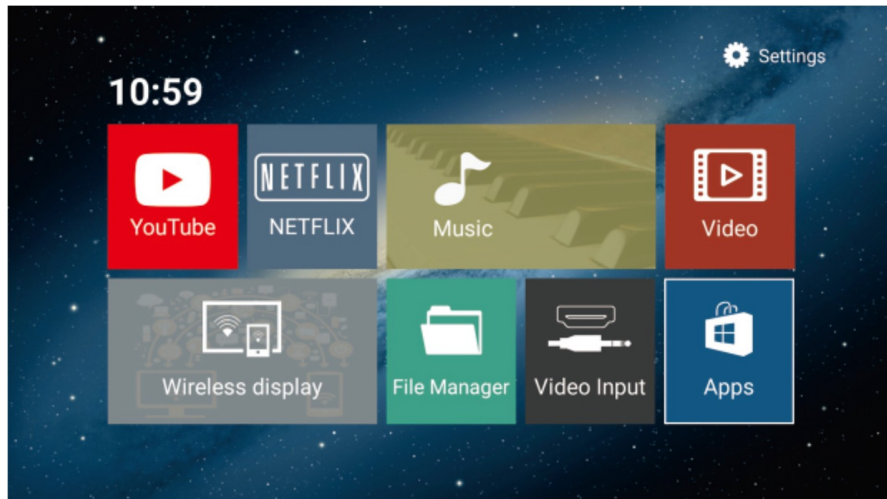

Vstupte do rozhraní Nastavení, pro možnost nastavení funkcí

Kliknutím otevřete nabídku nastavení, uživatel může upravit vlastnosti funkcí, jako je Wi-Fi, síť, displej, jazyk, využití dat a tak dále.

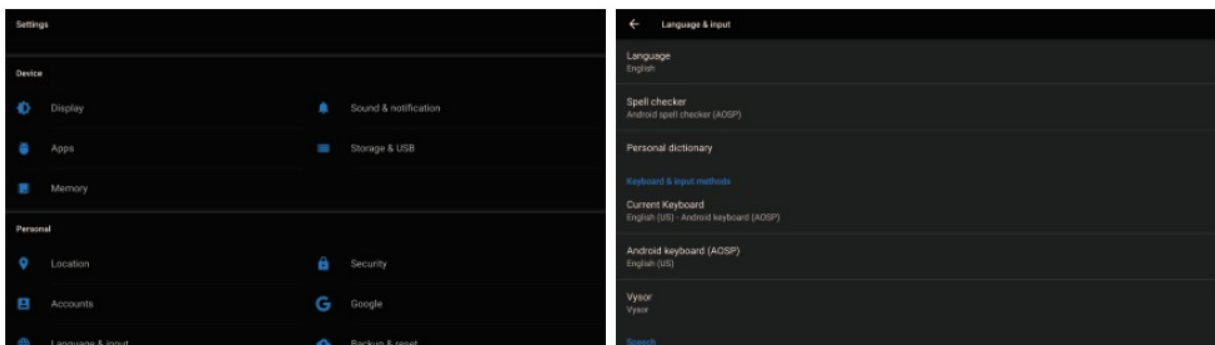


Upozornění: obnovení továrního nastavení se přístroj nastaví do své původní konfigurace a nebudou vaše osobní údaje uchovány.

Hlavní úvodní funkce

Video přehrávač (Video)


Klepnutím na tlačítko Video můžete otevřít aplikaci pro video. Přístroj může přehrávat video soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

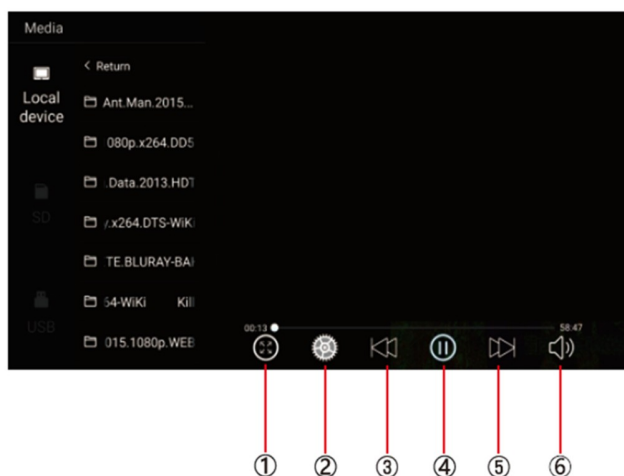

- 1) Malý/velký obraz
- 2) Nastavení titulků / paměť přehrávání
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Hudební přehrávač (Music)

Klepnutím na položku Hudba můžete otevřít aplikaci Hudba. Přístroj může přehrávat hudební soubory uložené přímo v zařízení nebo v externím paměťovém zařízení.

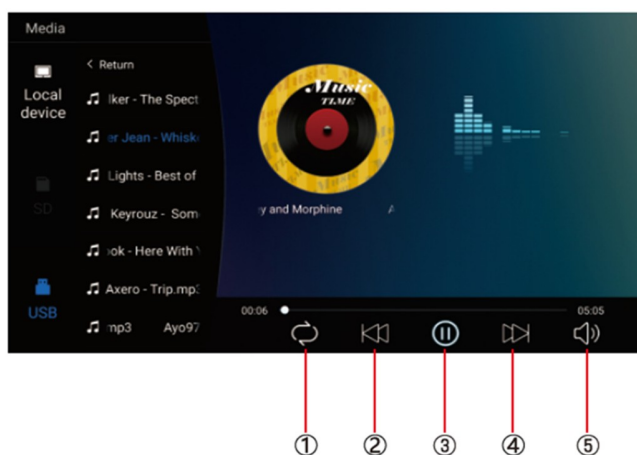

- 1) Opakování jednou/vše
- 2) Předchozí skladba
- 3) Zahájit/pozastavit přehrávání
- 4) Další skladba
- 5) Nastavení hlasitosti +/-

Ostatní aplikace (Apps)

Kliknutím na možnost "Apps" můžete otevřít stránku aplikace. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, například:

Internet

Kliknutím na ikonu "Internet" na domovské stránce můžete otevřít internetový prohlížeč.

Prohlížení obrázků


Vložení karty USB, klepnutím na tlačítko "Obráz", může uživatel najít seznam obrázků a procházet obrázky otevřením složky dokumentů a klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazit soubory obrázků.

Wireless display

Tato funkce podporuje systém Android a systém Airplay a díky této funkci může uživatel sdílet s přístrojem všechny zdroje v telefonu. Pro zrcadlení zařízení Android využijte aplikaci WIFIDISPLAY, pro zrcadlení zařízení IOS standardně přes ikonu na telefonu „Zrcadlení telefonu“


Správce souborů (File Manager)

Vyberte ikonu správy dokumentu na hlavním rozhraní. Soubory lze připojit z místní paměti nebo USB. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný soubor. Rozhraní správy dokumentů je uvedeno níže.

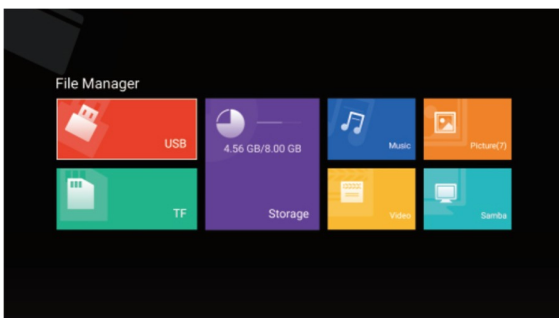


Video vstup (Video input)

Vyberte ikonu vstupu videa na hlavním rozhraní pomocí dálkového ovládání. Zdroje video vstupu lze připojit k vstupu videa HDMI nebo AV. Pokud se zobrazí „žádný signál“, není připojen zdroj signálu do video vstupu. Video vstupní zdrojové rozhraní zobrazené níže.

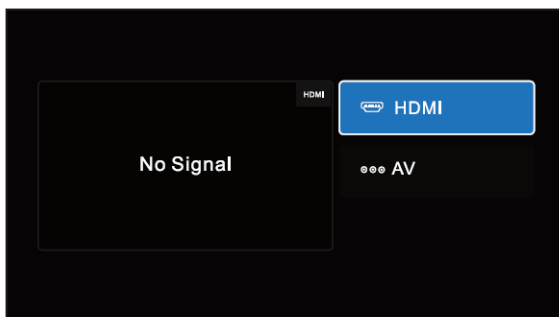

Aplikace



Použijte dálkový ovladač pro volbu "Apps" pro vstup do rozhraní App Interface. Najdete všechny aplikace nainstalované v zařízení a klepněte na požadovanou aplikaci, kterou požadujete aktivovat, obrázek níže, dále zde možnost vstupu do obchodu Play pro přístup k aplikacím.

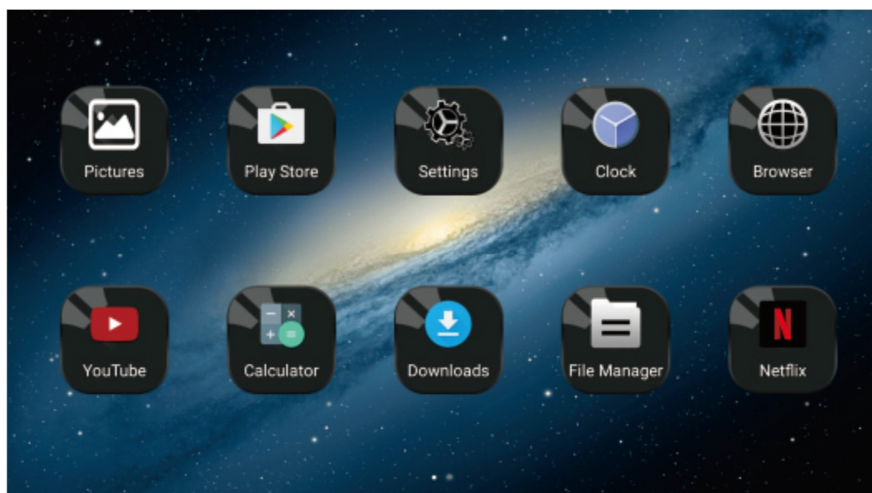

Miracast

Pro zařízení Android


- (1). Klepněte na tlačítko „Wireless display“ na obrazovce pro vstup do rozhraní Miracast, jak ukazuje obr. 1, poté nastavte systém Android Miracast ON, jak ukazuje obrázek 2.

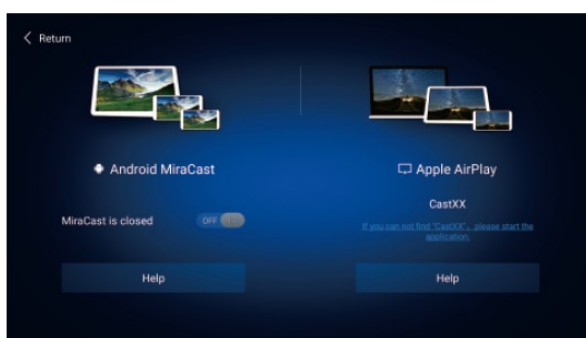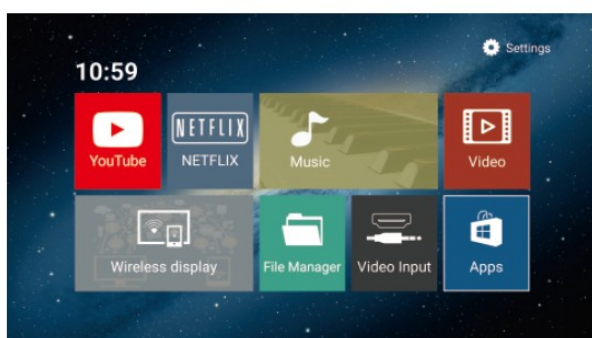

- (2). Nastavení v mobilním telefonu Android.

Vstupte do nastavení, zvolte WLAN Display a nastavte jej na ON, jak ukazuje obrázek níže.



(3). Vyhledejte jednotku ID zařízení: Mcastxxx a připojte jej.

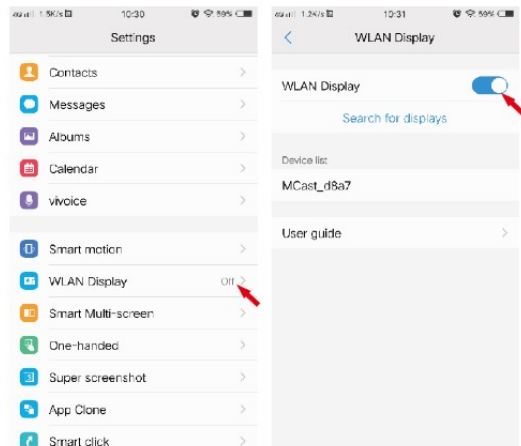

Pro zařízení IOS

(1). Otevřete nastavení telefonu, zapněte „mobilní data“, a aktivujte „osobní hotspot.“

(2). Vstupte do nastavení monitoru, otevřete nastavení „WIFI“ a vyhledejte název osobního hotspotu telefonu a připojte se k němu. Po spojení zařízení aktivujte v telefonu funkci „AirPlay (Zrcadlení obrazovky)“ vyberte zařízení a v případě úspěšného připojení, se telefon zrcadlí na monitoru.

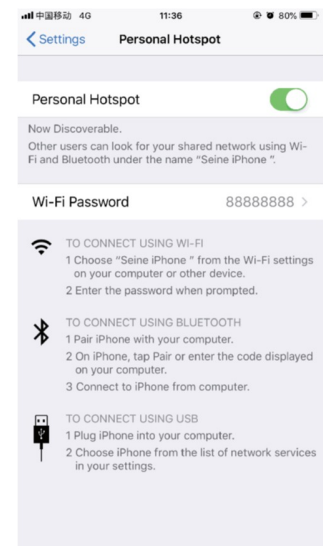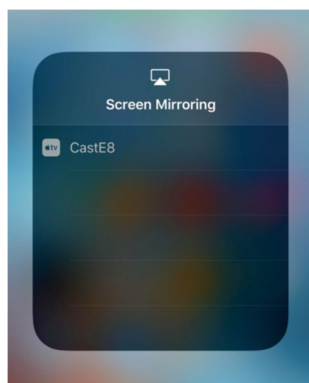

Nastavení dekoračního osvětlení

Pomocí dálkového ovladače vstupte do rozhraní nastavení (setting).

Přejděte na funkci „Ambient light“ a následně ji otevřete.

Vyberte jednu s 16 možností zabarvení dekoračního osvětlení, nebo můžete aktivovat funkci „Color gradient lamp“ co se projeví různobarevně proměňujícím se světlem nebo funkci Color hopping lamp“ kde bude docházet k rychlým přechodům mezi barvami.

