


Montáž senzorů

Nastavení podle hloubky nárazníku


14D-17




Instalační návod

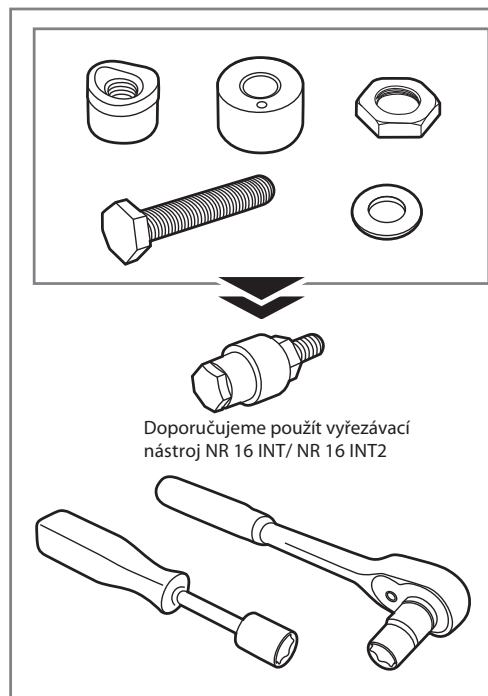


1

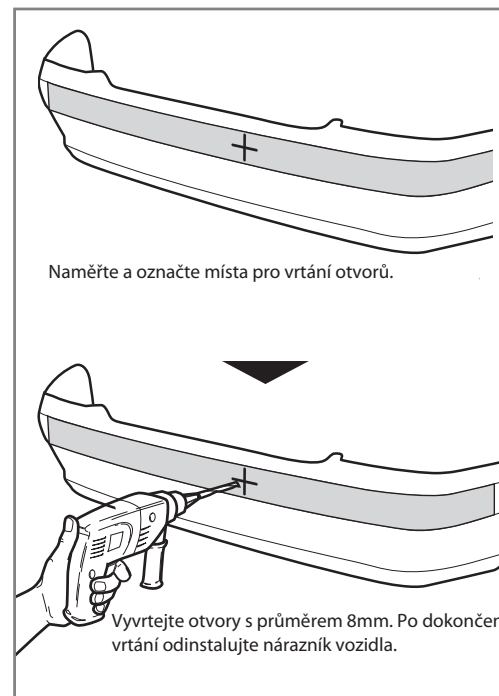


2

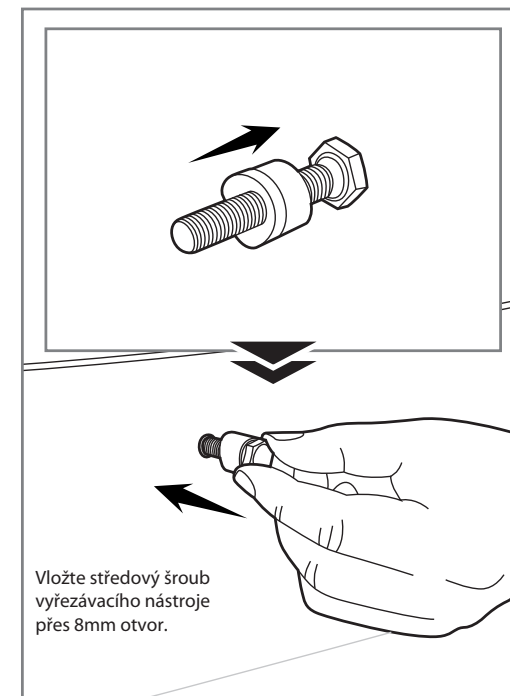


3

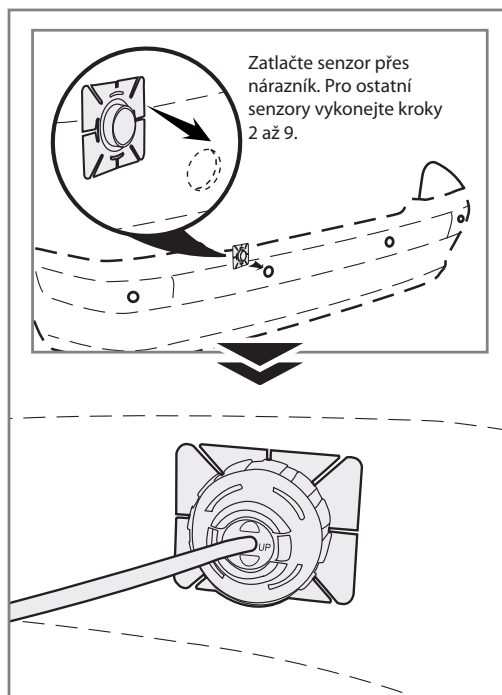

10

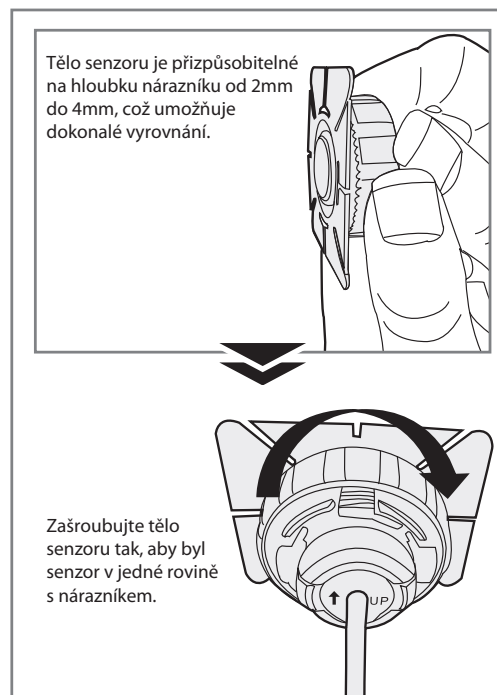


11

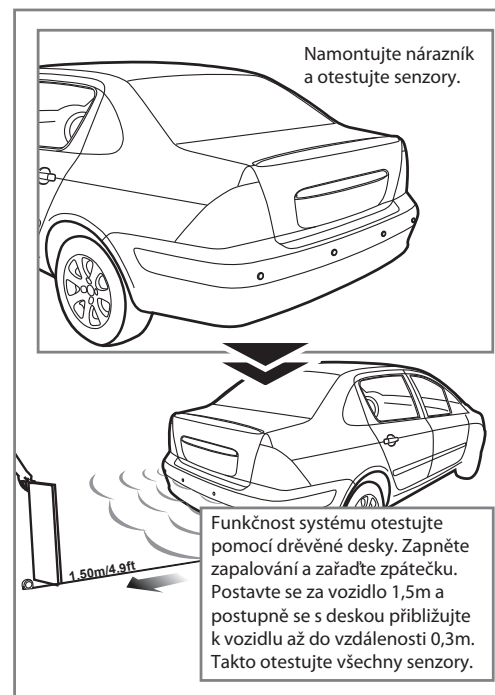


12

Přestříkání senzorů

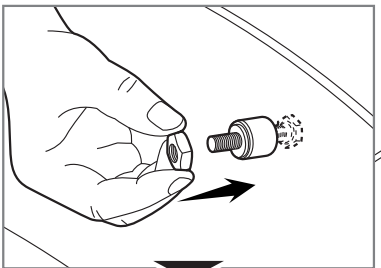


Přidrte šroub na přední straně nárazníku.

5

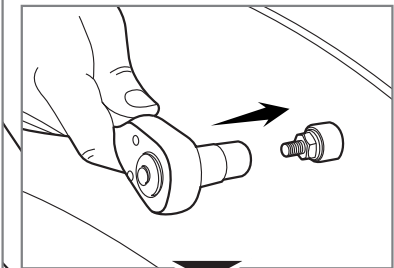


Opatrně utahujte matici na zadní straně nárazníku, až dokud vyřezávací nástroj nevytvoří díru. (Čím pomaleji utahujete matici, tím bude vyřezaný otvor čistější).

6

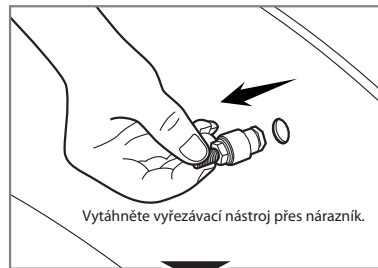


Vytáhněte vyřezávací nástroj přes nárazník.


Před pokračováním očistěte zadní část nárazníku.

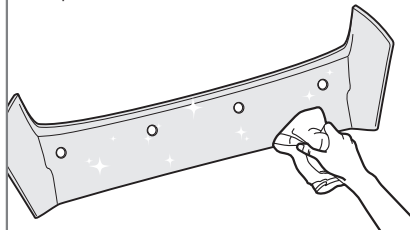

7

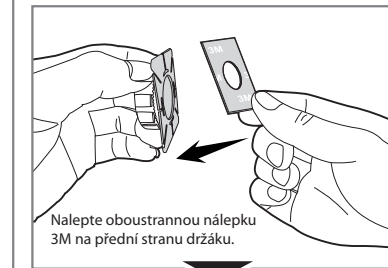


Nalepte oboustrannou nálepku 3M na přední stranu držáku.

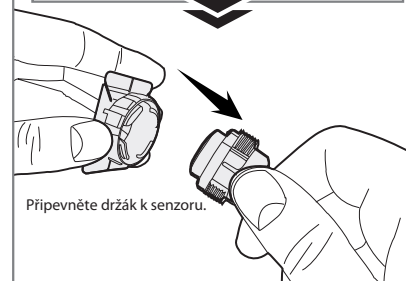


Připevněte držák k senzoru.

8

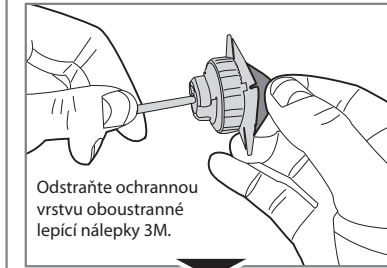

Odstraňte ochrannou vrstvu oboustranné lepicí nálepky 3M.

Poznámka: před instalací do nárazníku se ujistěte, jestli je senzor správně otočený.

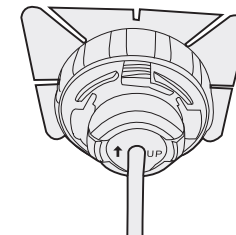


9




Vytáhněte gumový kroužek.

2

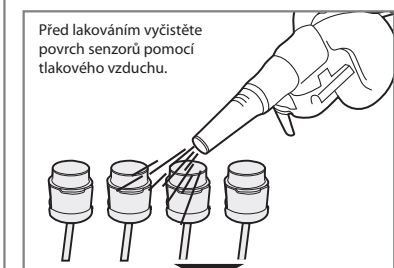

Před lakováním vyčistěte povrch senzorů pomocí tlakového vzduchu.


Vložte senzory do zásobníku.

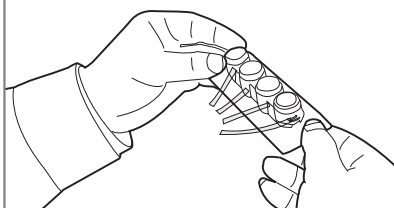

3




Očistěte povrch senzorů pomocí bavlněné utěrky a Ethylalkoholu.



Proces lakování by měl probíhat v čistém prostředí.

4

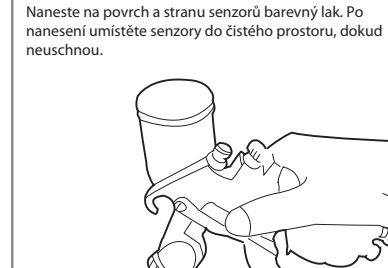

Naneste na povrch a stranu senzorů barevný lak. Po nanesení umístěte senzory do čistého prostoru, dokud neuschnou.

5



Po uschnutí nasadte gumový kroužek a držák senzoru.

6