

Fiat Siena/Palio/Albea



Montážní postup

1. Po demontáži čalounění dveří vyšroubujte zámek (obrázek 2)
2. Sundejte černý plastový kryt (obrázek 3) a provrtejte vrtákem průměru 3mm otvor „C“ v táhle zámku. Do otvoru vložte ze spodu šroub M3, tak aby trčel směrem nahoru (obrázek 4).
3. Přišroubujte motorek. (Obrázek 5)
4. Nasadte zpět plastový kryt a namontujte zámek zpět do dveří.
5. U verze vozidla s konektorem v průchodce dveří je nutné tento konektor osadit odpovídajícími piny, samce ze strany motorku, samice ze strany řídicí jednotky
6. Vložit piny na volná místa v konektoru. Překontrolovat správnost barev vodičů z obou stran konektoru.

POZOR!!! Zámek v pravých předních dveří se liší od ostatních zámků. Aby jej bylo možné zamontovat, je nutné použít přiložený plíšek.

1. Vyšroubujte zámek z předních pravých dveří a sundejte plastové překrytí
2. Vylomit nebo vyříznout plast nacházející se pod pohyblivou částí zámku do kterého bude připojen motorek
3. Přišroubovat motorek
4. Přiložit plíšek tak, jak je na přiloženém obrázku
5. Naznačit a vyvrtat otvory průměru 3,5mm
6. Závitníkem udělat závit 4mm
7. Přišroubovat plíšek přiloženými šrouby a překontrolovat chod zámku před zamontováním do dveří

POZOR: V případě dření plíšku o mechanismus zámku je nutné plíšek vyšroubovat a zpilovat v místech dotyku.

Zapojení vodičů:

1. Zelený – napájení motorku
2. Modrý – napájení motorku
3. Bílý – kostra pro uzamčení
4. Hnědý – kostra pro odemčení
5. Černý – trvalá kostra
6. Červený - „+12V“




Hnědý a bílý vodič lze využít pro připojení externího dálkového ovládání nebo autoalarmu.

Sada obsahuje:


- 1x motorek ovládací
- 2x motorek ovládaný pravý
- 1x motorek ovládaná levý
- 1x řídicí jednotka
- 1x kabeláž
- Manuál
- Záruční karta
- Příslušenství

Příslušenství:

- 4x šroub M3 s maticí
- 8x samořezný šroub průměr 3mm
- 2x šroub průměr 4
- 2x pérová podložka
- 1x plíšek pro pravý přední zámek
- 7x konektor samice
- 7x konektor samec

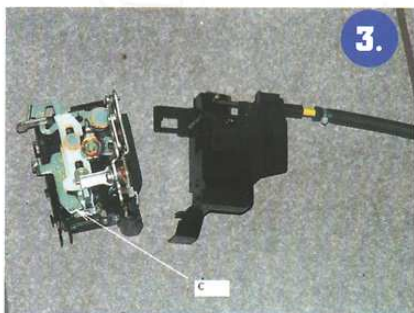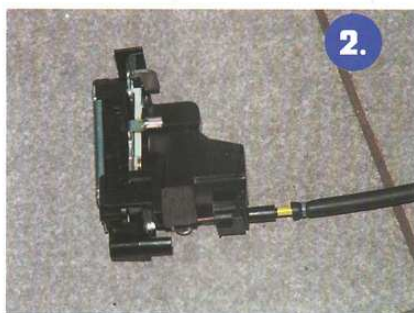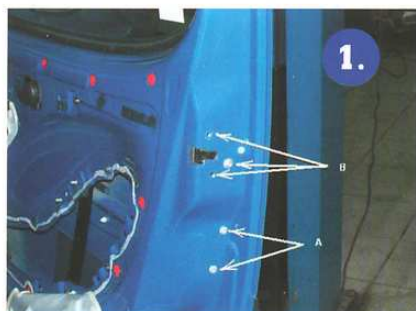

Nákres montáže plíšku v PP dveřích

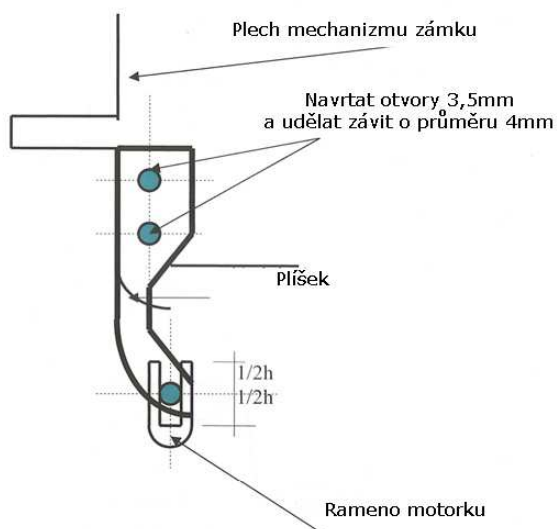

Pozor! Způsob připevnění plíšku k mechanismu zámku je pouze jednou z možností. Další možností je např. zanáťování.

