

Instalační manuál - návod k použití


Prosíme, pozorně prostudujte!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení vytváří vysoké napětí. Přestože je instalace velmi jednoduchá, nedoporučujeme aby ji prováděly nezkušené osoby! Je nanejvýš vhodné, aby instalaci prováděl proškolený odborník. Špatná nebo neodborná montáž může způsobit poškození elektroinstalace nebo úraz elektrickým proudem.
- Nikdy nerozebírejte ani neopravujte předřadník (ballast) nebo kabeláž! Zařízení vytváří vysoké napětí a poškození izolace může způsobit úraz elektrickým proudem. Dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé porušením izolace nebo modifikací výrobku.
- Předřadníky, výbojky i kabeláž instalujte bezpečně a pevně ke karosérii vozidla.
- Zkontrolujte řádné upevnění před prvním spuštěním.
- Před demontáží výbojek, vyčkejte dostatečně dlouhou dobu než vychladnou.
- Světla zapínejte zásadně až po nastartování motoru. Šetřte tím baterii a její životnost. Zapnuté světlomety před nastartováním mohou způsobit problémy se startováním, případně vybití (zkrat) baterie.
- Nikdy se nekoukejte přímo do xenonových světlometů (nebezpečí poškození zraku)!
- Dbejte na správné nastavení světlometů tak, aby jste zbytečně neoslňovali protijedoucí řidiče.
- Opravy a výměnu komponentů konzultujte s odborníkem. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami opravovat!
- V případě dopravní nehody neprodleně vypněte zapalování pro zabránění probíjení vysokého napětí z poškozených komponent.

Pro prodejce: Ujistěte se, že zákazník obdrží výrobek včetně tohoto manuálu!

Popis výrobku:

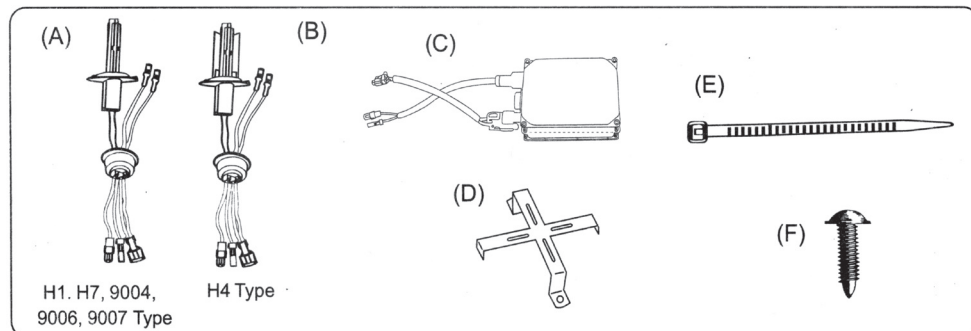


Obsah balení: (A) nebo (B) 2ks xenonových výbojek; (C) 2ks předřadníků (ballast) s kabeláží; (D) 2ks držáků předřadníků; (E) kabelové vázací pásky; (F) 6ks šroubů. Sada pro motocykly - poloviční množství komponent.

Instalační postup:


(1) Otevřete kapotu a pro jednodušší montáž vymontujte světlomety



(2) Uvolněte zadní kryt a vyndejte původní žárovku

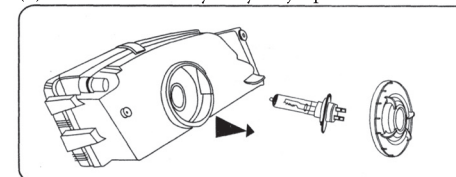


(3) Do středu každého krytu vyvrtejte otvor o průměru 23mm pro průchodku kabeláže

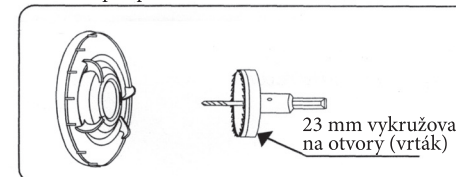


(4) Opatrně sejměte plastový kryt výbojky




(5) Umístěte výbojky bezpečně do obou světlometů

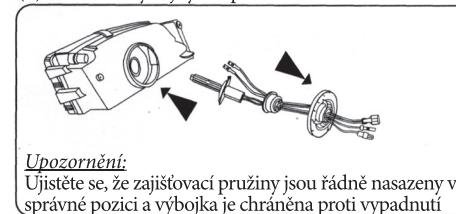

(5-1) Připojte výbojku k elektroinstalaci dle následujících schémat

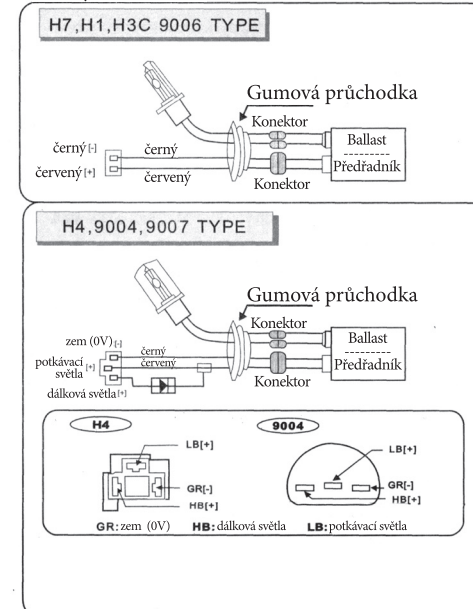

(6) Protáhněte kabeláž vyvrtaným otvorem v krytu a zajistěte gumovou průchodkou. Kryt uzavřete.

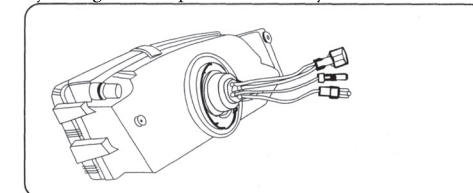

(7) Připojte předřadník (ballast) ke kabeláži.



(8) Vyzkoušejte správnou funkci světlometů - jestliže se obě výbojky nerozsvítí současně nebo blikají, může to být zapříčiněno nízkým proudem. Překontrolujte stav autobaterie, případně ji vyměňte za silnější (výkonnější).

Pozn.: Přestože příkon xenonových výbojek je za provozu až o 40% nižší, k řádnému rozsvícení (zapálení výboje) potřebují krátkodobě proud až 10A! Pojistky pro světlomety je vhodné nahradit za 15 A.