

Popis připojovacích bodů sběrnice CAN pro autoalarm CA-2103 Athos a modul MCB-02



Autoalarm CA-2103 Athos je určen výhradně k odborné instalaci Jablotronem proškoleným montážním technikem. Při instalaci s připojením na sběrnici CAN je pro správnou funkci výrobku bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená doporučená místa připojení. Výrobce zařízení neodpovídá za škody způsobené špatnou či nevhodnou aplikací výrobku.

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace nás kontaktujte:

auto@jablotron.cz





ALFA ROMEO

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Giulia	2016<	245		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Mito	2008<	176		na svorkovnici diagnostiky 1(H), 9(L)
Stelvio	2017<	245		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
159	2006-2011	173	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28



ALFA ROMEO

159 2006-2011

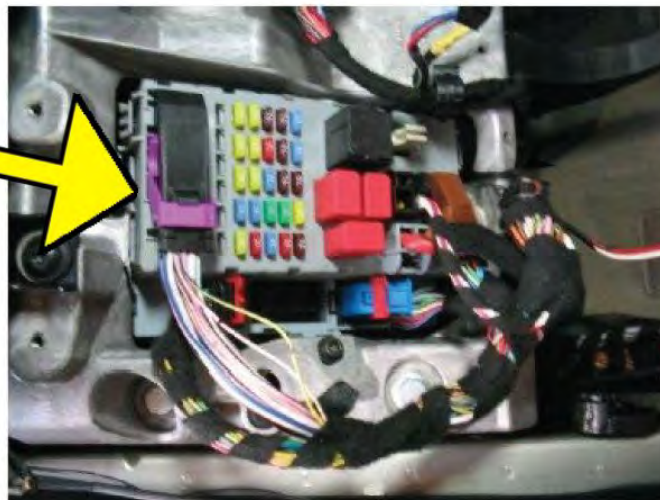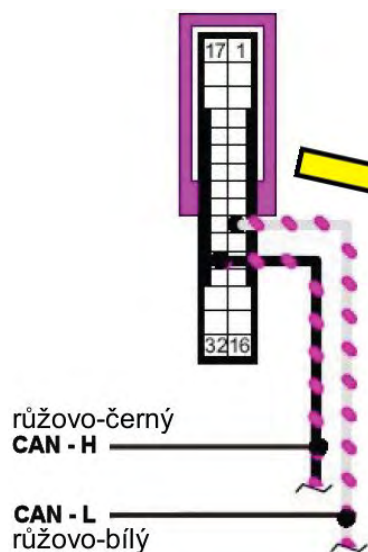



AUDI

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
A1	2010<	111	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	52-pinový hnědý konektor na jednotce BCM, pos.15 a 16
A3	2004-2010	111	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G),na jednotce nad pedály, pos.7 a 8
A3	2010-2013	111	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	52-pinový hnědý konektor na jednotce BCM, pos.15 a 16
A4	2008<	125	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	hnědá svorkovnice na jednotce BCM
A4	2016<	123	H..zelený L...oranž/hnědý	řídící jednotka pod prahem u nohou řidiče,černý konektor
A6	2005-2011	116	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	32-pin šedá sv. na jednotce pod přístrojovou deskou nad pedály, pos.18 a 19 ;nebo ve svazku dveří řidiče
A8	2007-2009	116	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	32-pin šedá sv. na jednotce pod přístrojovou deskou nad pedály, pos.18 a 19 ;nebo ve svazku dveří řidiče
Q2	2017<	123	H..zelený L...oranž/hnědý	svazek v prahu řidiče, nebo na jednotce spínací skříňky
Q7	2006<	116	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	32-pin šedá sv. na jednotce pod přístrojovou deskou nad pedály, pos.18 a 19 ;nebo ve svazku dveří řidiče
Q7	2016<	123	H..zelený L...oranž/hnědý	řídící jednotka pod prahem u nohou řidiče,černý konektor
S5	2008<	125	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče
TT	2007-2014	111	H..oranž/zelený L...oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G),na jednotce nad pedály, pos.7 a 8



AUDI

A1 2010<,
A3 2010-2013




Q2 2017<






AUDI

A3 2004-2010

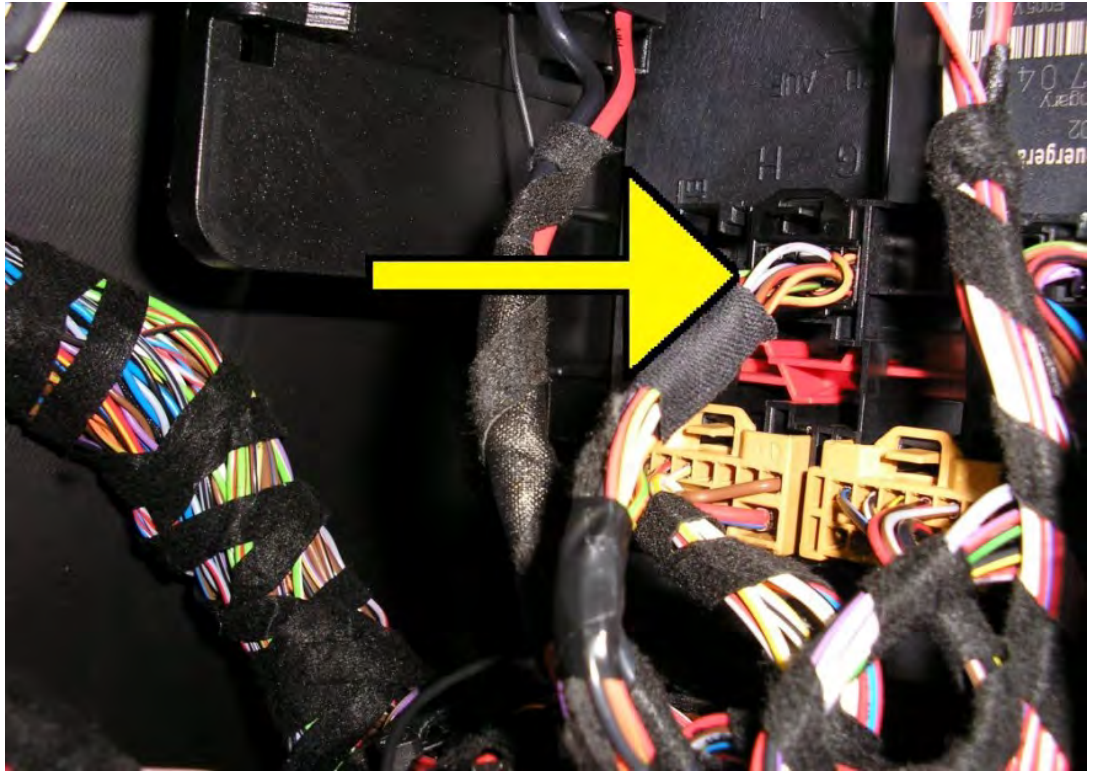

A4 2008<

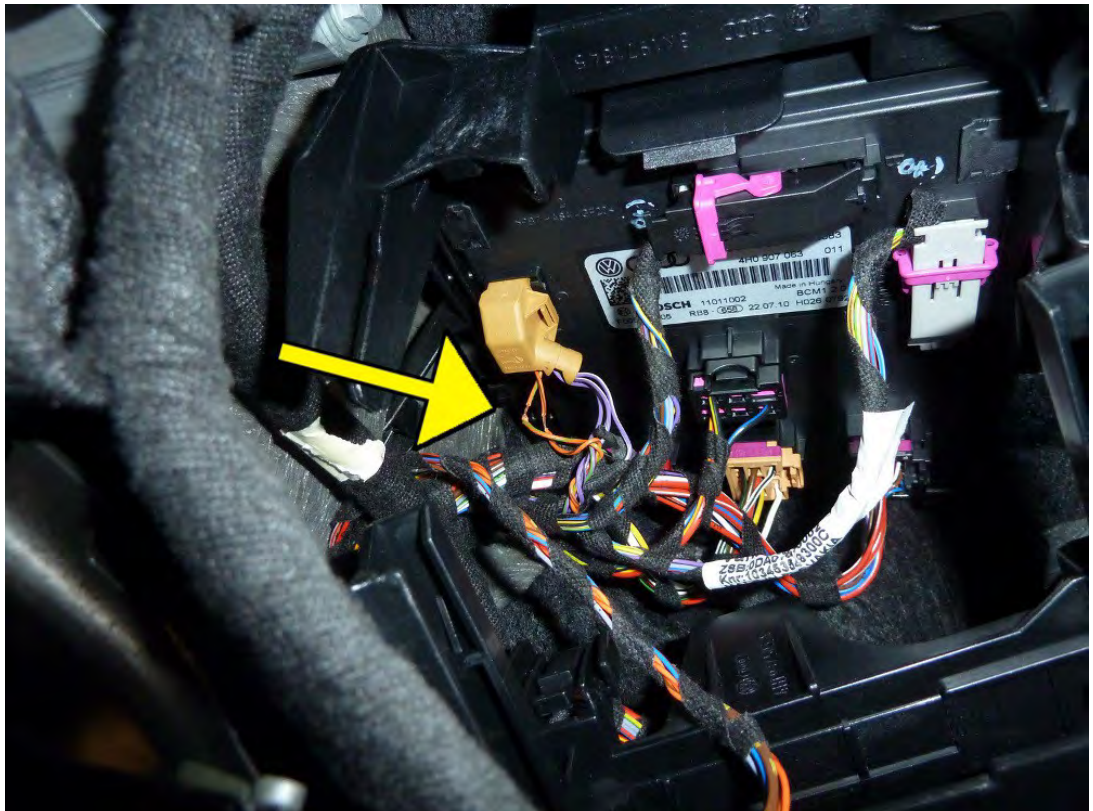




AUDI


A6 2005-2011

A8 2007-2009

Q7 2006<

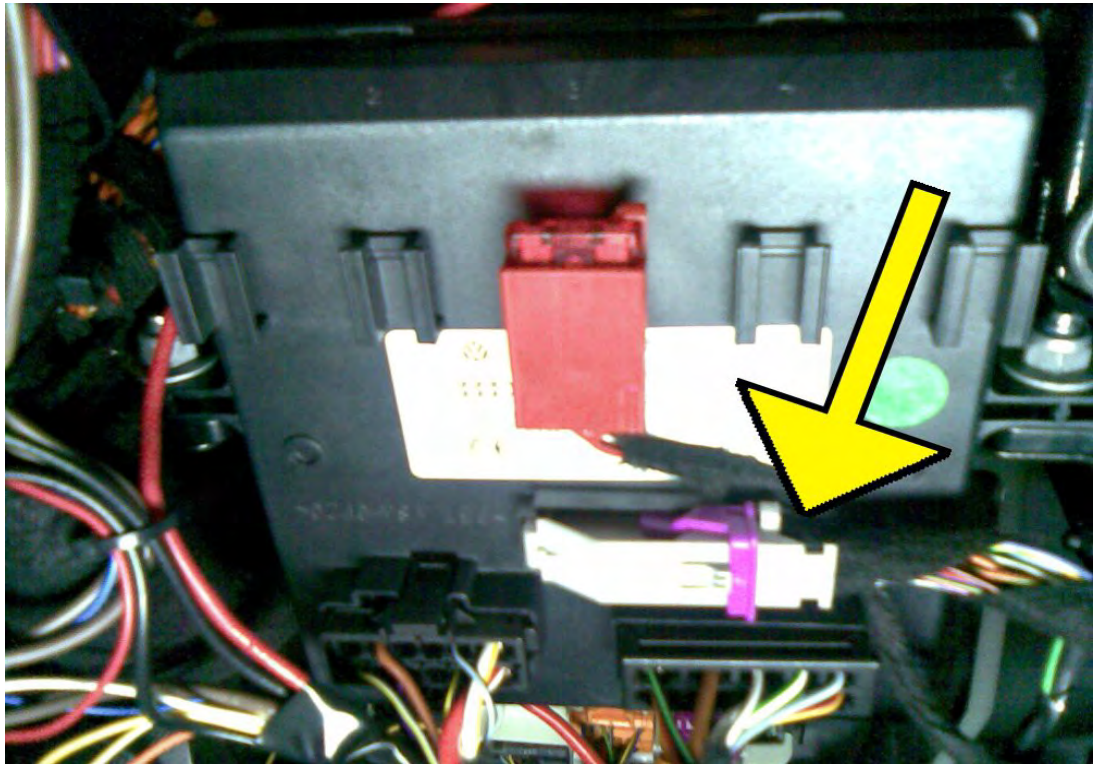

A4 2016<

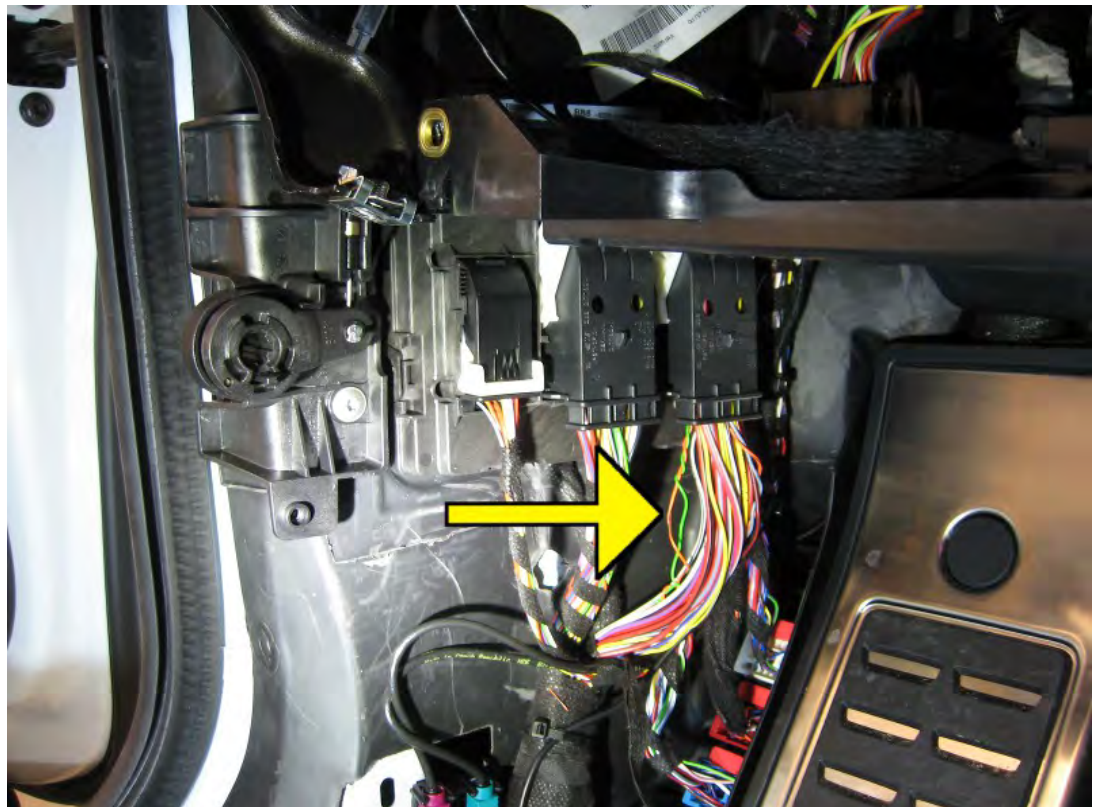




BMW

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
1 Serie (E87)	2005-2011	255	H..oranž/zelený L..zelený	jednotka na levém sloupku u pedálů, 39 pin černo/šedý kon, pos. 45, 46
2 Serie	2015<	263	H..bílý L..černo/bílý	jednotka napravo od nohou spolujezdce, bílý konektor
3 Serie (E90)	2005<	251	H..oranž/zelený L..zelený	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, 41pin černý kon, pos. 26,35
3 Serie	2014<	261	H..zluto/červený L..žluto/hnědý	verze 320D, v prahu u nohou spolujezdce
4 Serie	2016<	257	H..zluto/červený L..žluto/hnědý	verze 420D Cabrio, v prahu u nohou spolujezdce
5 Serie	2010-2016	261	H..zluto/červený L..žluto/hnědý	CAS jednotka, napravo od sloupku řízení, černý konektor
7 Serie	2008-2015	261	H..zluto/červený L..žluto/hnědý	CAS jednotka, napravo od sloupku řízení, černý konektor
M 2	2017<	238	H..zluto/červený L..žluto/hnědý	v prahu u nohou spolujezdce
X 1	2009<	252	H..oranž/zelený L..zelený	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, 41pin černý konektor
X 4 (F26)	2016	258	H..zluto/červený L..žluto/hnědý	jednotka nad spojkovým pedálem
X6 (E71,E72)	2008<	252	H..oranž/zelený L..zelený	CAS jednotka, vlevo od sloupku řízení, 41pin černý kon, pos. 26,35




BMW

1 Serie (E87) 2005-2011

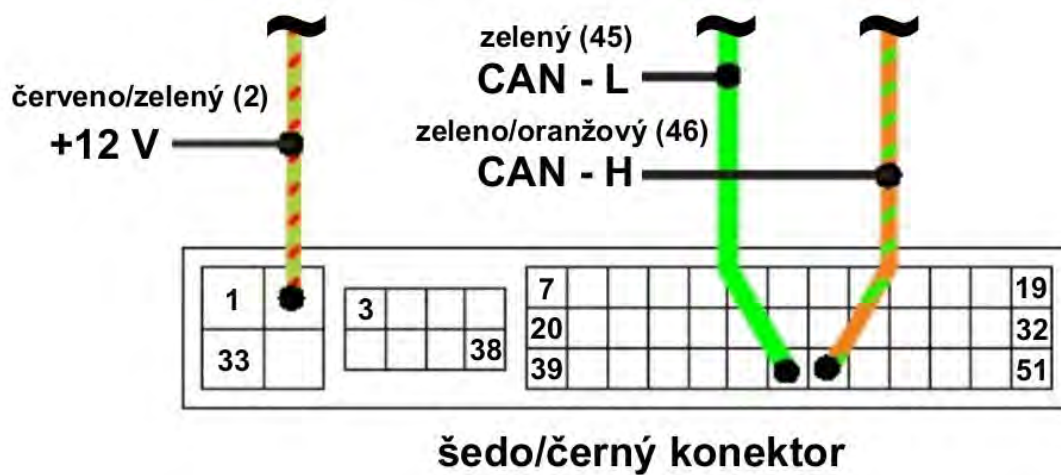

2 Serie 2015<

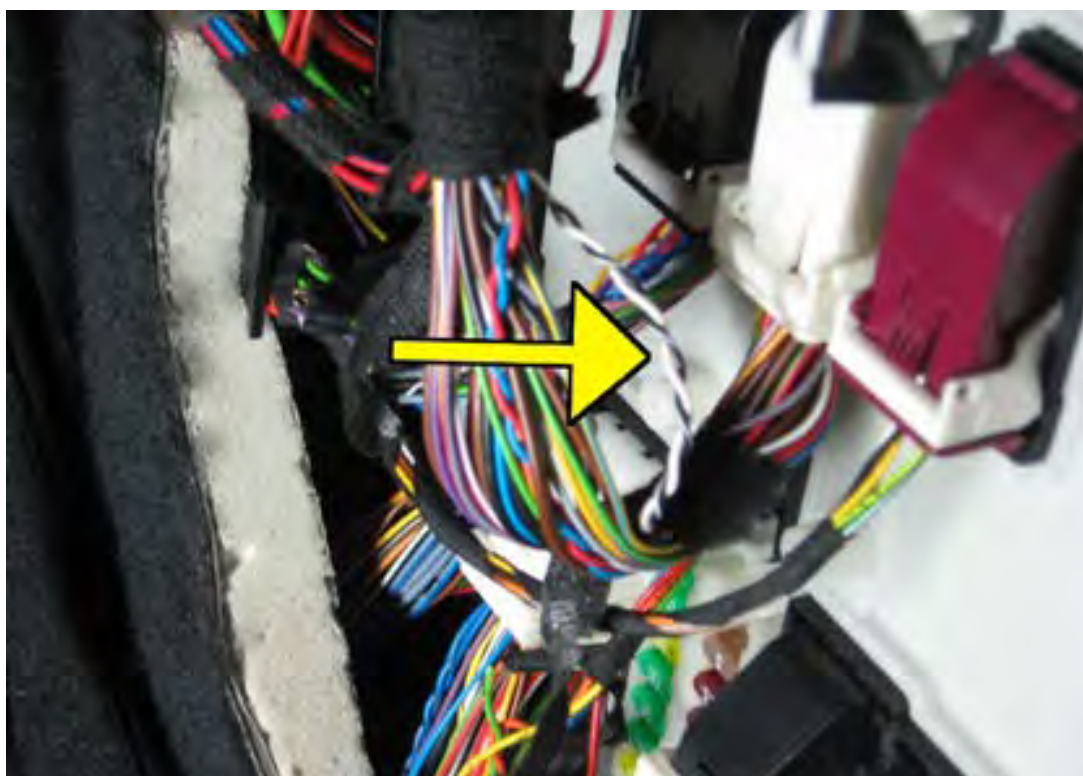




BMW

3 Serie (E90) 2005<

X1 2009<


X6 (E71, E72) 2008<

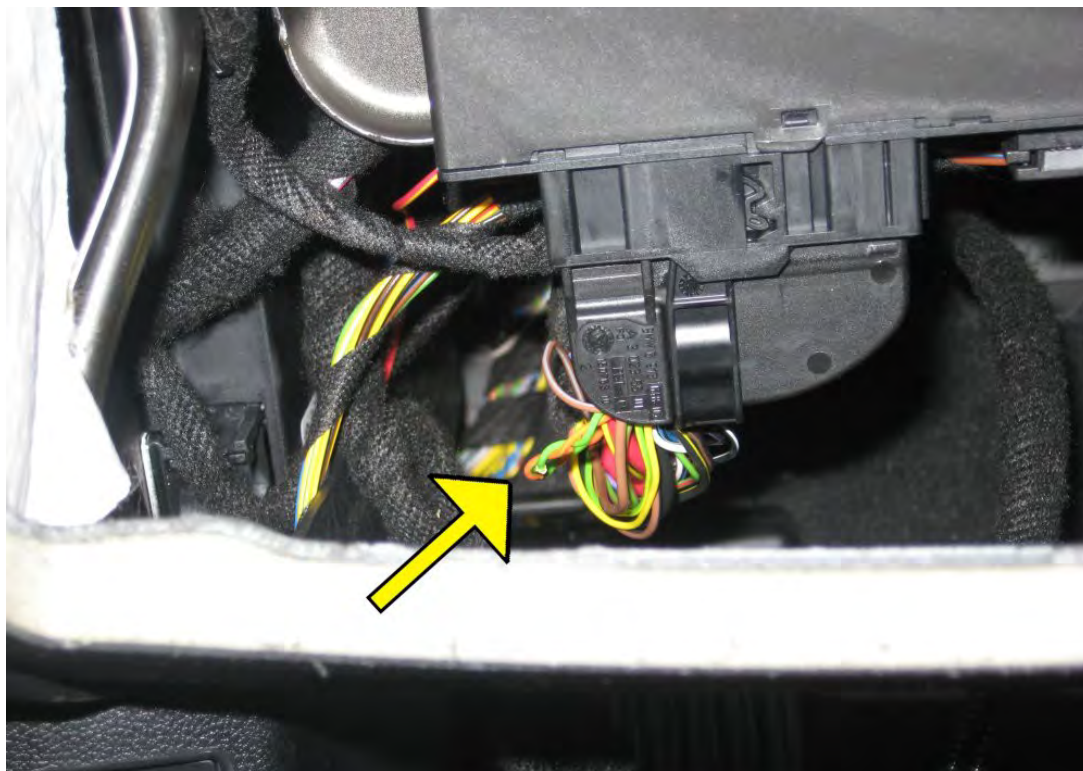

3 Serie 2014<
320D

4 Serie 2016<
420D


M2 2017<

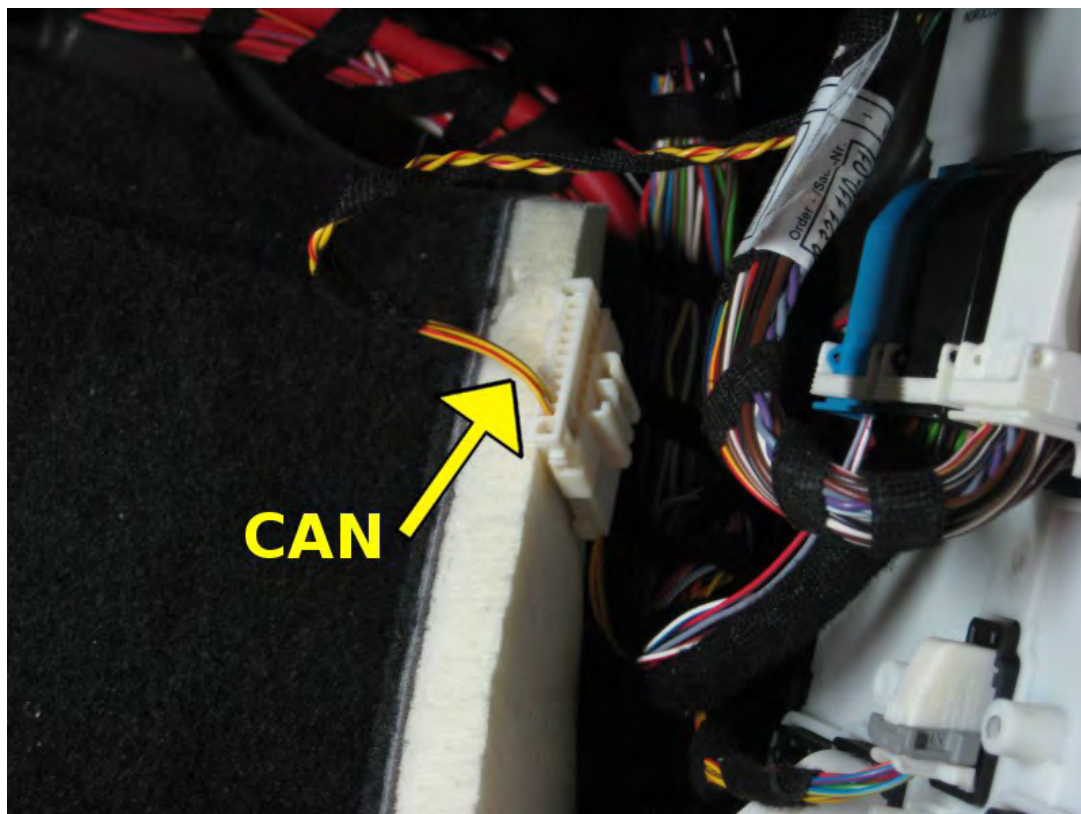




BMW

X4 (F26) 2016

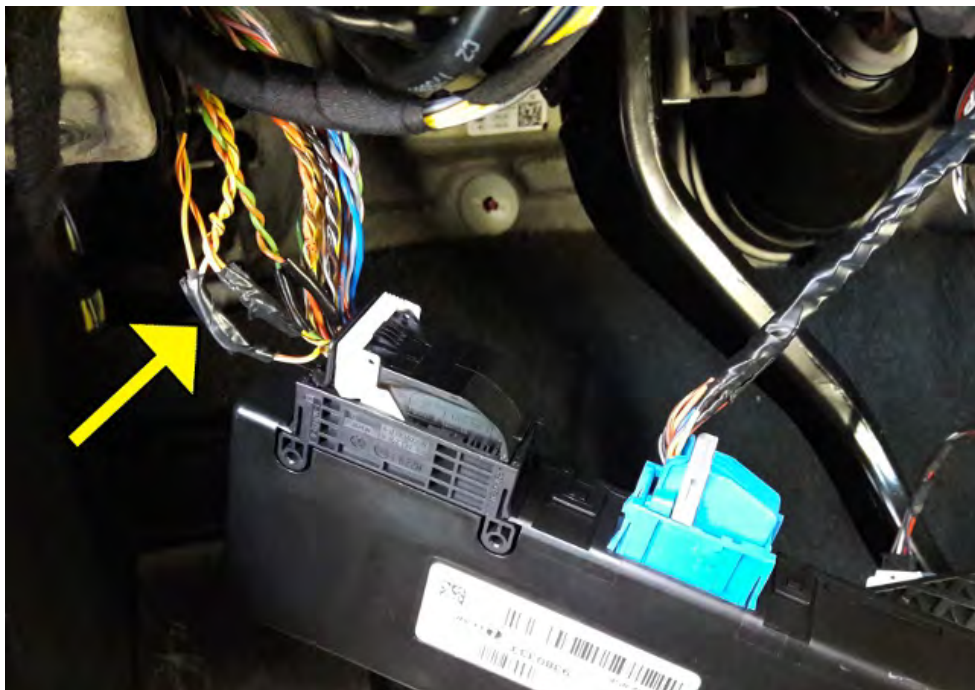

5 Serie 2010-2016

7 Serie 2008-2015

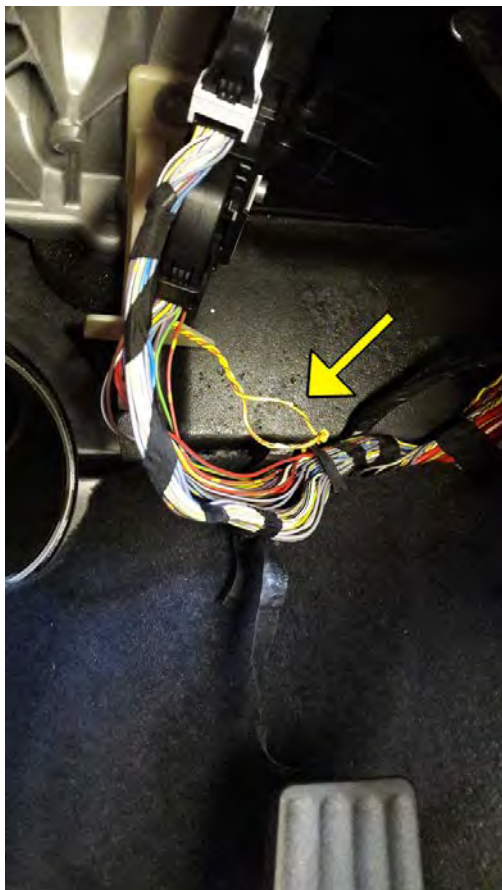



BMW

X6 (E71, E72) 2008<



Alternativa připojení X6
v zavazadlovém prostoru






CITROËN

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Berlingo	2006<	181*	různé, rozhodující je umístění	bílá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, poz. 3(H) 5(L), označení je na plastu
C–Elysee	2013<	182		modrá svorkovnice na BSI, 16(H), 18(L)
C3	2009<	181*	různé, rozhodující je umístění	bílá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, poz. 3(H) 5(L), označení je na plastu
C4	2006<	181*	různé, rozhodující je umístění	bílá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, poz. 3(H) 5(L), označení je na plastu nebo zeleno/hnědý konektor v bílém pouzdře, na jednotce pod krytem vlevo od volantu, poz. 24 a 26
C4 AirCross	2012<	431	H ...černý L ...bílý	svorkovnice autorádia
C4 Cactus	2013<	182		modrá svorkovnice na BSI, 16(H), 18(L)
Jumper	2006-2013	171	H...růžovo/černý L...růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6
Jumper	2013<	175		svorkovnice diagnostiky 1(H), 9(L)

*** V řídící jednotce vozu je nutno povolit funkci alarmu !!**

Příklad konfigurace je uveden na AUTOFÓRU Jablotronu v samostatném dokumentu, nebo na MySTORAGE

C4 AirCross 2012<

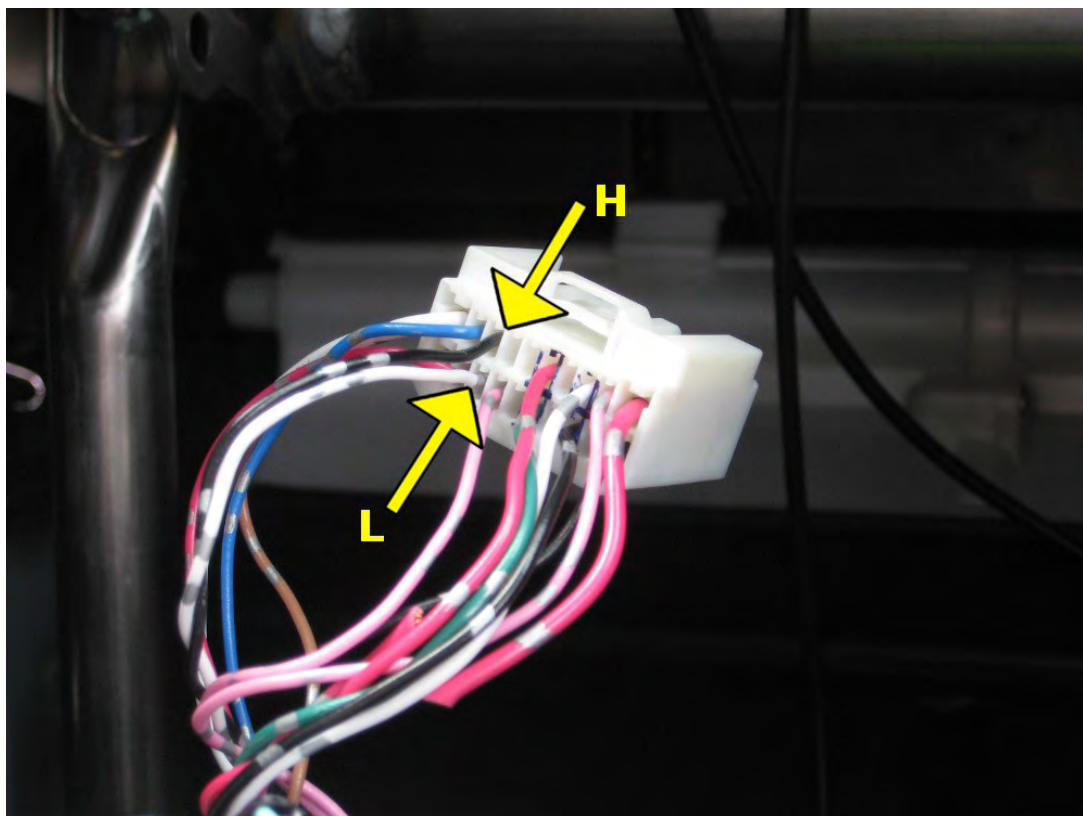


C4 Cactus 2013<

C-Elysee 2013<




Jumper 2006-2013

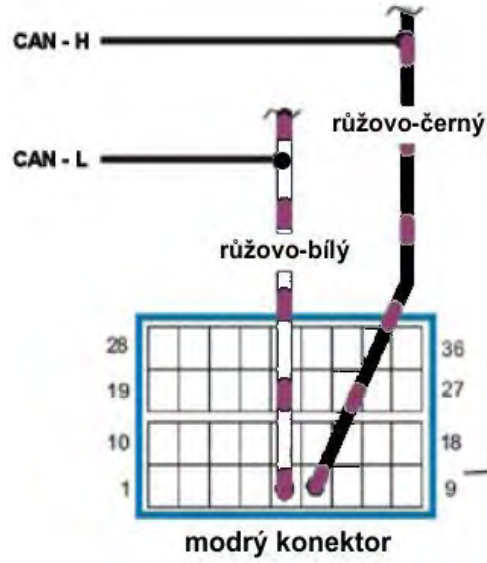

Zadní strana BSI



Jumper 2013<

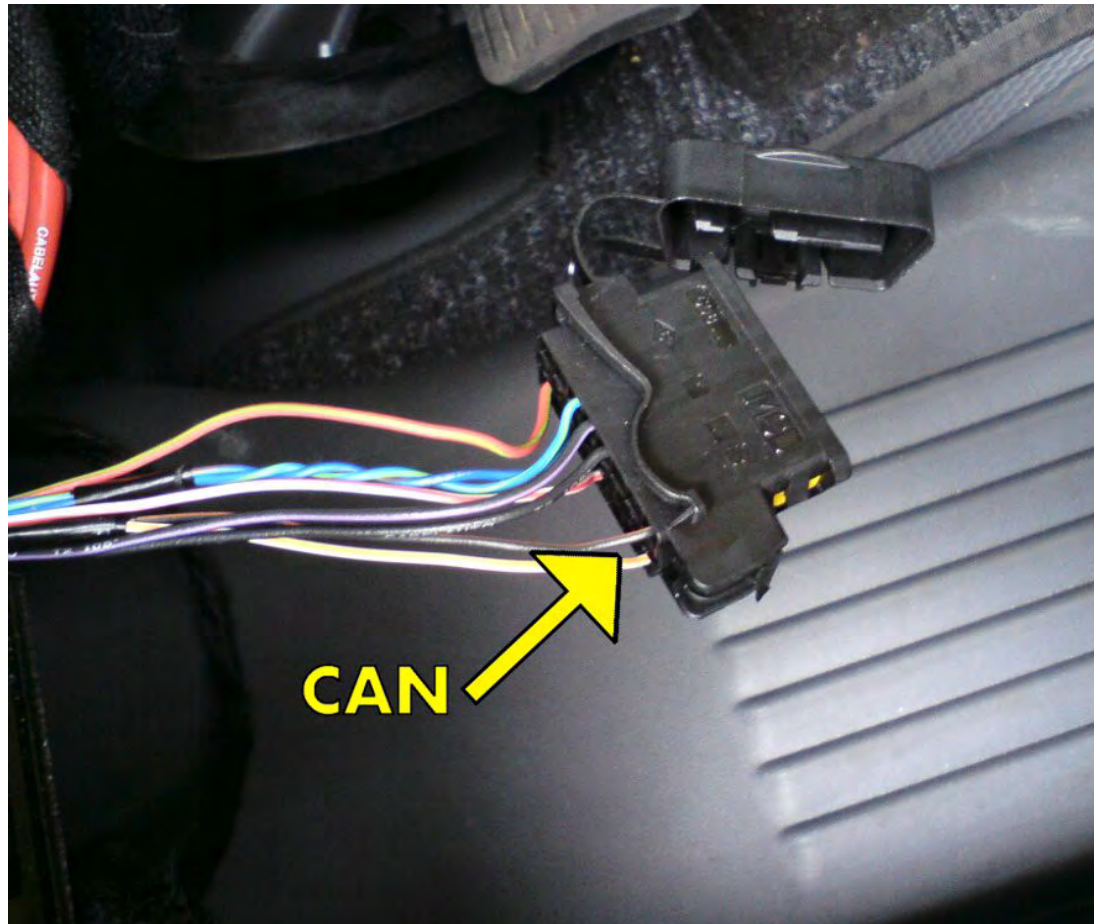

CAN



DACIA

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Dokker	2012<	345		konektor S1 (černý) pos.24 (H), 23 (L)
Duster	2013<	345	H..oranžový L..hnědý	konektor S1 (černý) pos.24 (H), 23 (L)
Sandero	2013<	345		konektor S1 (černý) pos.24 (H), 23 (L)




DACIA

Dokker 2012<

Duster 2013<

Sandero 2013<





DODGE

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Challenger	2015<	248	H..šedobílý L..žlutý	bílozelená svorkovnice za odkládací skříňkou spolujezdce
Charger	2011<	241	H..modrý L..bílý	bílý konektor na spodním krytu palubní desky
Magnum	2007<	247	H..bíl/oranžový L..bílý	26-pin šedý konektor za odkládací skříňkou spolujezdce, 5(H), 4(L)
RAM	2015	241	H..modrý L..bílý	20-pin konektor za autorádiem, 2(H), 12(L)


Charger 2011<



Magnum 2007<



Challenger 2015<

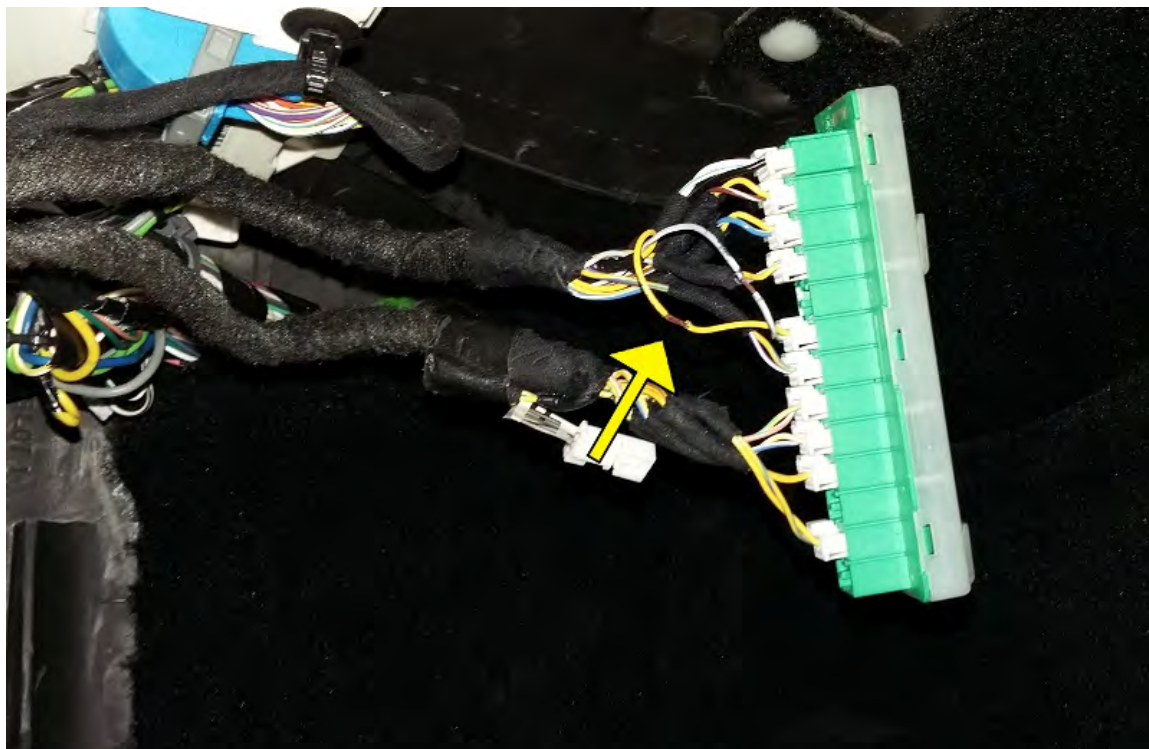





FIAT

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
500	2007<	176	H..modrý L..bílý	60-pin modro/fialová svorkovnice u pojistek dole, pozice 37 a 52 nebo 16-pin černý konektor na pojistkové skříňce na straně řidiče
500 X	2015<	245		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Bravo	2007<	172	H..modrý L..bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28
Doblo	2010<	176		svorkovnice diagnostiky 1 (CAN-H), 9 (CAN-L)
Ducato	2006-2011	171	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6
Ducato	2011<	175		svorkovnice diagnostiky 1 (CAN-H), 9 (CAN-L)
Freemont	2011<	242	H..modrý L..bílý	hnědý konektor na straně řidiče, vlevo pod palubní deskou
Punto	2005<	176		svorkovnice diagnostiky 1 (CAN-H), 9 (CAN-L)
Qubo	2004<	175		svorkovnice diagnostiky 1 (CAN-H), 9 (CAN-L)
Sedici	2007<	311	H..červený L..bílý	22-pin modrá svorkovnice na jednotce nad pedály, pos.2 a 1
Stilo	2001-2005	173	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	32-pin černo/fialová svorkovnice u pojistek, pos.10 a 28
Talento	2017<	326	H..běžový L..šedý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L), nebo černý konektor na jednotce nad pedály, pos. 24 a 23




FIAT

500 2007<

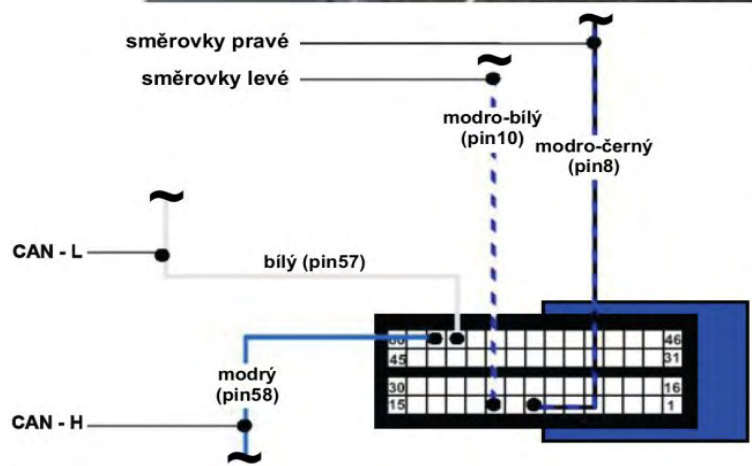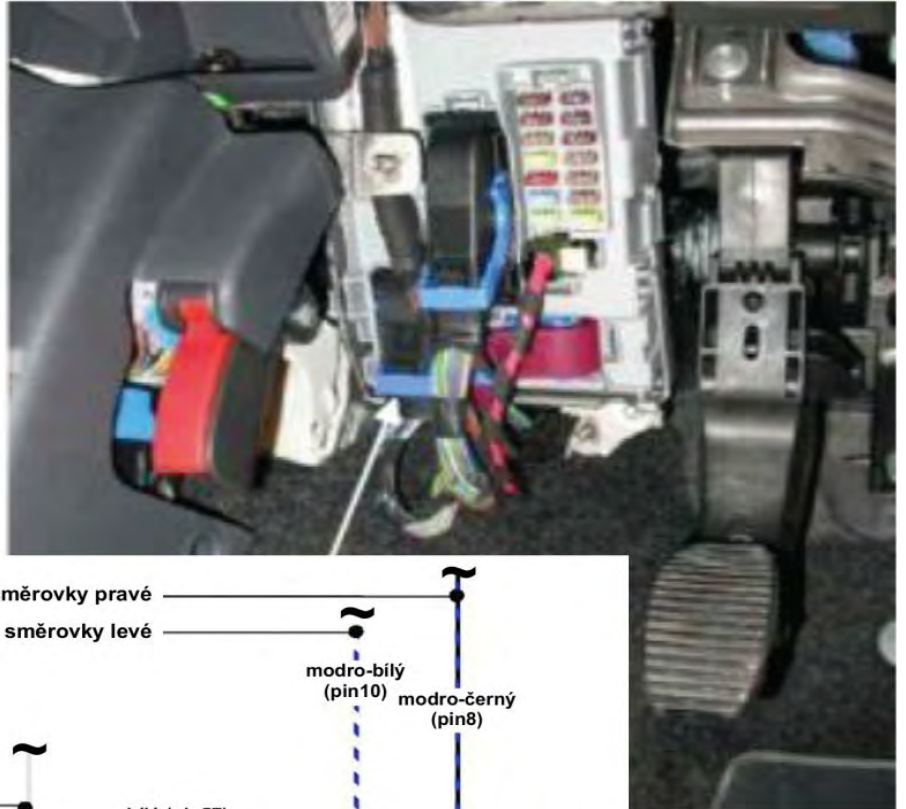


Bravo 2007<
Stilo 2001-2005

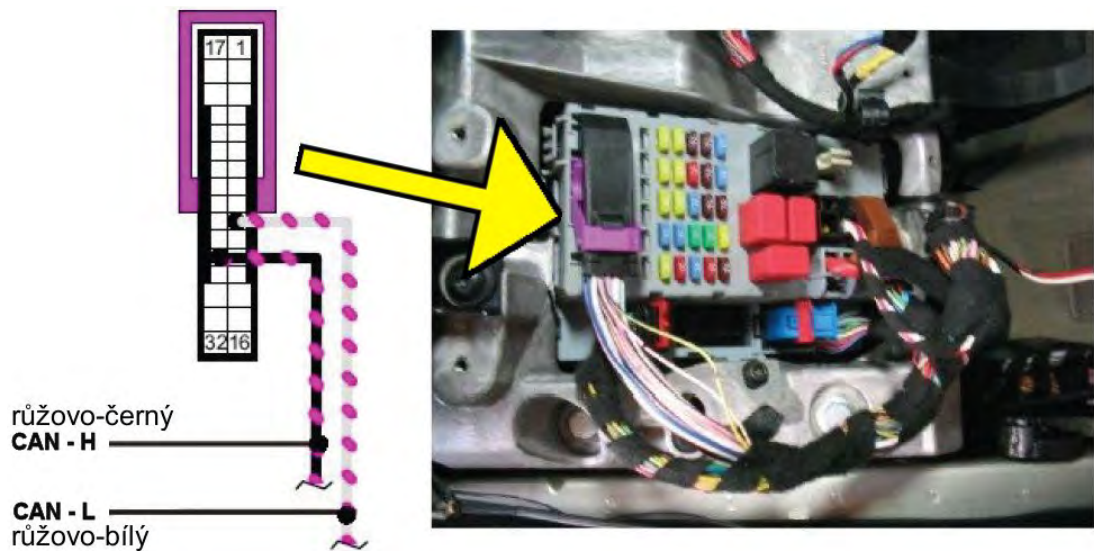




FIAT

Freemont 2011<

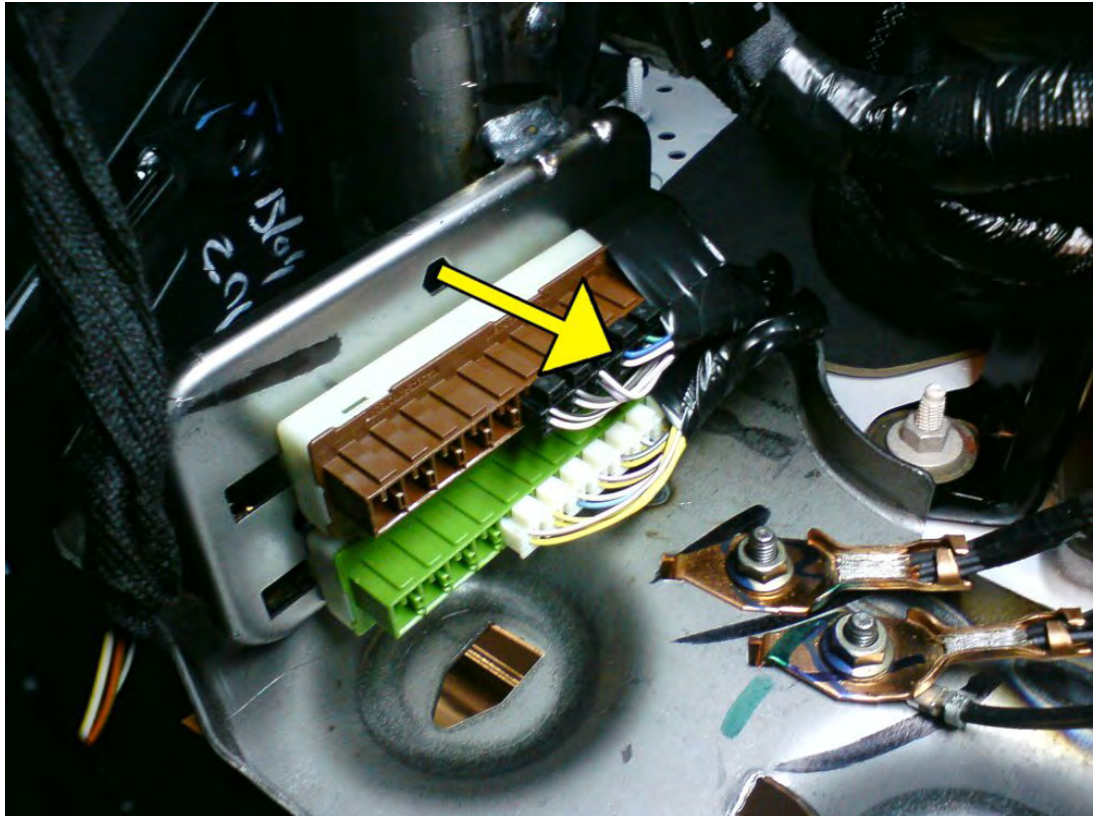

Ducato 2006-2011

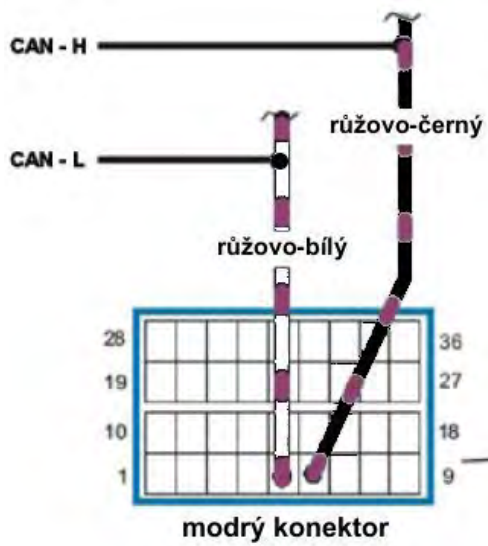


Zadní strana BSI






FIAT


Ducato 2011<

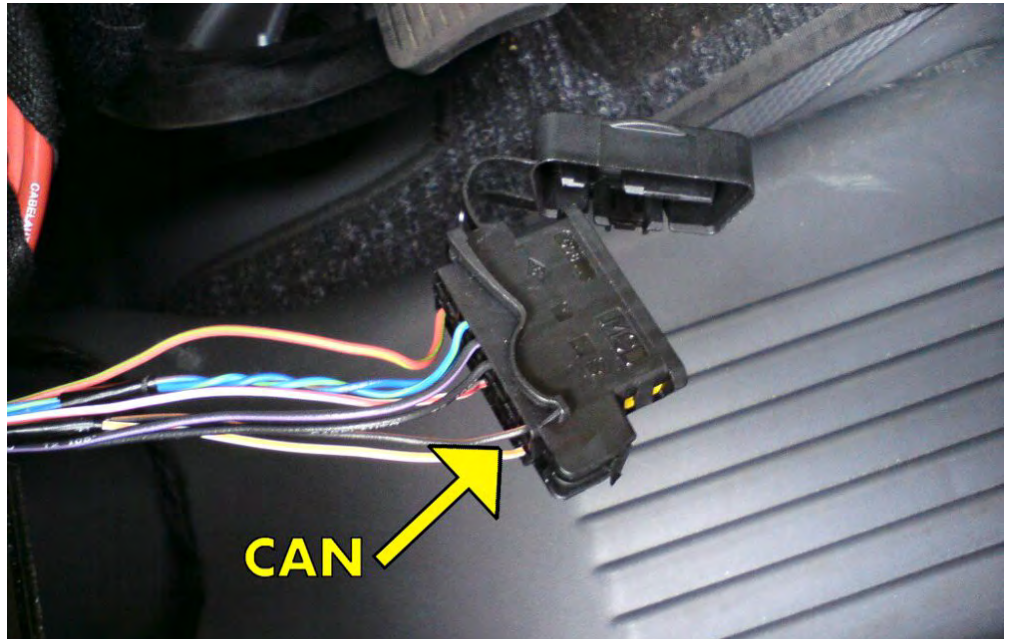

Sedici 2007<

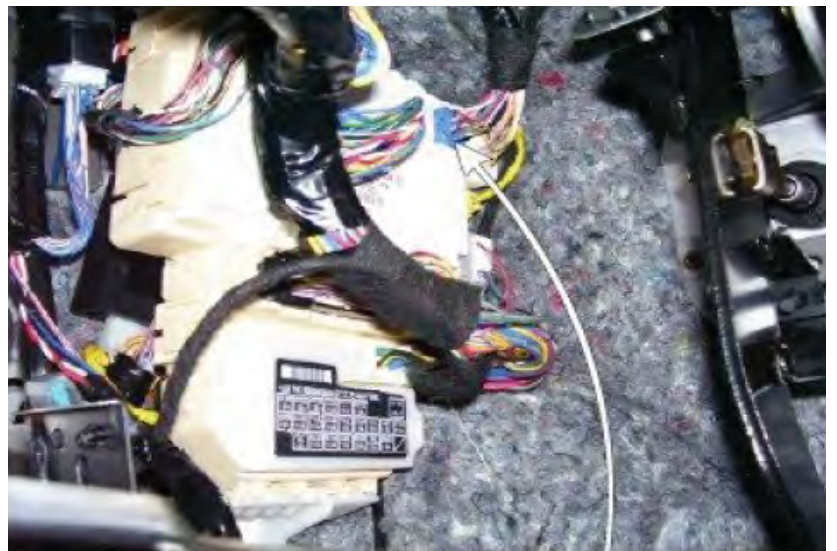

Modrý konektor

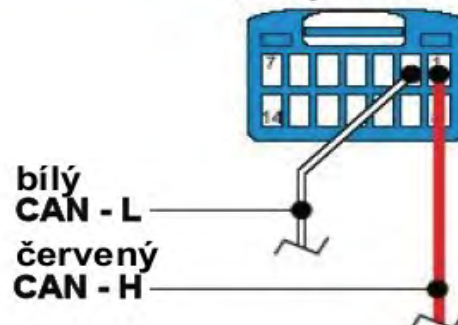




FORD

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
B-Max	2013<	132		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Edge	2017<	178		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Fiesta	2006<	138	H...šedo/červený L...modro/červený	svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Fiesta	2013<	141		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Focus II	2005-2012	137	H...šedý L...modrý	32 pinový konektor na pojistkách zesponu (pos.16 a 32),nebo svorkovnice diagnostiky
Focus III	2012<	131		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Galaxy	2006<	136	H...šedo/oranž L...fialovo/oranž	zelený konektor na řídicí jednotce pod odkládací skříňkou spolujezdce
Galaxy	2016<	142	H...šedo/oranž L...fialovo/oranž	svazek ze dveří spolujezdce
Kuga	2013<	131		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Mondeo	2007-2014	136	H...šedo/oranž L...fialovo/oranž	svazek ze dveří spolujezdce
Mondeo	2015<	142	H...šedo/oranž L...fialovo/oranž	v prahu na straně řidiče
Mustang	2012<	146		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Mustang	2016<	145	H...bílý L...zelený	svorkovnice diagnostiky zezadu, 6(H) 5(L)
Mustang	2016<	611	H...zelený L...bílý	svorkovnice diagnostiky zezadu, 16(H) 15(L)
Ranger	2011<	147		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Ranger	2016<	143	H...zeleno/červený L...šedo/modrý	svorkovnice diagnostiky zezadu, 6(H) 5(L)
S-Max	2006-2014	136	H...šedo/oranž L...fialovo/oranž	zelený konektor na řídicí jednotce pod odkládací skříňkou spolujezdce, pos.24,25 nebo 32,33 (41,42)
S-Max	2015<	142	H...šedo/oranž L...fialovo/oranž	svazek ze dveří spolujezdce
Tourneo Connect	2013<	131		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Tranzit	2006-2012	148		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)
Tranzit Custom	2017<	177	H...zeleno/žlutý L...šedo/modrý	svorkovnice diagnostiky zezadu, 6(H) 5(L)
Tranzit	2016<	144	H...zeleno/červený L...šedo/modrý	svorkovnice diagnostiky zezadu, 6(H) 5(L)
Tranzit Custom	2013<	133(134)		svorkovnice diagnostiky, 3(H) 11(L)





FORD

- Fiesta 2006<
- Fiesta 2013<
- Focus III 2012<
- Kuga 2013<
- Tourneo Connect 2013<

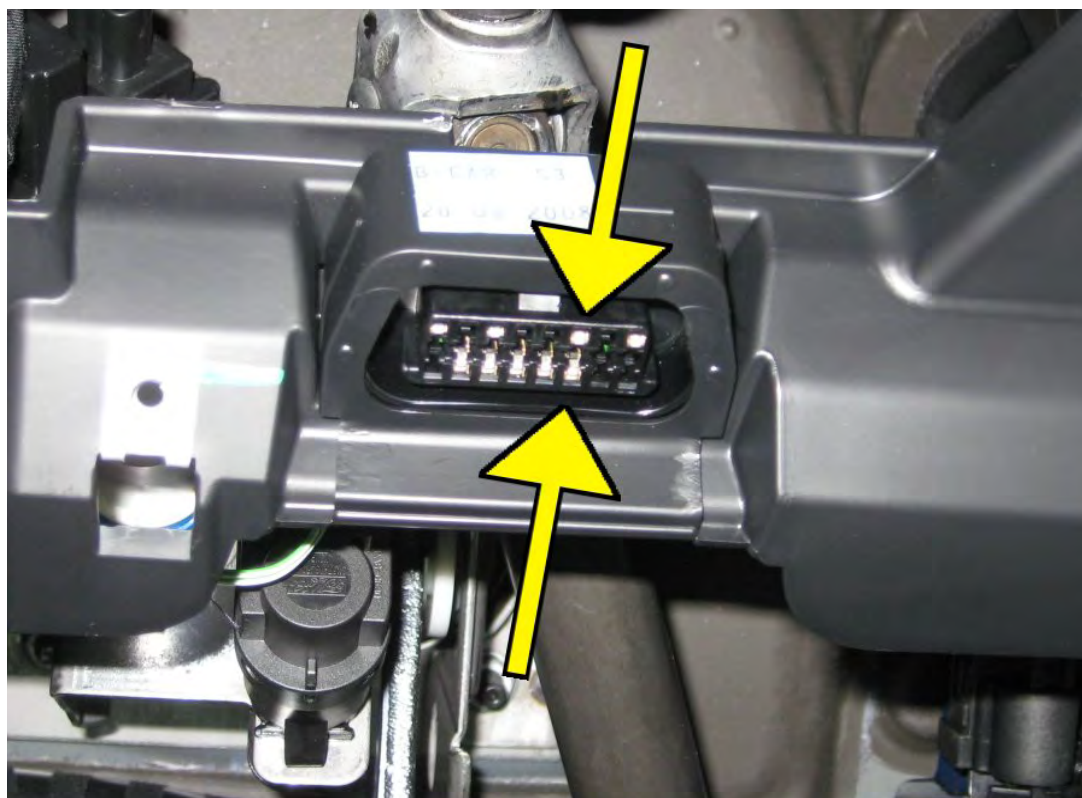


Focus II 2005-2012

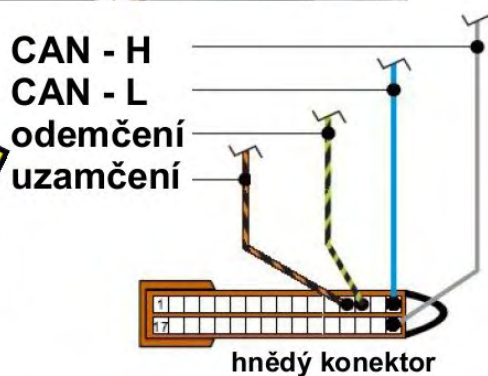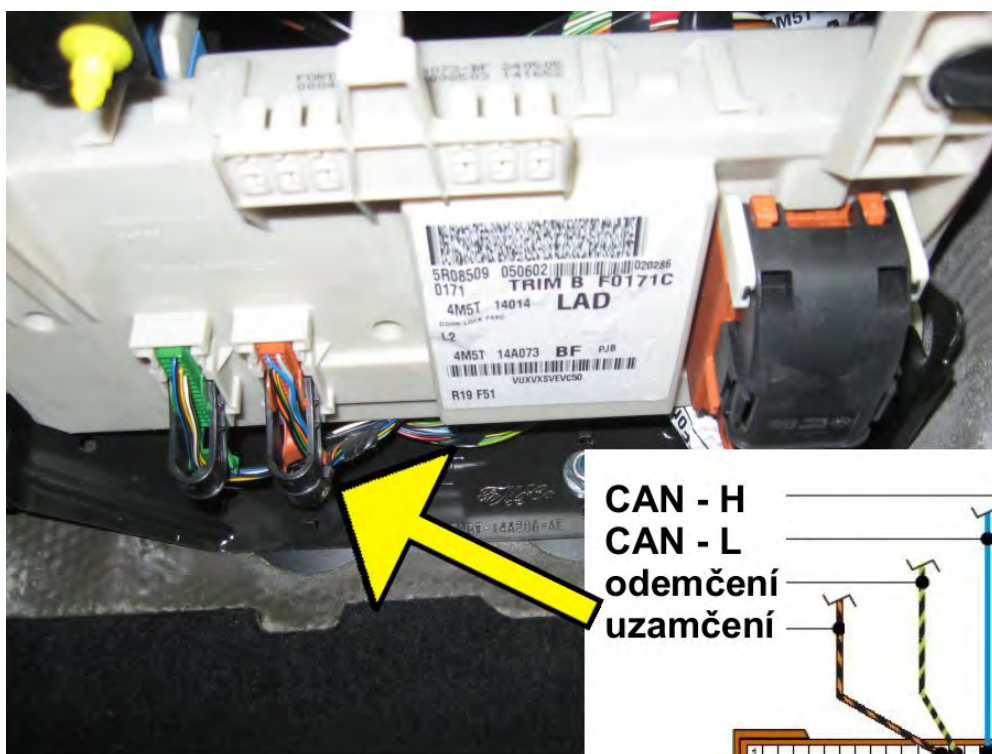




FORD

Galaxy 2006<

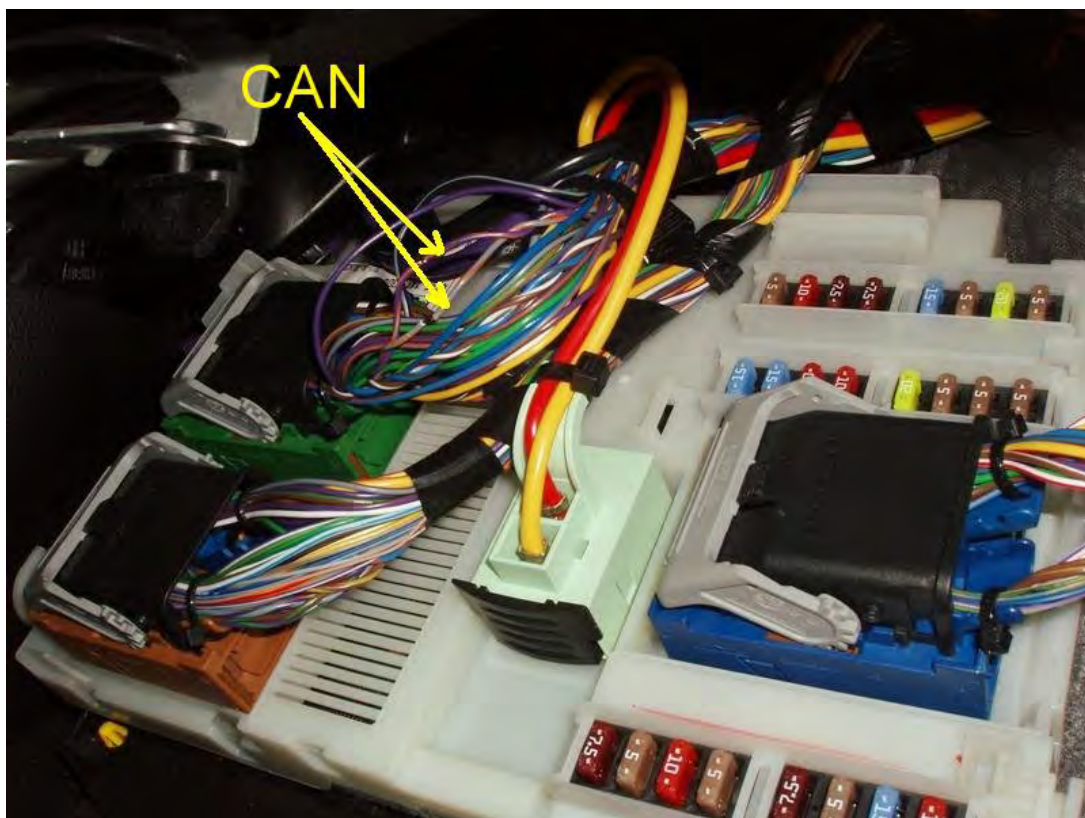


Mondeo 2015<

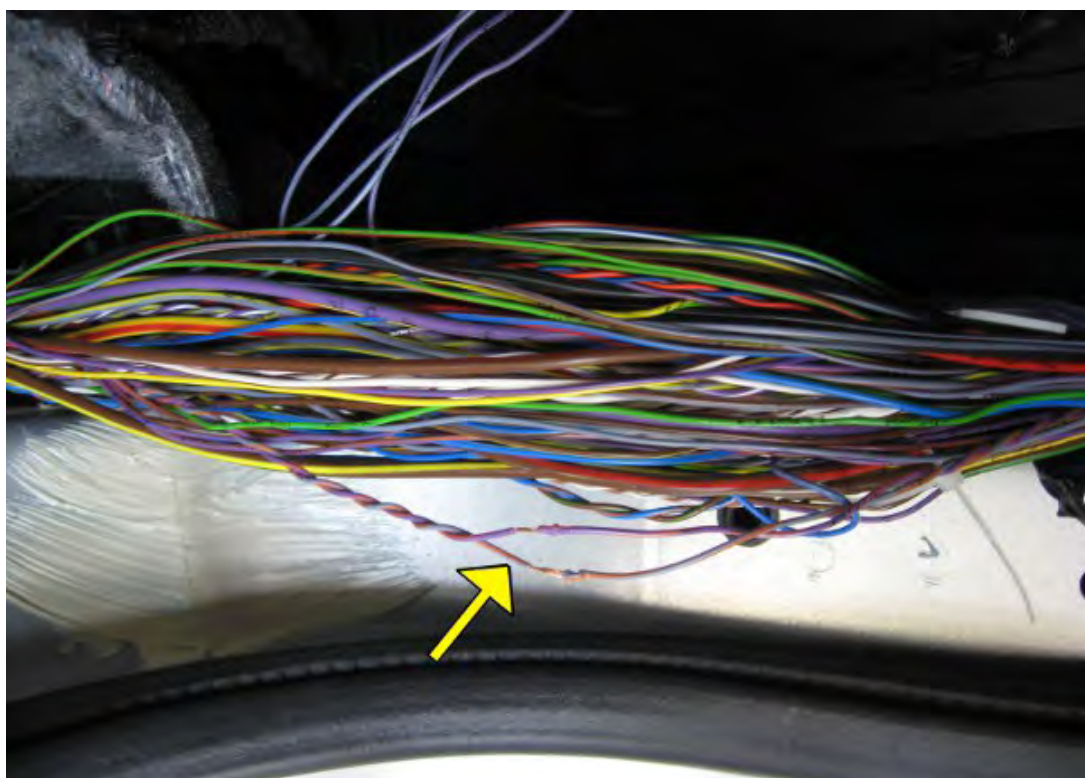



FORD

Mustang 2016<
Ranger 2016<
Tranzit 2016<

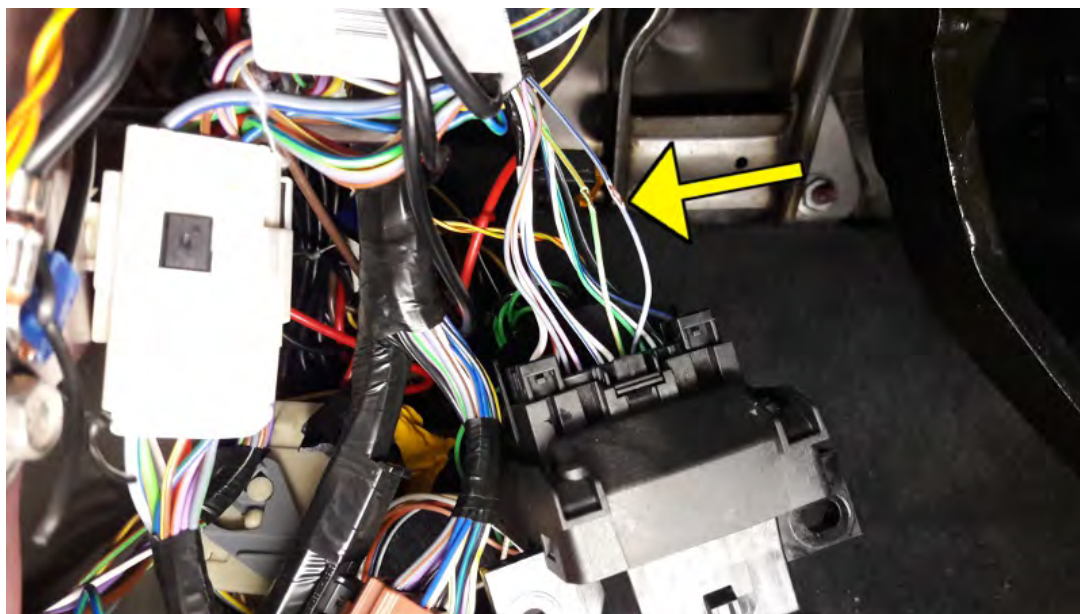


S-MAX 2006<





FORD

Mustang 2016<

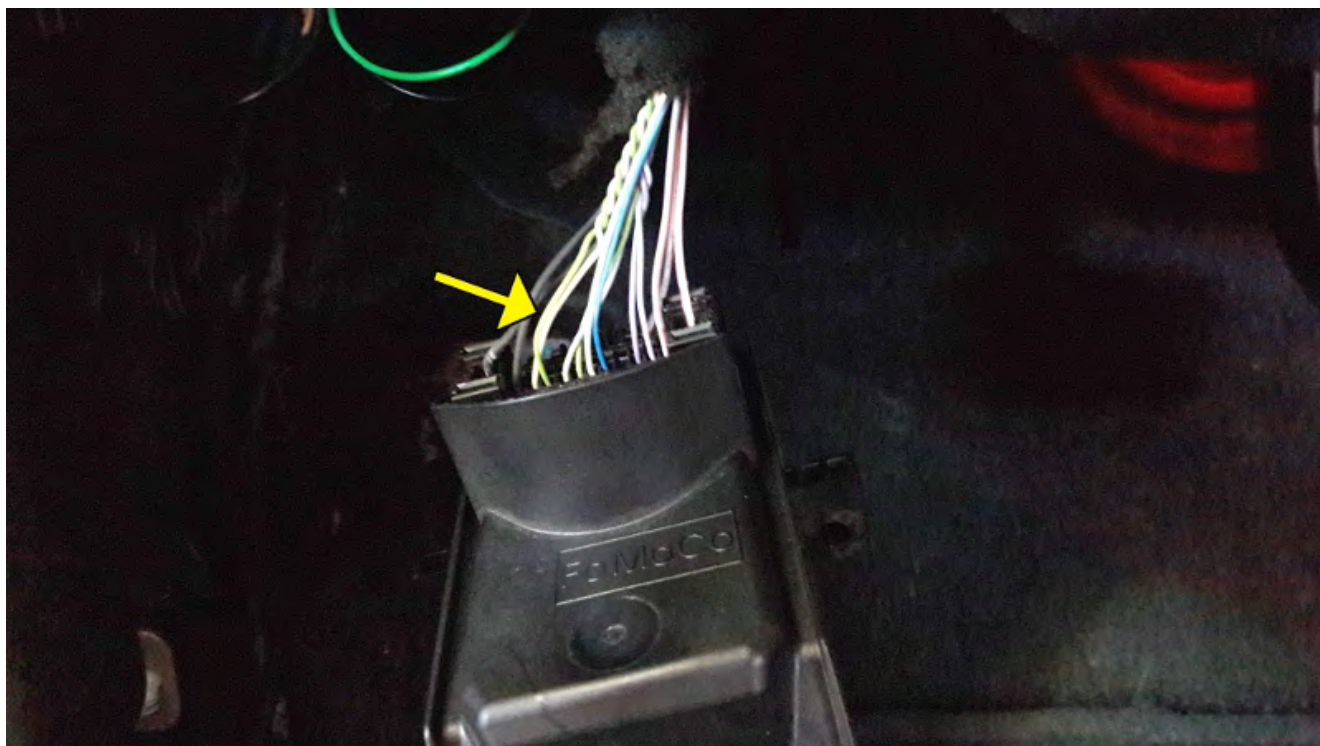



HONDA


Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Civic	2007<	231	H..růžový L..*	zelená svorkovnice na jednotce pod volantem
Civic	2013<	235 (236)	H..růžový L...modrý	v prahu na straně řidiče, nebo na jednotce pod volantem
CR-V	2008-2013	231	H..růžový L..*	zelená svorkovnice na jednotce pod volantem
CR-V	2013<	235 (236)	H..růžový L...modrý	v prahu na straně řidiče, nebo na jednotce pod volantem
HR-V	2015<	235 (236)	H..růžový L...modrý	svorkovnice autorádia

* MCB-02 ... GND, CA2103 ... nezapojovat




HONDA

Civic 2007<

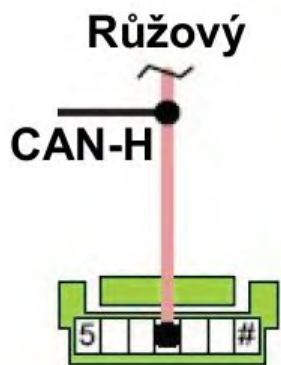


Civic 2013<
CR-V
jednotka pod volantem

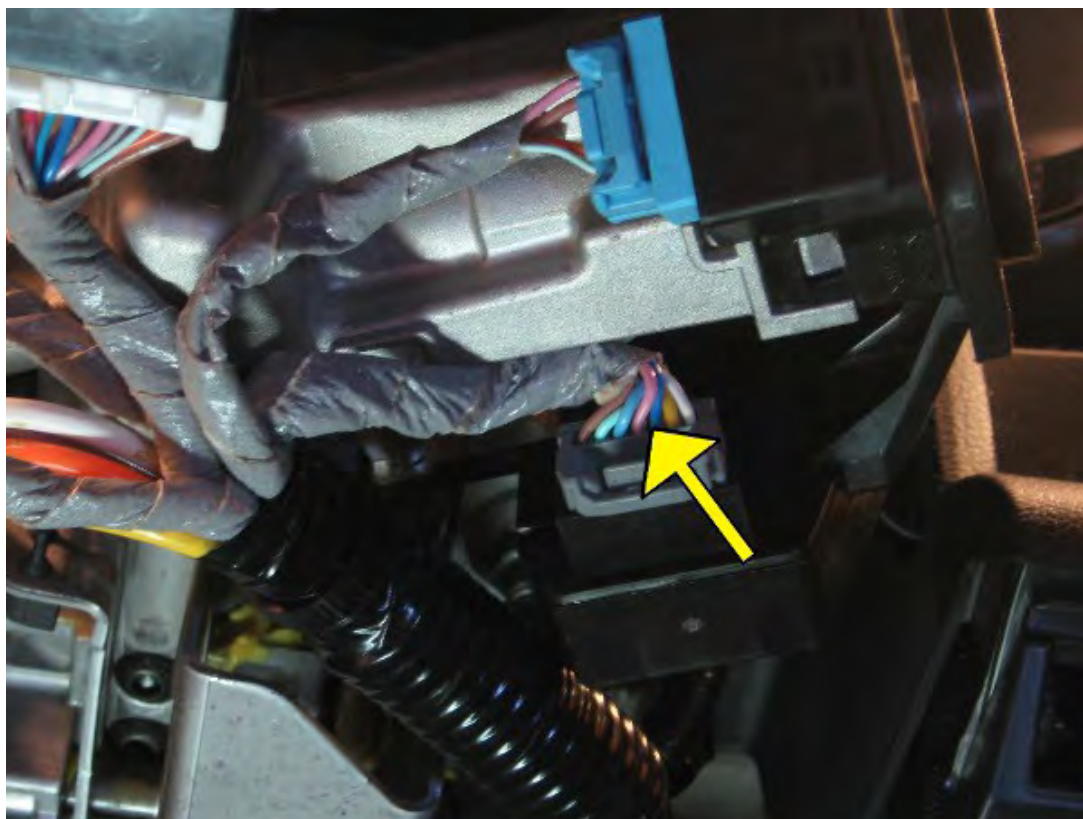




HONDA

Civic 2013<
CR-V
práh

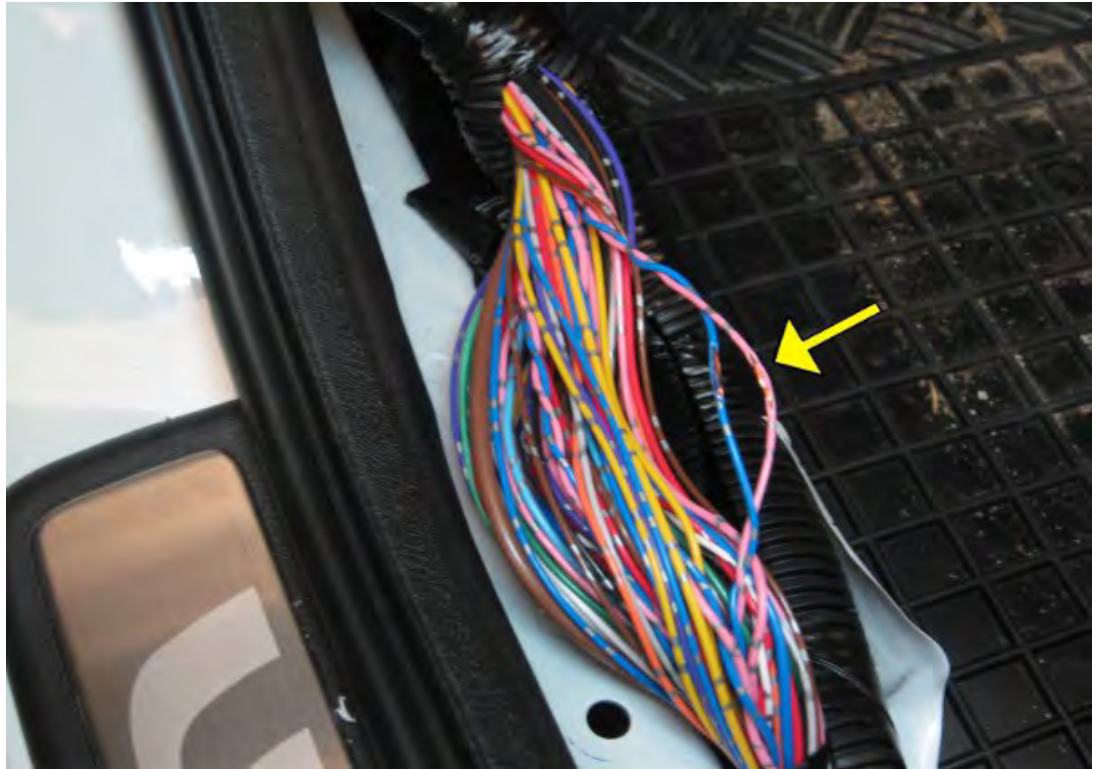


CR-V 2008-2013
přístrojová deska

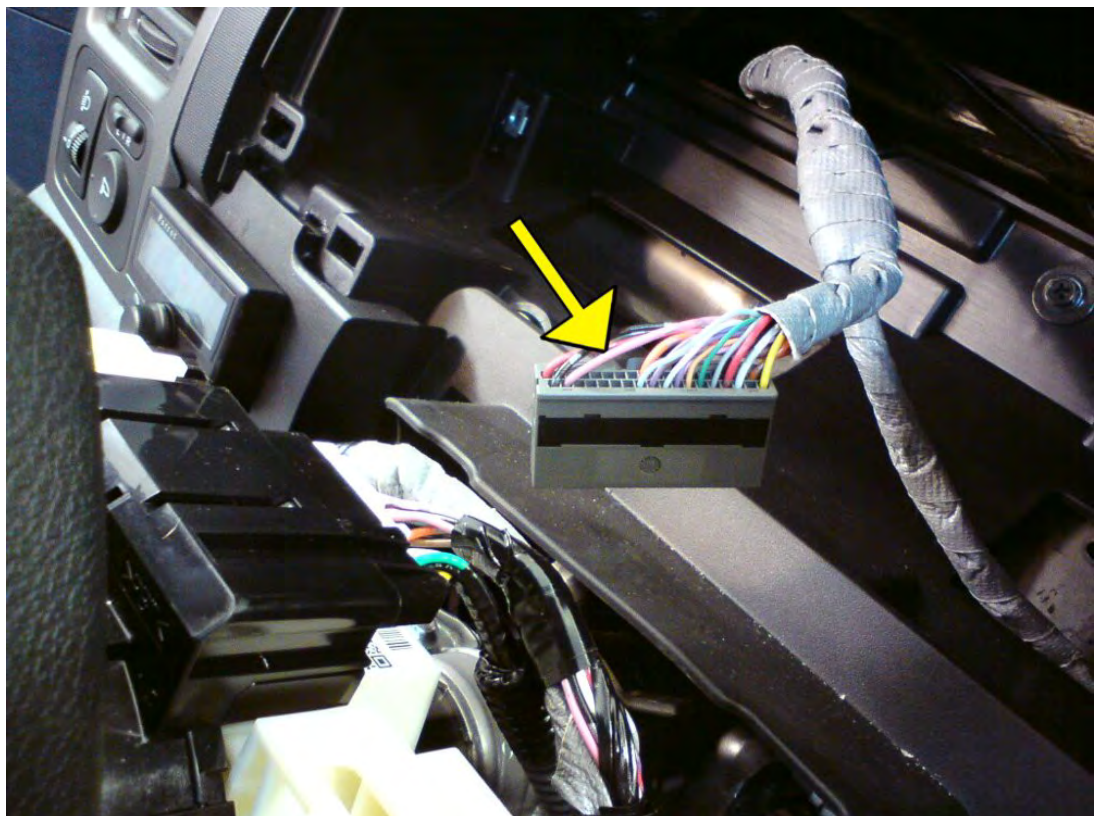



HONDA

CR-V 2008-2013
pojistky

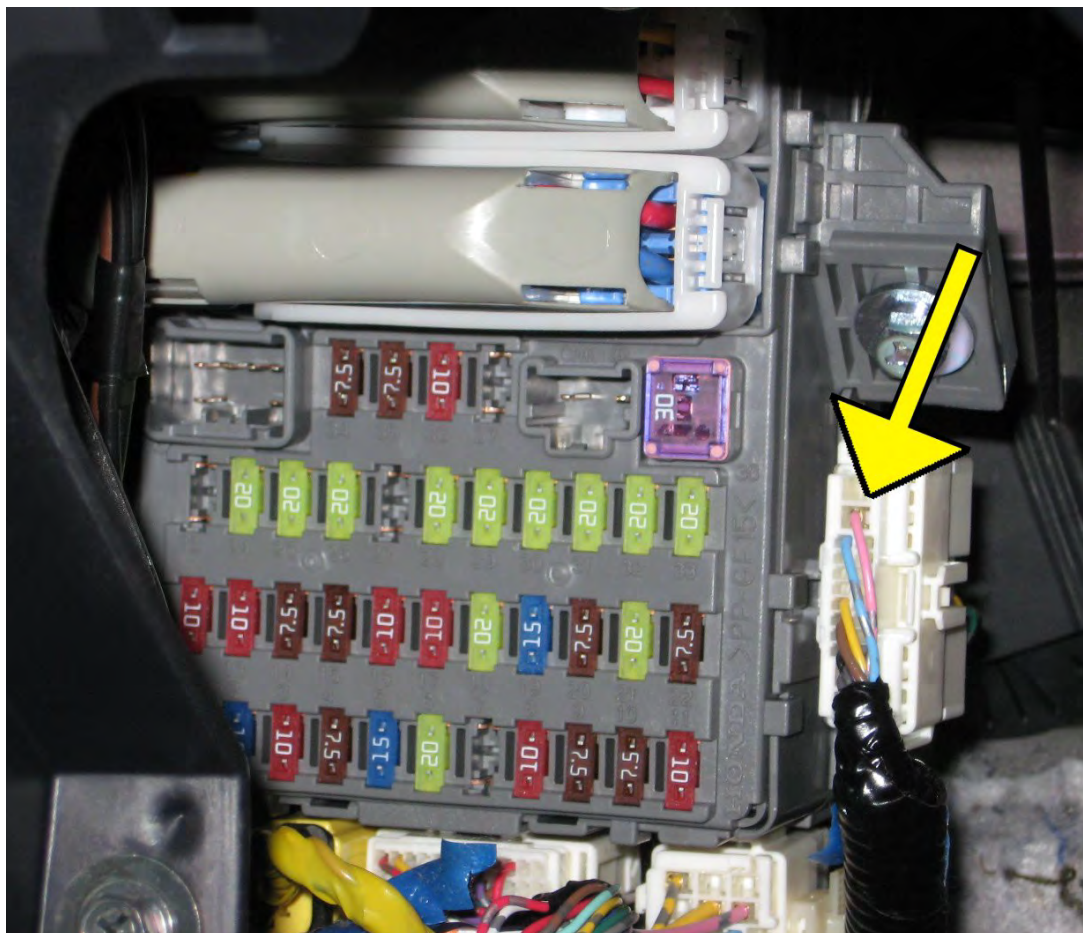





HONDA

HR-V 2013<

keyless
verze

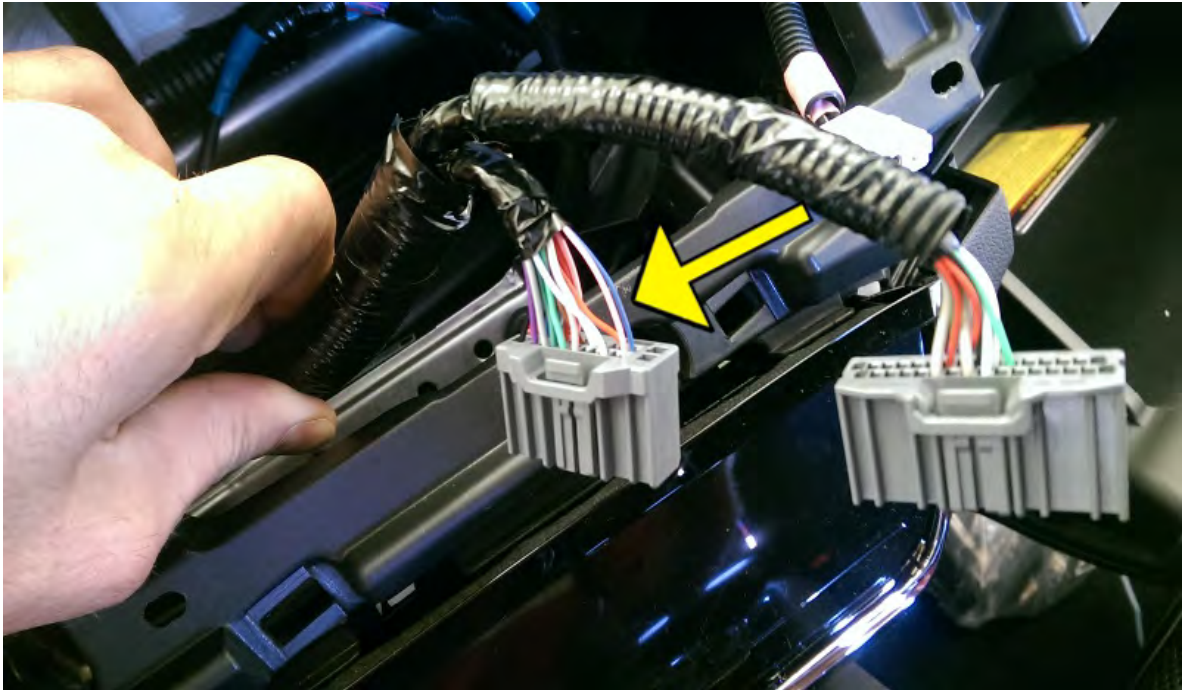

verze bez
keyless

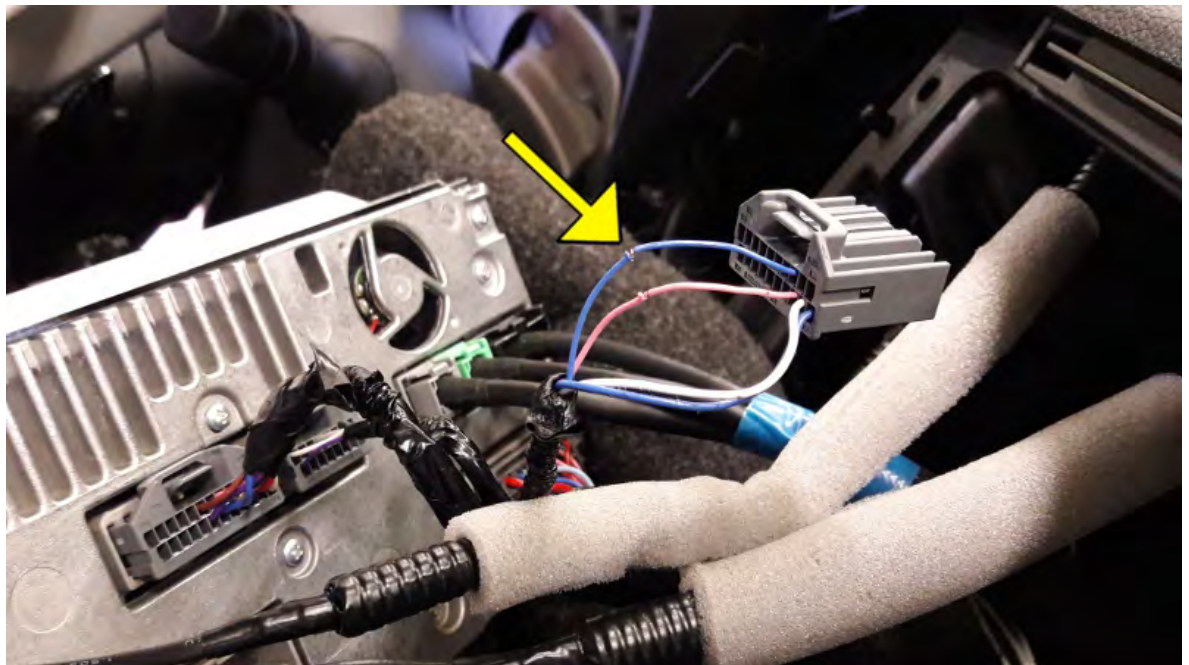





HYUNDAI

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
h350	2015<	387	H..červený L..modrý	svorkovnice na pojistkách zezadu
i20	2012<	283	H..zelený L..oranžový	prostřední svorkovnice na jednotce BCM nad pedály
i20	2015<	287	H..zelený L..oranžový	svorkovnice nad pojistkami
i30	2012<	281	H..červený L..modrý	svorkovnice IP-G na pojistkách zezadu, vodiče 13 a 1
i40	2012<	282	H..modrý L..červený	svorkovnice na pojistkách zezadu
ix 20	2010<	277	H hnědý L bílý	svorkovnice za pojistkami
ix 35	2012<	272	H..modrý L..červený	svorkovnice H na pojistkách zezadu, vodiče 1 a 8
Santa Fe	2013<	275	H..modrý L..červený	svorkovnice v prahu u nohou řidiče
Santa Fe	2017<	268	H..modrý L..červený	konektor H na zadní straně BCM, pos 22 (H), 23 (L)
Tucson	2015<	267	H..červený L..modrý	svorkovnice na pojistkách zezadu

h 350 2015<

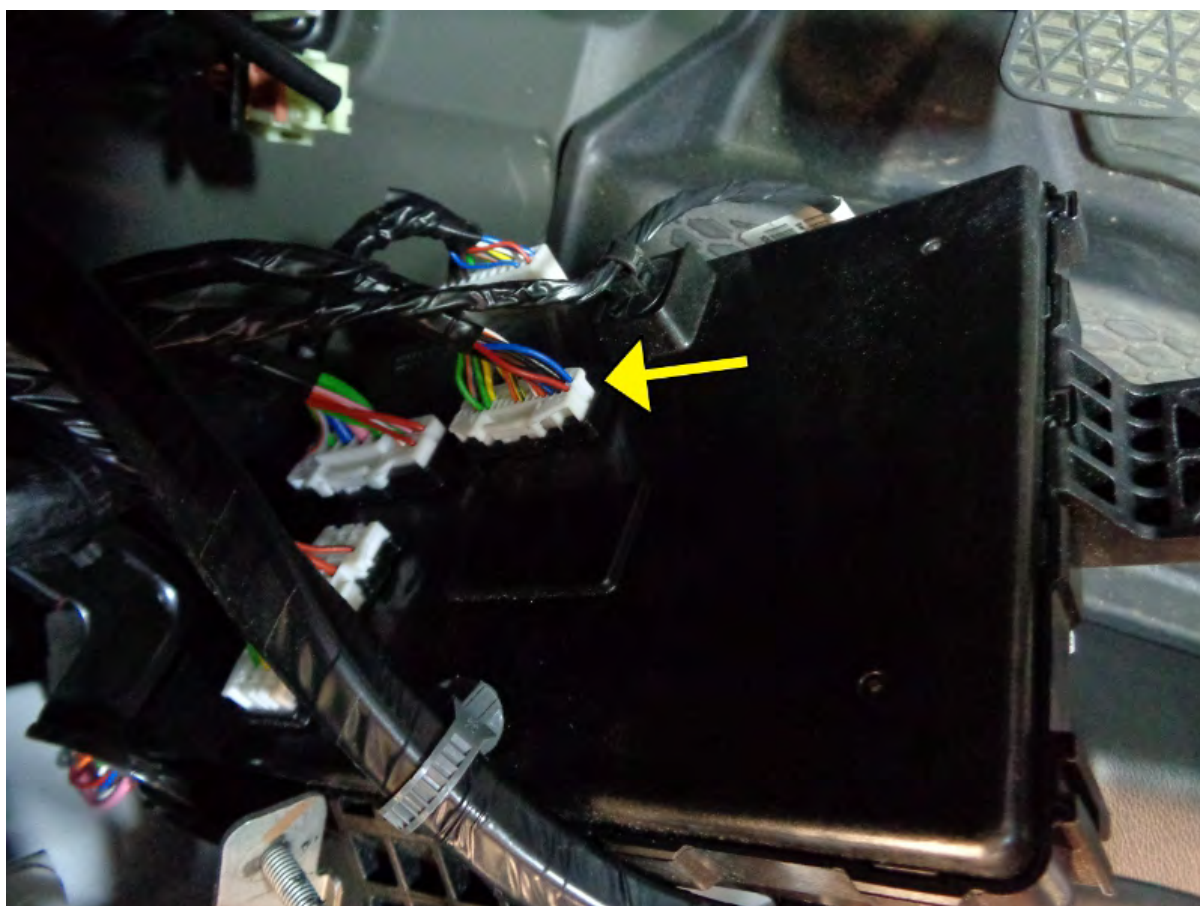


i20 2012<

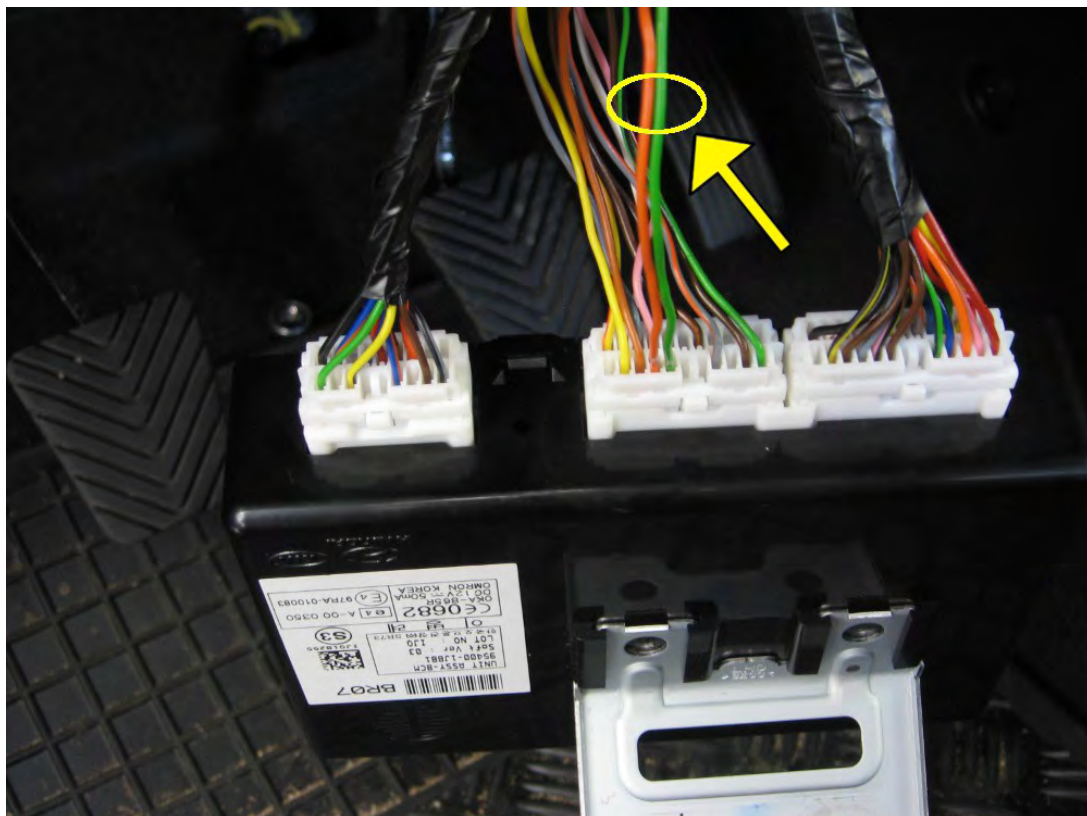


i20 2015<




i30 2012<

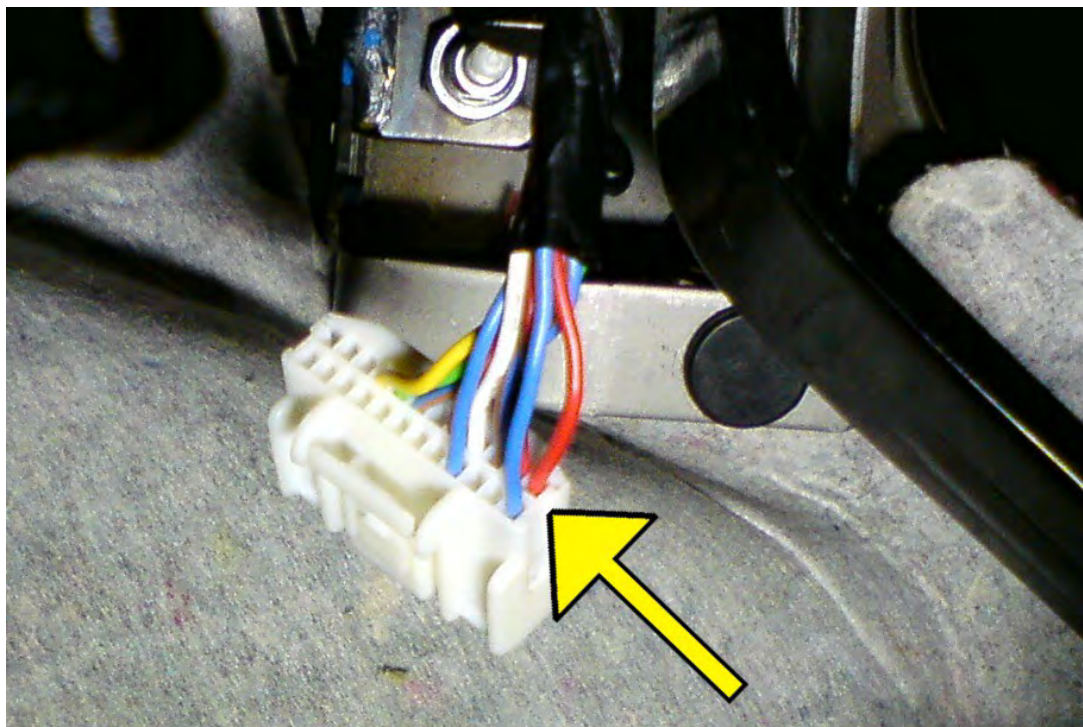


i40 2012<

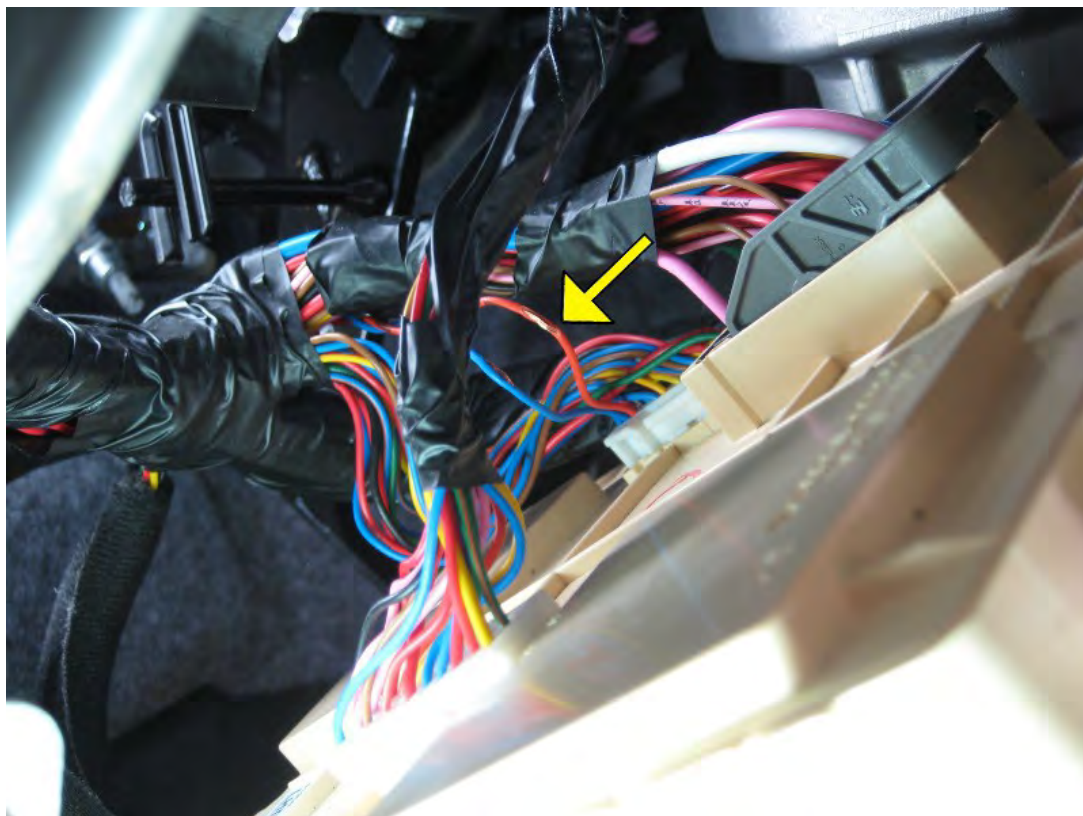

ix20 2010<

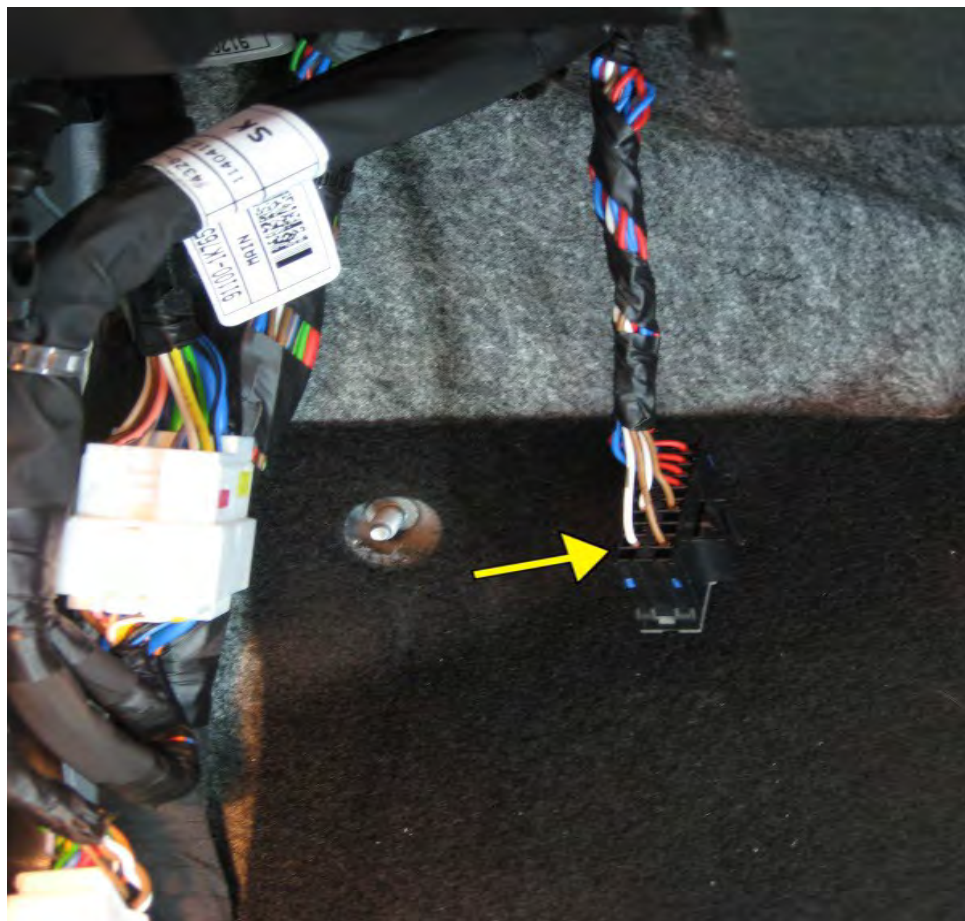


ix35 2012<

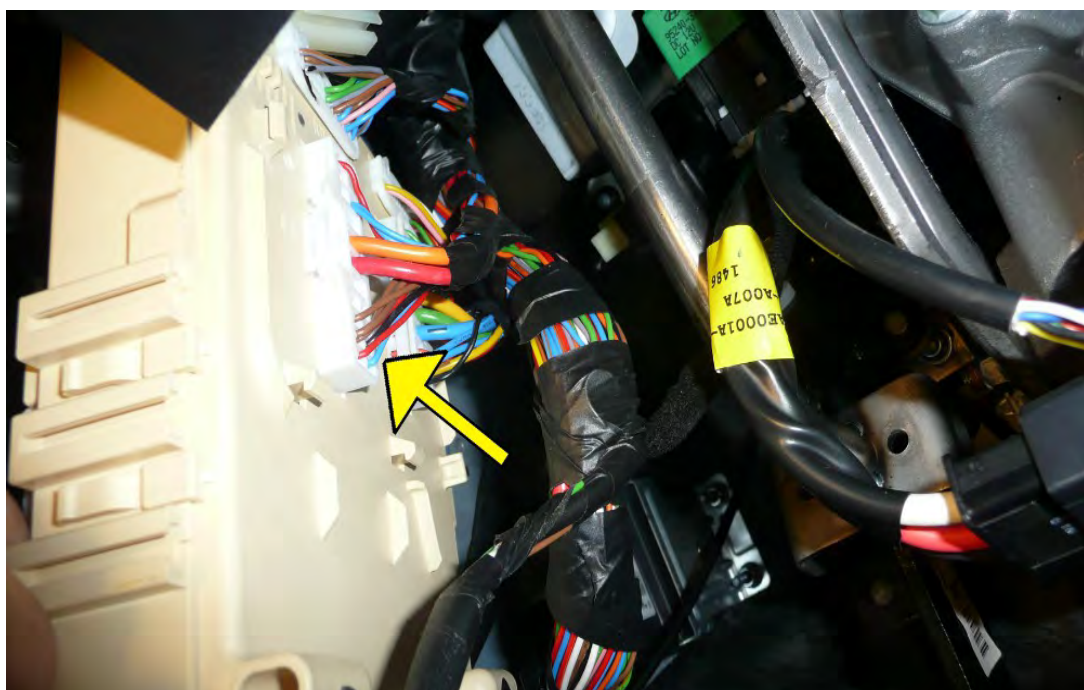


Santa Fe 2013<



Santa Fe 2017<

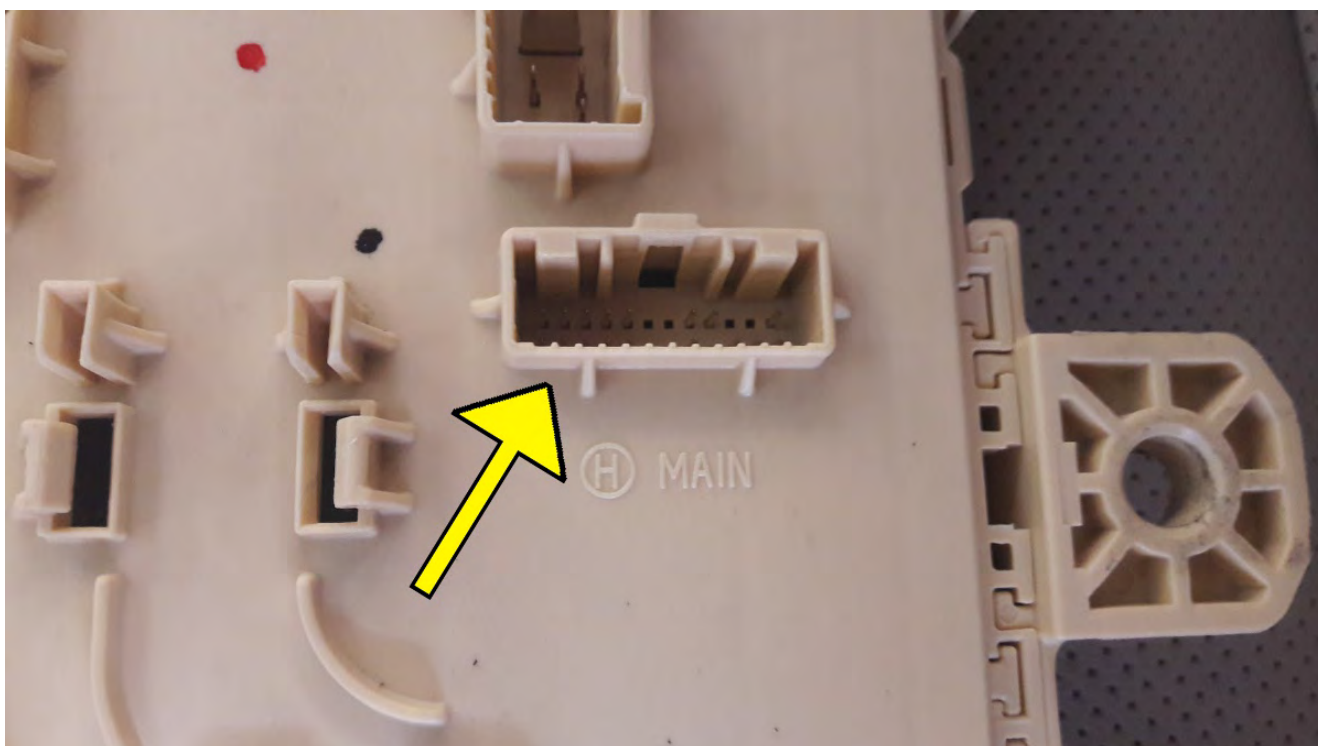

Tucson 2015<

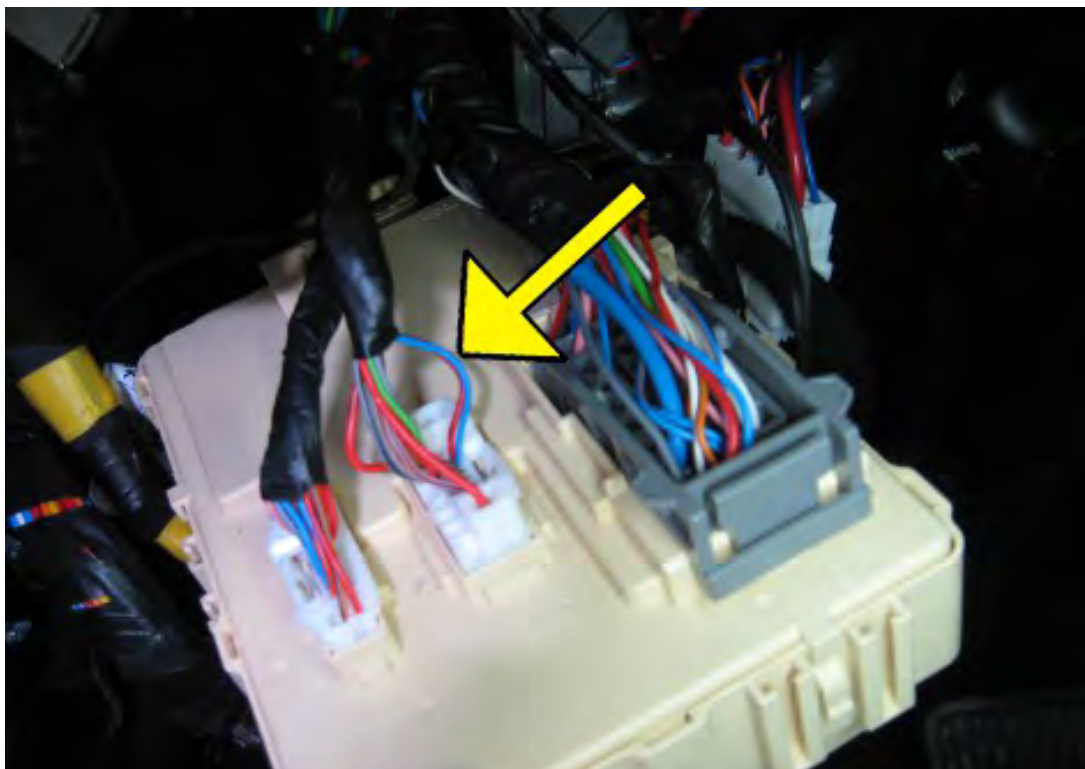



CHEVROLET

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Camaro	2012	221	H..zelený L..*	Na zásuvce diagnostiky, pos 1
Cruze	2009<	221	H..zelený L..*	Na zásuvce diagnostiky, pos 1
Captiva	2006<	215	H..zelený L..*	Ve středním panelu
Orlando	2010<	221	H..zelený L..*	Na zásuvce diagnostiky, pos 1


* MCB-02 ... GND, CA2103 ... nezapojovat



CHEVROLET

Captiva 2006<

modrý konektor

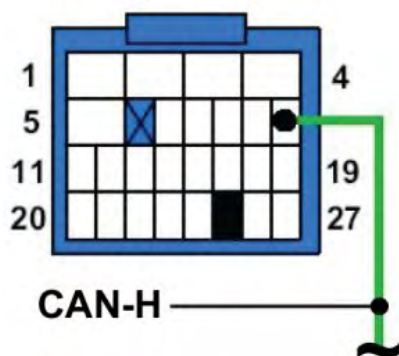


Camaro 2012<
Cruze 2009<
Orlando 2010<




Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Daily	2007-2013	171	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6
Daily	2014<	175		svorkovnice diagnostiky 1(H), 9(L)

Daily 2007-2013

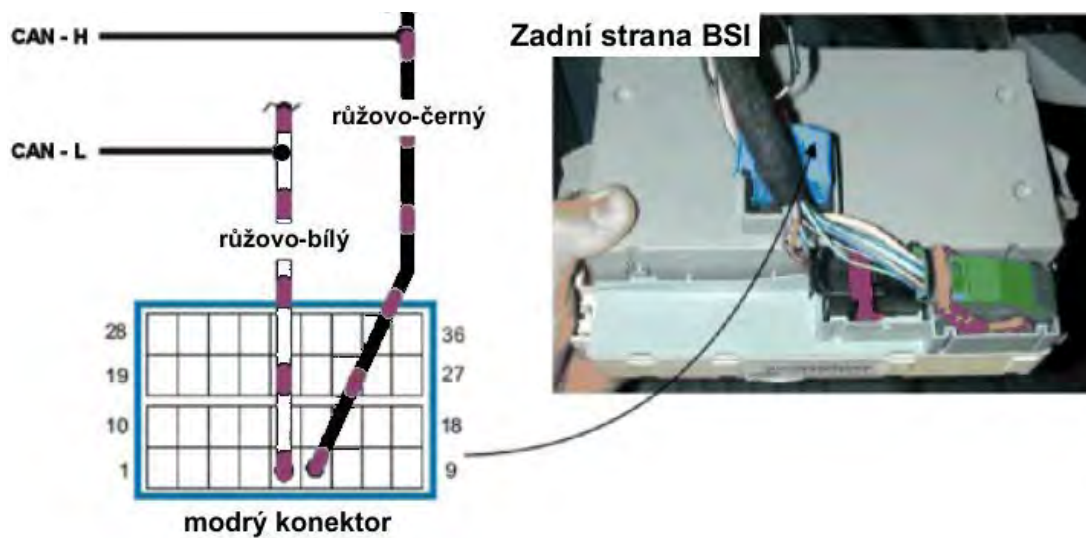

Daily 2014<

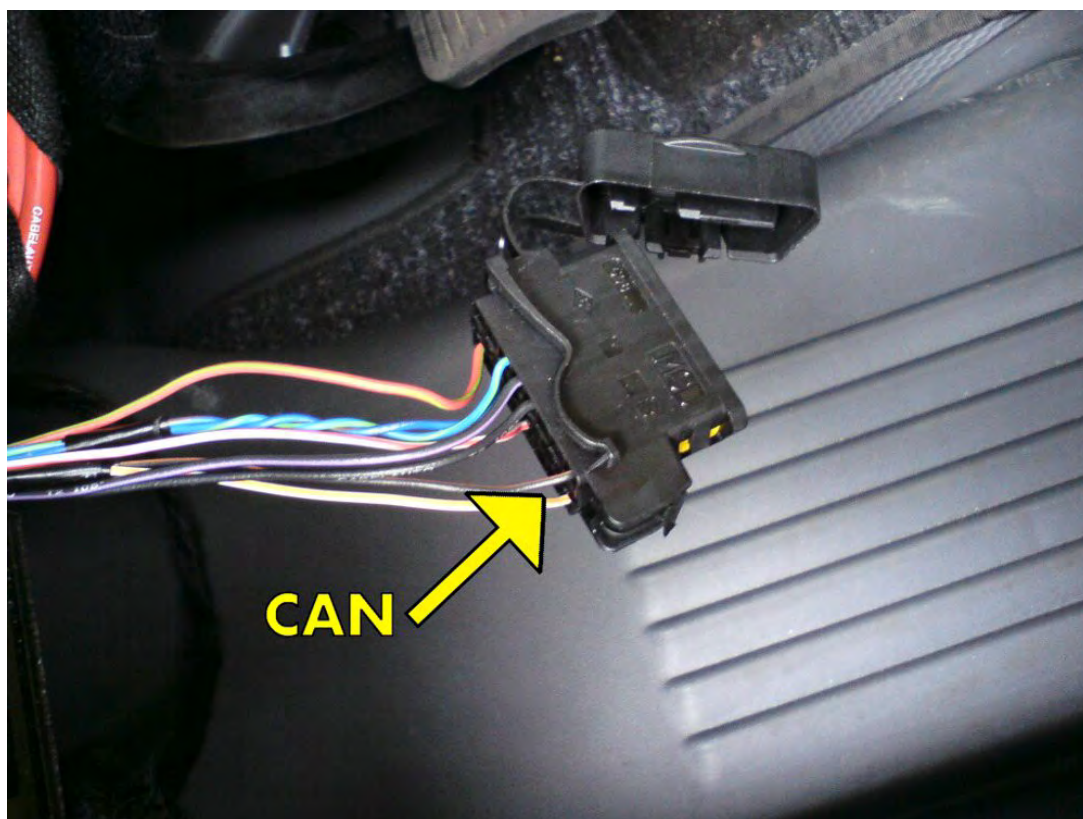



JAGUAR

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
F-Type	2015<	444		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
F-Pace	2017<	445		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)



Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Grand Cherokee	2014<	321		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Renegade	2015<	245		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Wrangler	2012<	325	H..bílo/šedý L..bílo/červený	hnědá svorkovnice za přístrojovou deskou

Wrangler 2012<





KIA

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Carens	2013<	274	H..oranžový L..modrý	svorkovnice na pojistkové skříni zezadu
Cee'd	2012<	276	H..červený L..modrý	svorkovnice MF 11 v prahu u nohou řidiče, pos. 36,37
Cee'd	2015<	265		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
Optima	2012<	276	H..bíločervený L..žlutočervený	svorkovnice na pojistkové skříni zezadu
Rio	2011<	277	H..hnědý L..bílý	svorkovnice na boku pojistkové skříně vlevo
Sorento	2010<	271	H..modrý L..červený	
Sorento	2013<	288		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
Sorento	2015<	286	H..oranžový L..zelený	svorkovnice H na pojistkové skříni zezadu
Sportage	2011<	278	H..modrý L..červený	svorkovnice na boku pojistkové skříně vpravo
Sportage	2014<	284	H..modrý L..červený	svorkovnice na boku pojistkové skříně vpravo
Sportage	2016<	286		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
Soul	2014<	266		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)




KIA

Carens 2013<



Cee'd 2012<

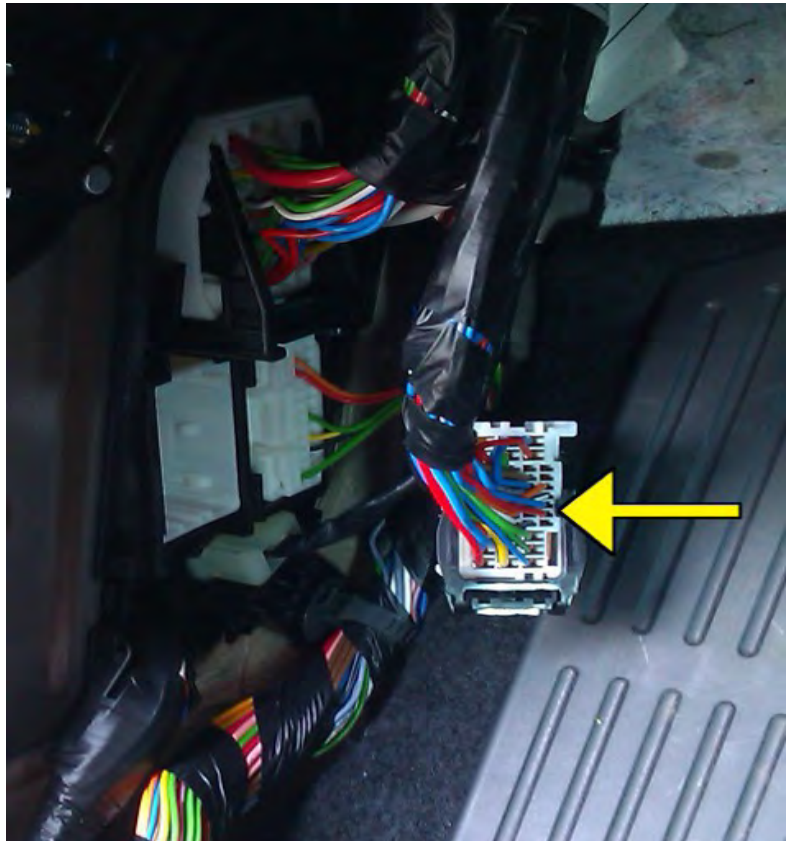



KIA

Optima 2012<



Rio 2011<






KIA

Sorento 2010<



Sportage 2011<

Sportage 2014<

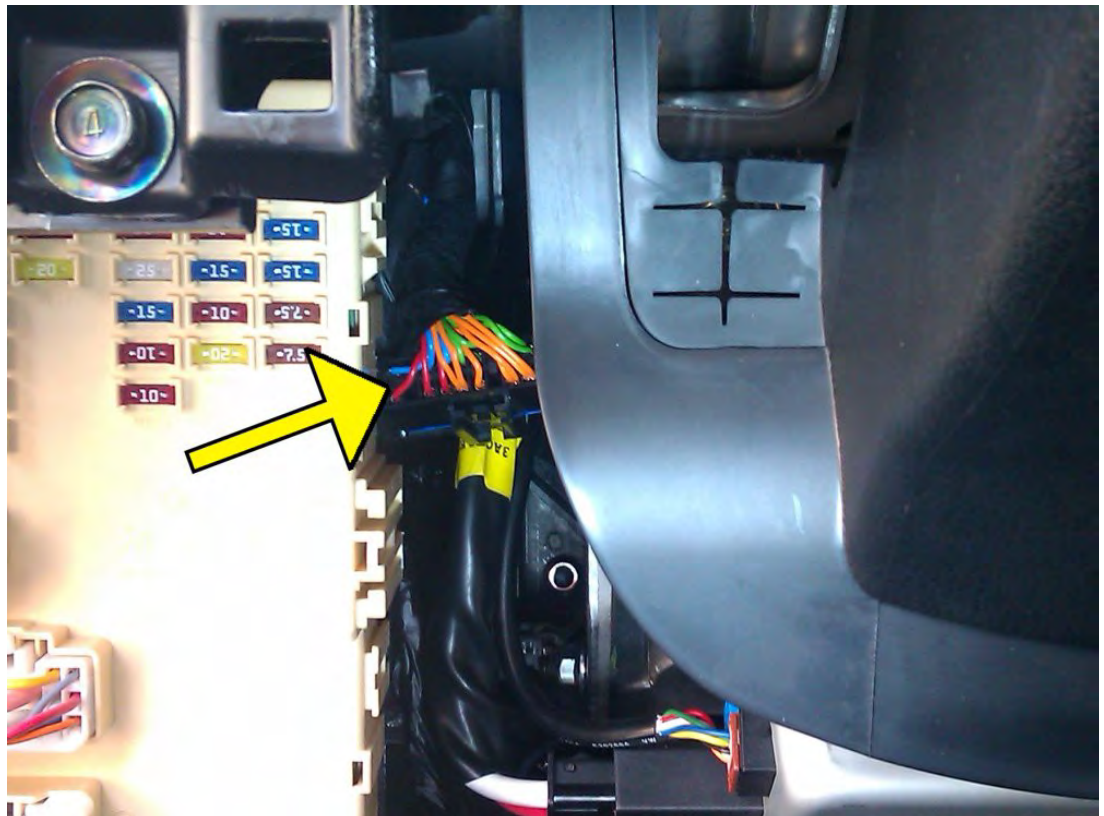



KIA

Sorento 2015<





LAND ROVER

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Discovery	2010<	441		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
Freelander 2	2006<	442		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
Range Rover Evoque	2010-2013	441		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
Range Rover Evoque	2014<	443		na svorkovnici diagnostiky POZOR! 6(H) 14(L)
Range Rover Sport	2014<	444		na svorkovnici diagnostiky POZOR! 6(H) 14(L)
Range Rover Vogue	2011<	441		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)



LAND ROVER

Discovery 2010<


Freelander 2 2006<

Range Rover Evoque 2010-2013

Range Rover Evoque 2014<

Range Rover Sport 2014<

Range Rover Vogue 2011<

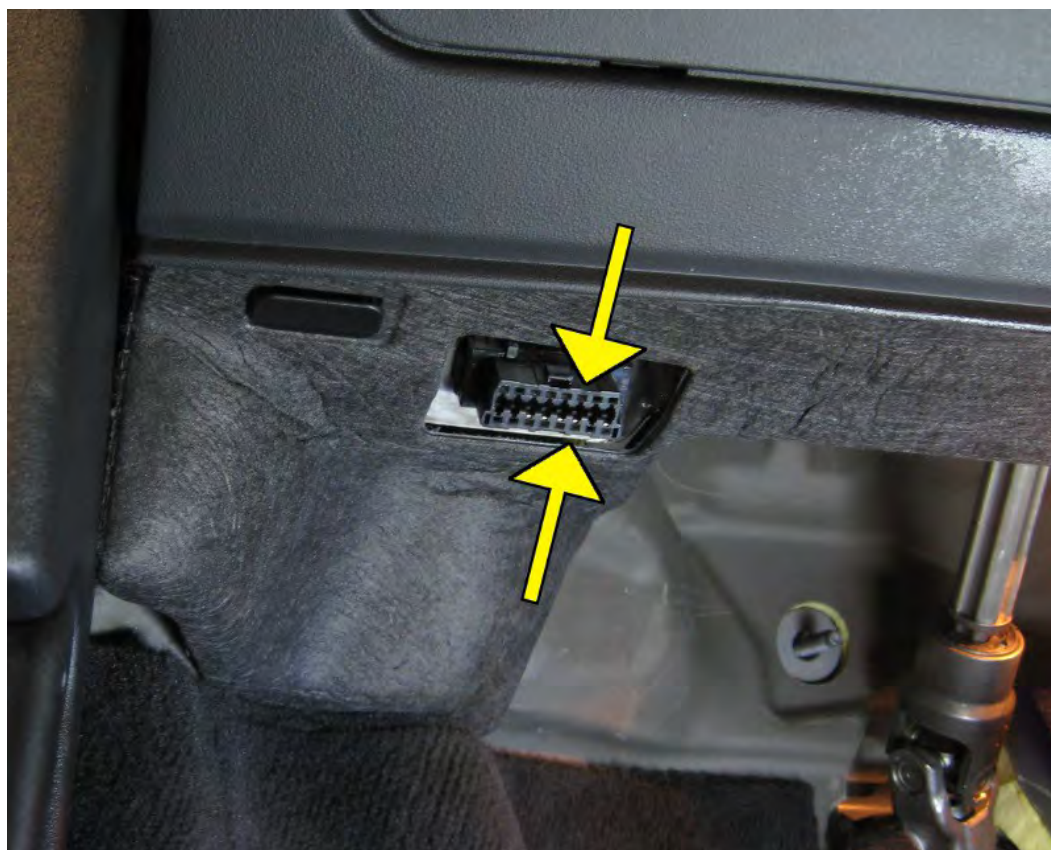



LEXUS

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
NX 300h	2015<	382		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
RX 450h	2015<	382	H...šedý L...bílý	svazek přístrojové desky



LEXUS

RX 450h 2015<






MASERATI

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Levante	2017<	322		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Levante	2018<	244	H..modrý L..bílý	světlo modrý konektor na jednotce u nohou spolujezdce pos.4 (H), 5 (L)



MASERATI

Levante 2018

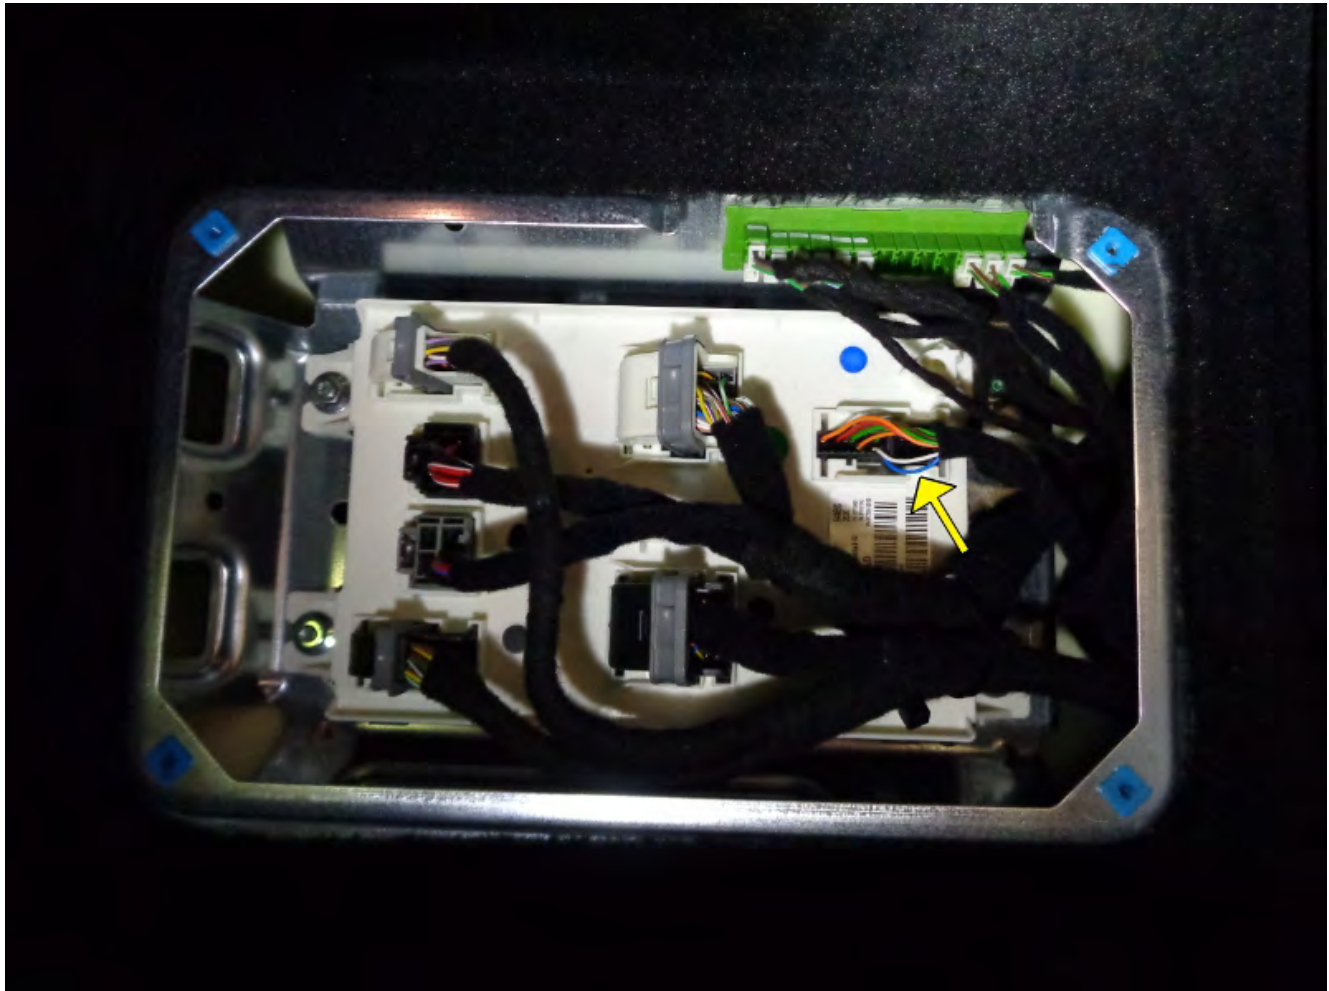





MAZDA

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
3	2014<	351		svorkovnice diagnostiky, 3(H), 11(L)
3	2016<	357		svorkovnice diagnostiky, 3(H), 11(L)
5	2006<	355		svorkovnice diagnostiky, 3(H), 11(L)
6	2008-2012	353	H..žluto/černý L..zelený	v prahu u nohou řidiče
6	2013<	356		svorkovnice diagnostiky, 3(H), 11(L)
CX-3	2015<	347		svorkovnice diagnostiky, 6(H), 14(L)
CX-5	2013<	351	H..zeleno/stříbrný L..fialovo/stříbrný	svorkovnice diagnostiky, 3(H), 11(L)
MX-5	2016<	373		svorkovnice diagnostiky, 6(H), 14(L)




MAZDA

6 2008-2012

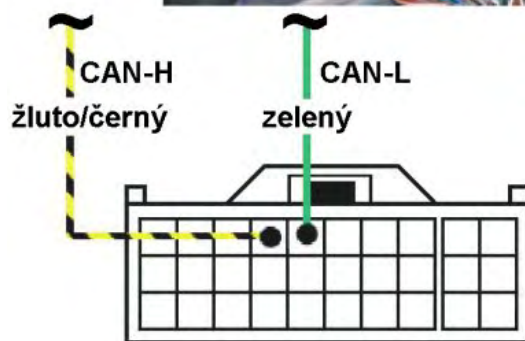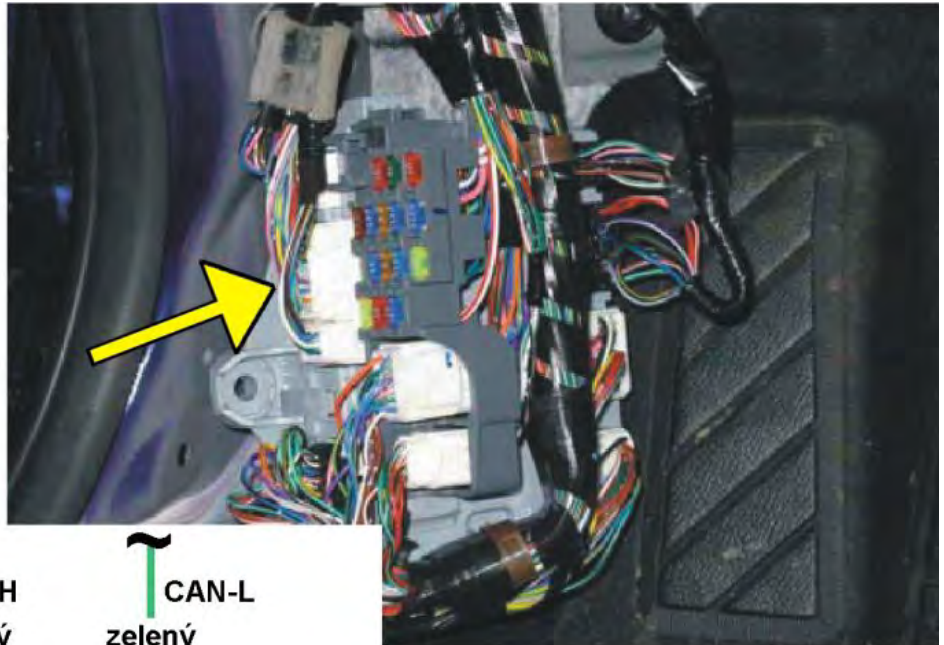

CX-5 2013<

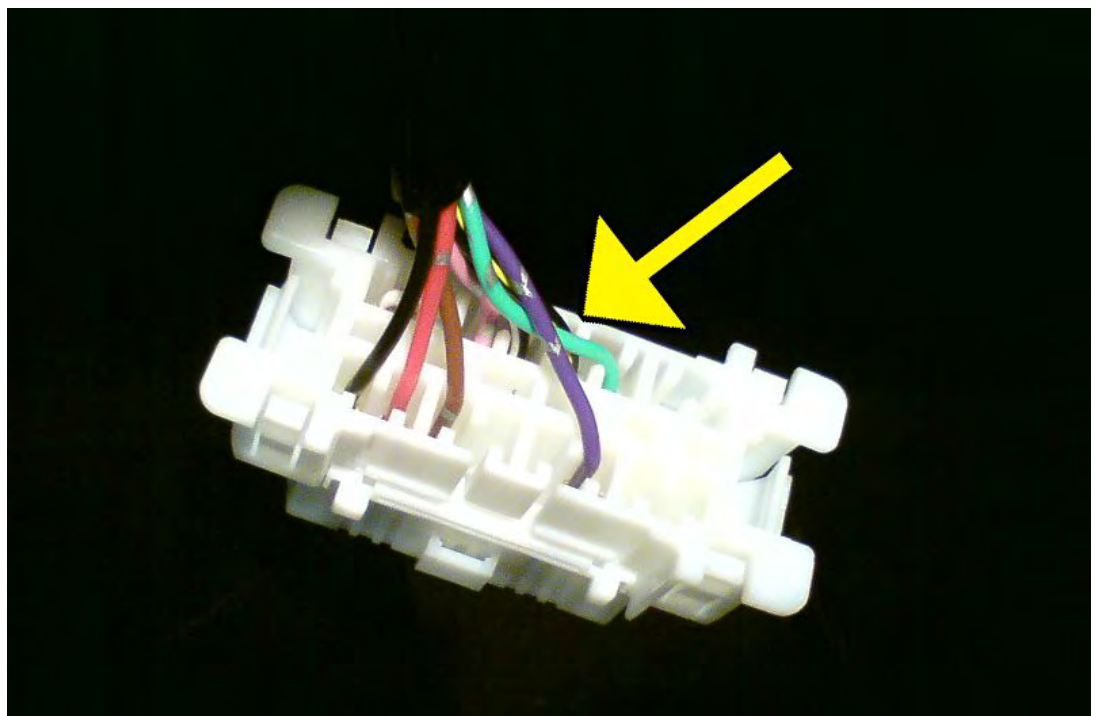



Mercedes-Benz

MERCEDES

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Citan	2014<	335	H...oranžový L..hnědý	40-pinový konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.40 a 20
CLA	2014<	416	H..hnědo/červený L..hnědý	svazek ze dveří řidiče
CLS	2013<	415	H..hnědo/červený L..hnědý	svazek ze dveří řidiče
C-Class Coupé	2016	421	H..hnědo/červený L..hnědý	svazek ze dveří spolujezdce
GL-Class (X164)	2007<	413	H..hnědo/červený L..hnědý	za odkládací skříňkou spolujezdce
GLA-Class (X156)	2014<	417	H..zeleno/bílý L..zelený	bílý konektor, vlevo pod přístrojovou deskou
ML-Class (W166)	2012<	416	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, pod odkládací skříňkou spolujezdce
S-Class (W222)	2013<	421	H..hnědo/červený L..hnědý	(typ S-360) černý konektor, vlevo pod přístrojovou deskou
Sprinter	2006<	411	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, na držáku vlevo od sloupku řízení
Viano	2004<	411 (418)	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor vlevo na jednotce za odkládací skříňkou spolujezdce
Vito	2003<	411 (418)	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, za odkládací skříňkou spolujezdce




Mercedes-Benz

MERCEDES


Citan 2014<



GLA-Class (X156) 2014<

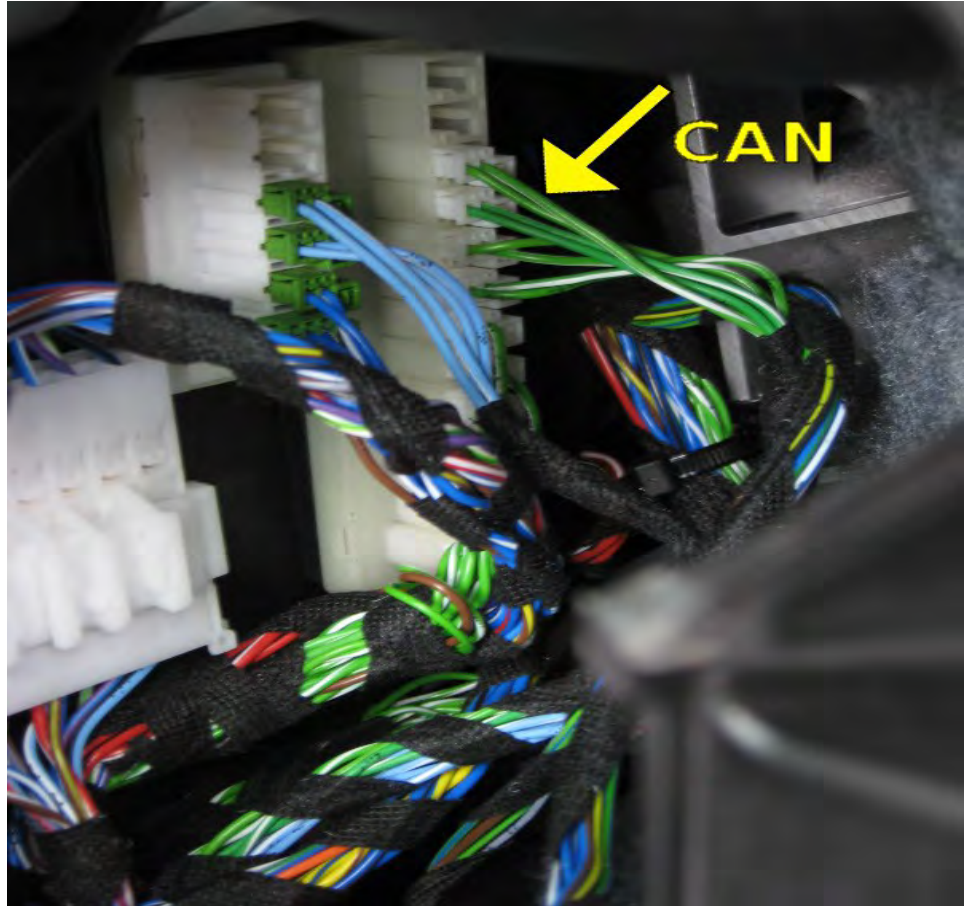

ML-Class (W166) 2012<

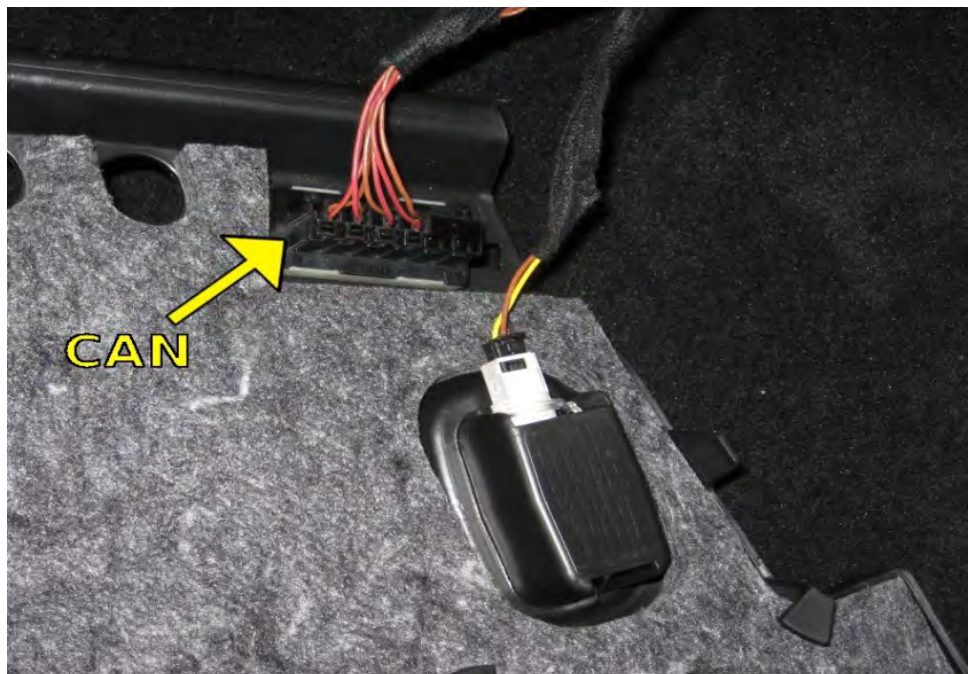




Mercedes-Benz

MERCEDES

S-Class (W222) 2013<

typ S 350

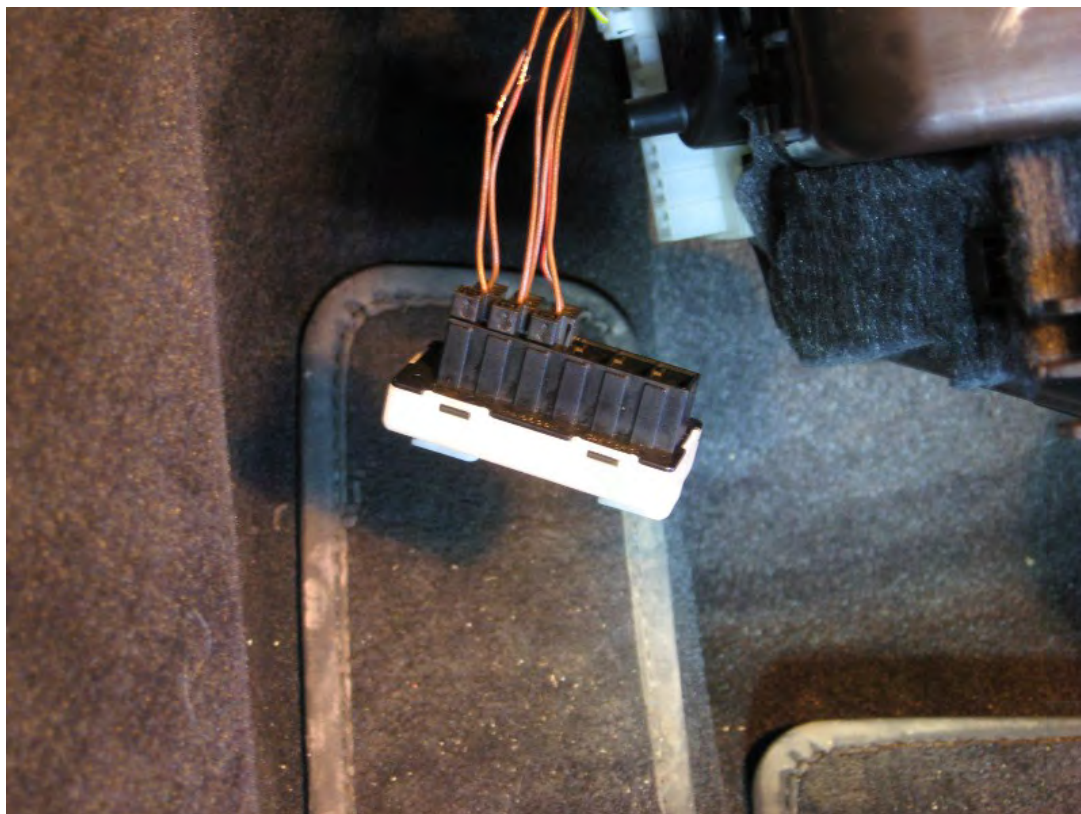

Vito 2003<







MINI

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
One	2007<	255	H..zeleno/oranžový L...zelený	v prahu spolujezdce
Clubman	2017	263	H..bílý L..černobílý	řídící jednotka pod prahem u nohou spolujezdce,bílý konektor
Cooper	2014	264	H..bílý L..fialový	řídící jednotka pod prahem u nohou spolujezdce,bílý konektor
Cooper	2016	261	H..bílý L..černobílý	řídící jednotka pod prahem u nohou spolujezdce,bílý konektor



MINI

Mini Cooper 2014<

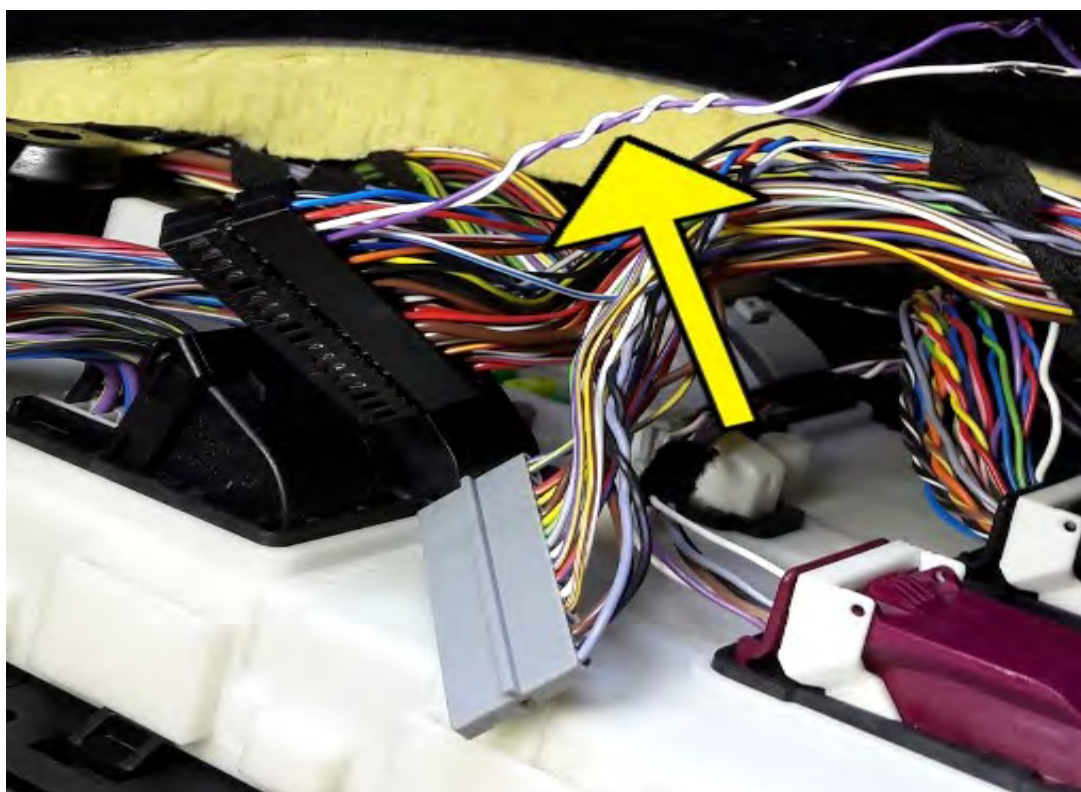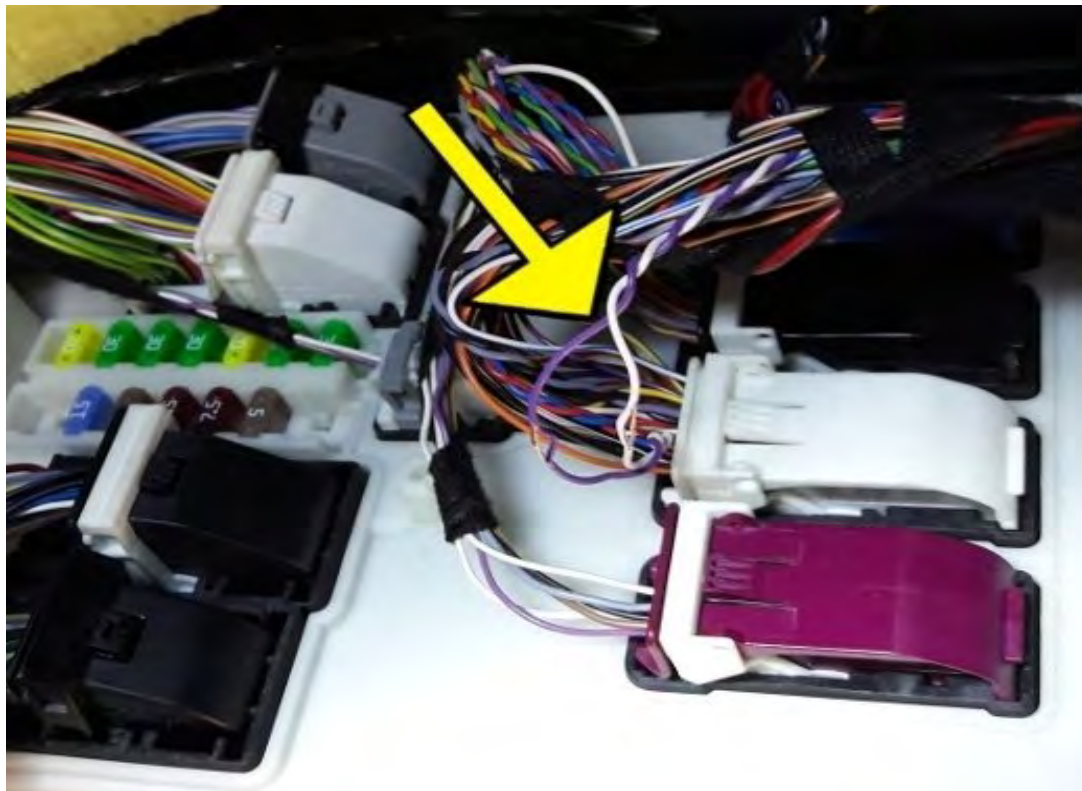




MINI

Mini Cooper 2016<

Clubman 2017

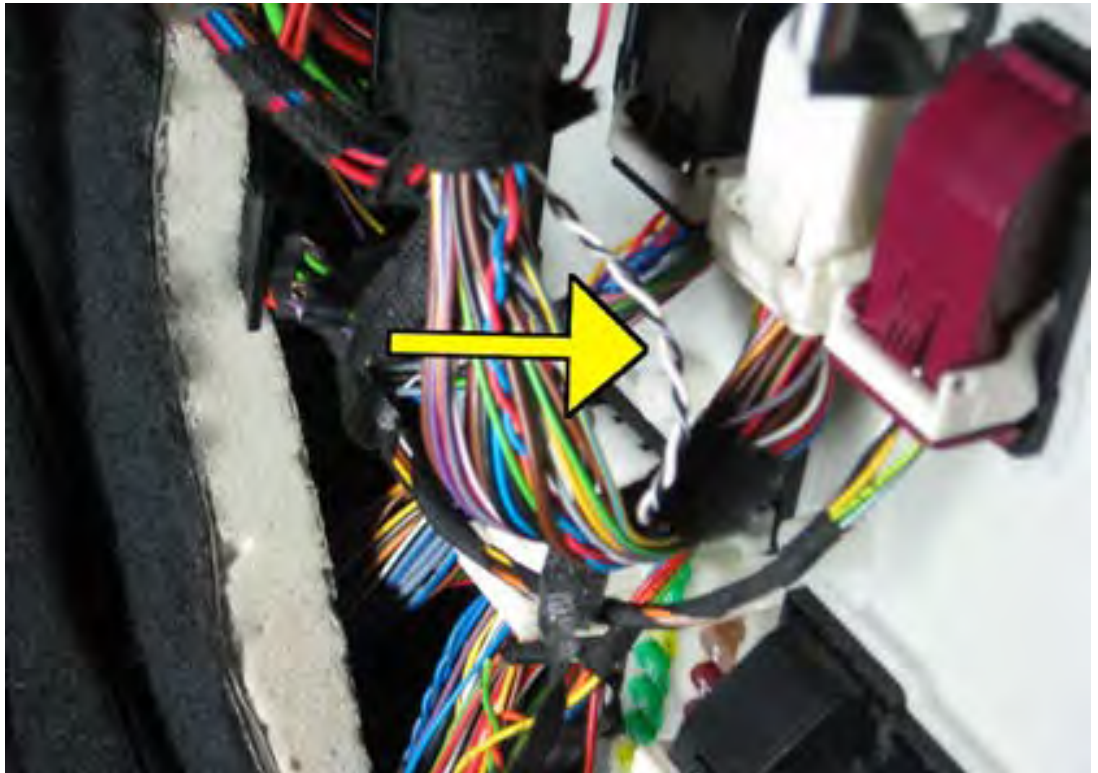




MITSUBISHI

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
ASX	2011<	431	H..černý L..bílý	svorkovnice autorádia
			H..zelený L..červený	svorkovnice pod pojistkovým boxem, 6(H), 5(L)
Outlander	2007<	431	H..oranžový L..bílý	svorkovnice autorádia
Outlander	2015<	432	H..oranžovo/ růžový L..červeno/bílý	svorkovnice na pojistkovém boxu
Pajero	2007<	435		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)




MITSUBISHI

ASX 2011<

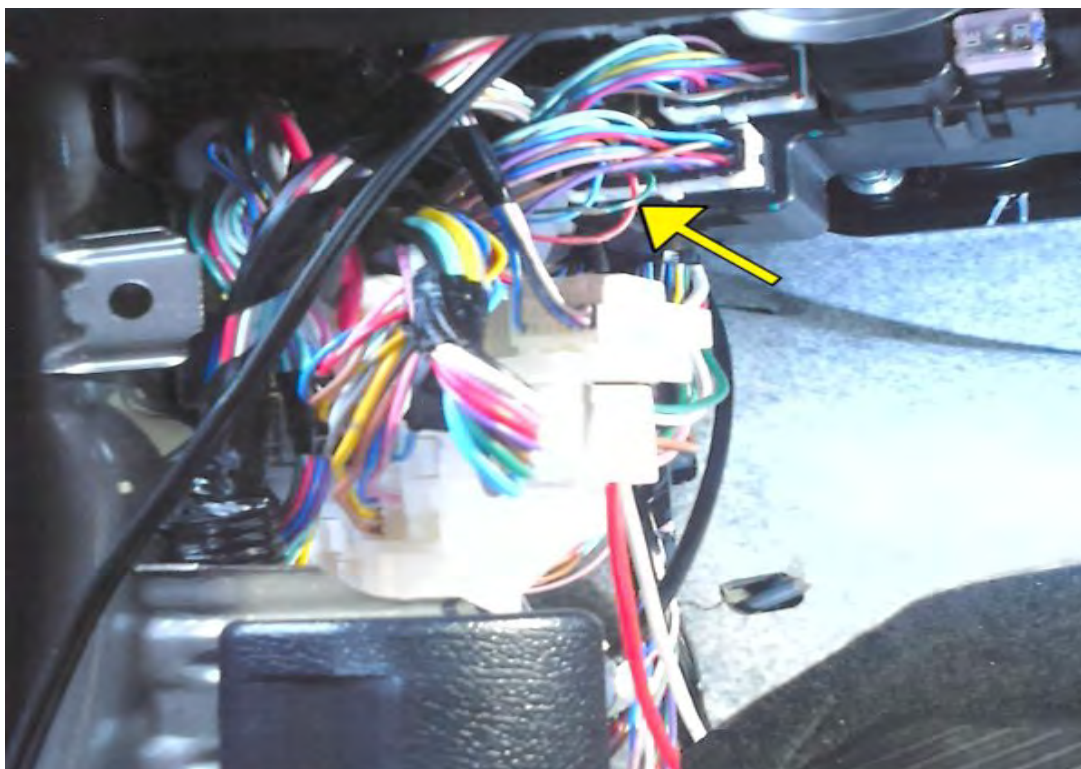


ASX 2011<

Outlander 2007<

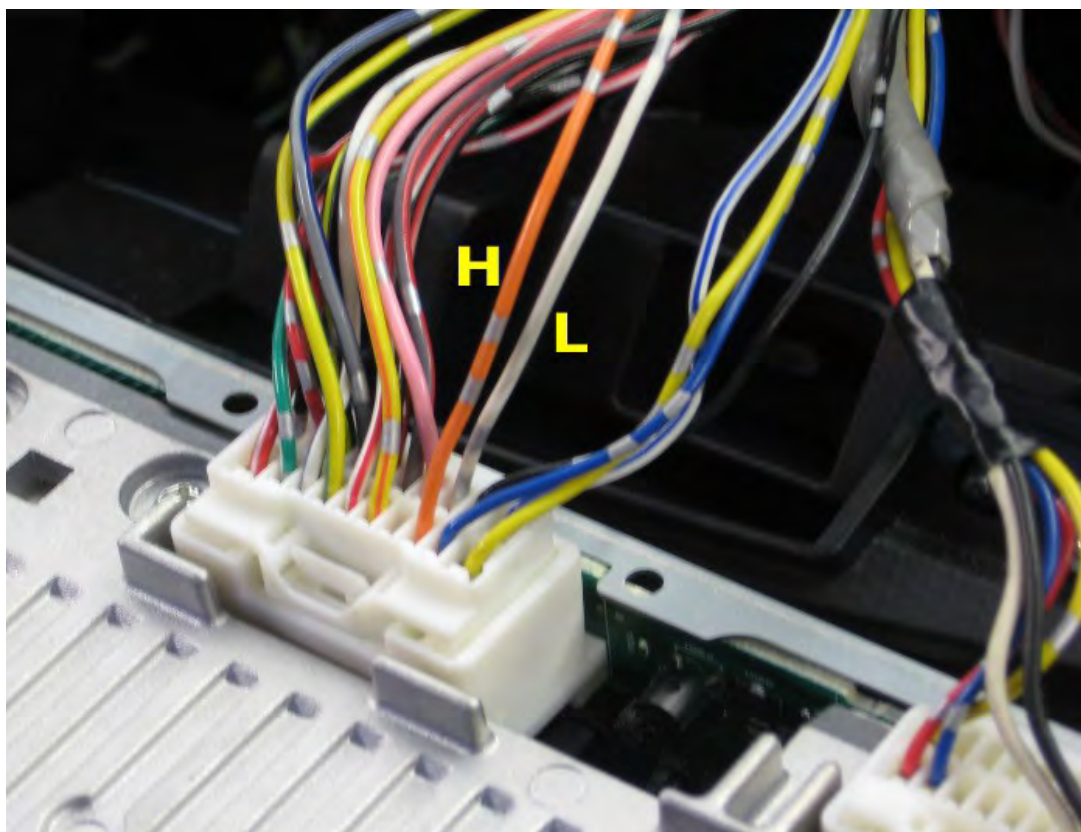

Outlander 2015<

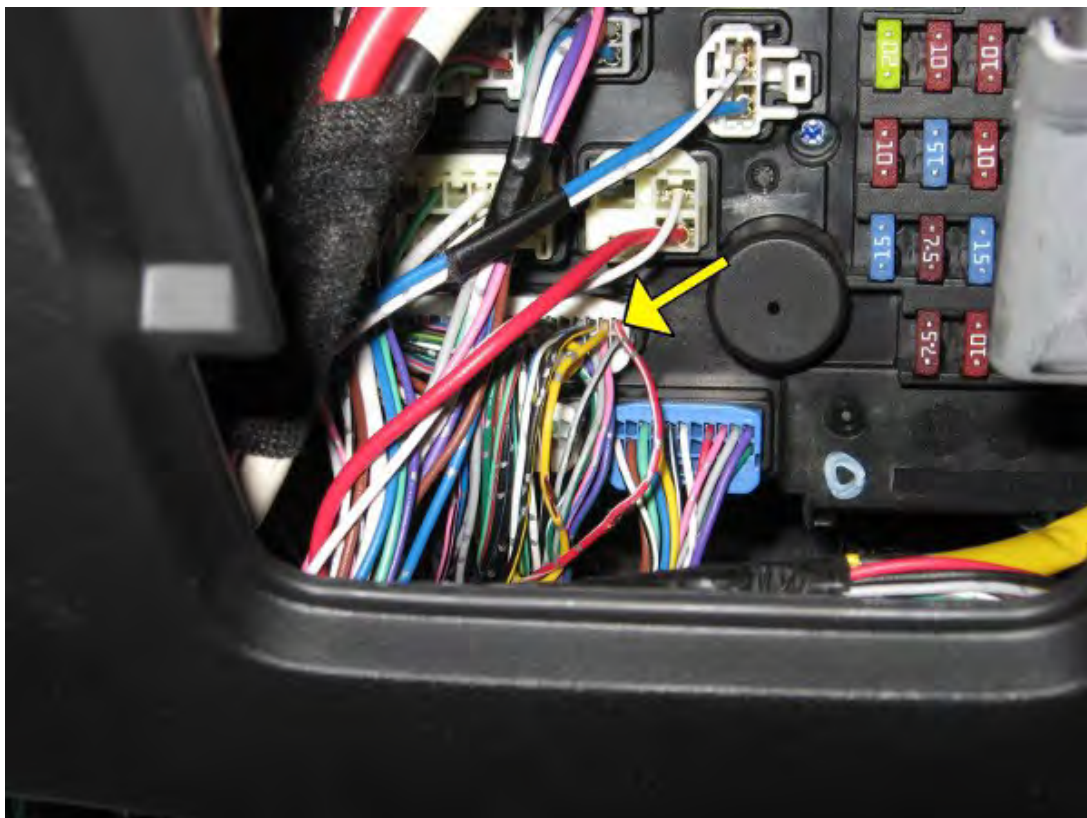




NISSAN

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Juke	2011<	332		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Micra	2005<	331		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Navara	2008<	332		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Navara	2016<	337		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
NV200	2012<	338	H..modrý L..růžový	řídící jednotka na straně spolujezdce
e-NV200	2016<	327		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Qashqai	2007-2013	333		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Qashqai	2014<	336		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Tiida	2007<	331	H..blue L..yellow	bílý konektor na řídící jednotce, za odkládací skříňkou spolujezdce, pos. 19 a 39
X-Trail	2014<	336		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)




NISSAN

Micra 2005<

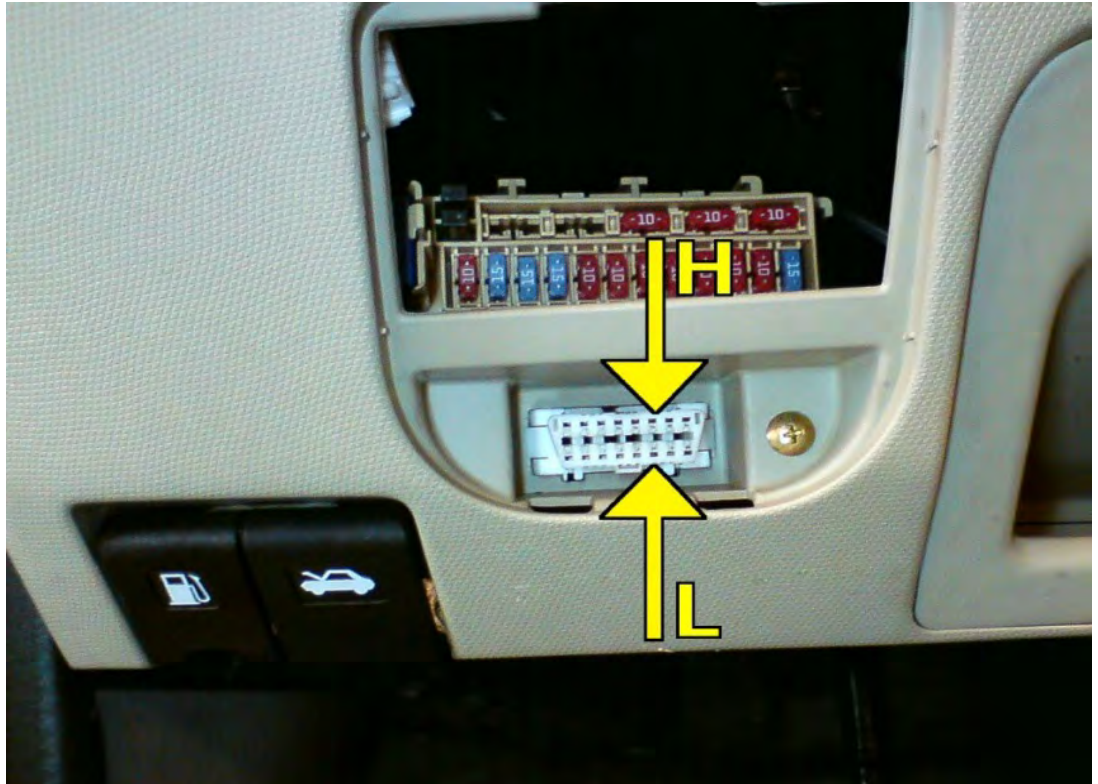

NV200 2012<

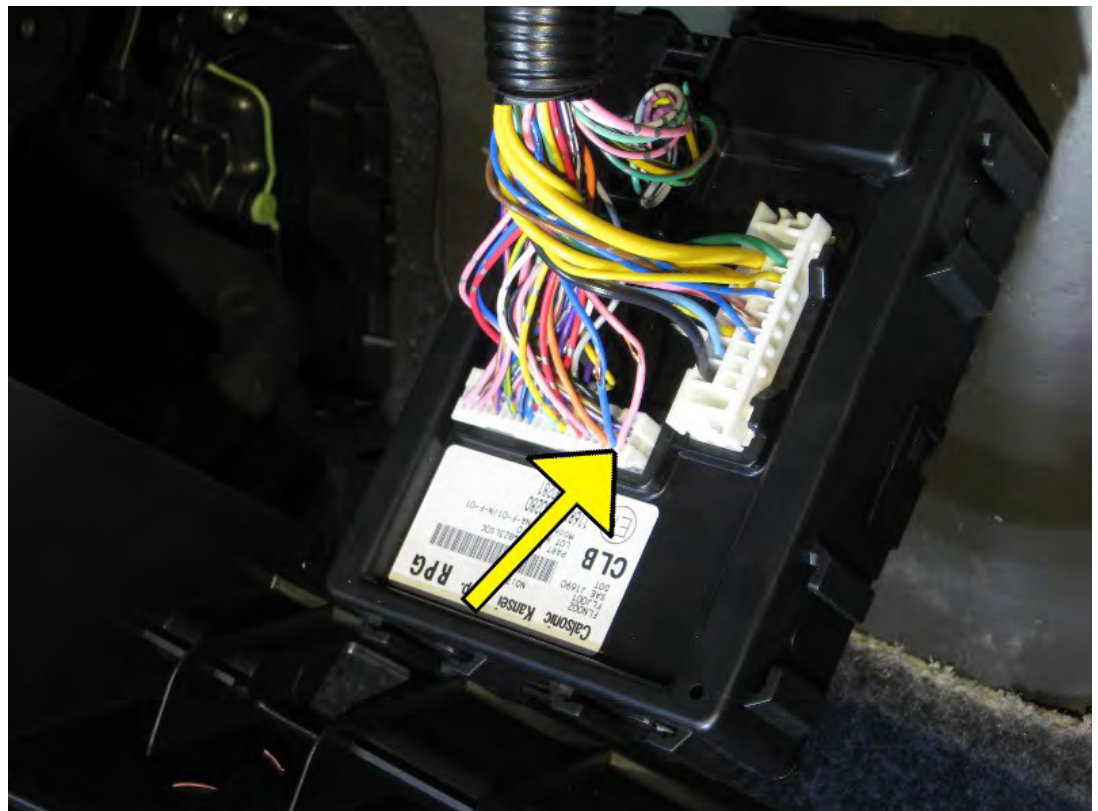



NISSAN

Tiida 2007<





OPEL

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Ampera	2012<	221	H..zelený L..*	modrý konektor na jednotce pod pojistkami, ve spodní řadě vodičů, zcela vpravo
Antara	2006<	215	H..zelený L..*	Ve středním panelu
Astra H	2004-2008	211	H..zelený L..*	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.50)
Astra J	2013<	228		Na zásuvce diagnostiky, pos.1(H), L...*
Astra K	2016<	226		Na zásuvce diagnostiky, pos.1(H), L...*
Corsa D	2006<	211	H..zelený L..*	60-pinový modro/černý konektor, na pojistkové skříňce vlevo vpředu (pos.54) nebo na šedé svorkovnici na pojistkové skříňce zezadu (pos.20)
Insignia	2009<	221	H..zelený L..*	modrý konektor na jednotce pod pojistkami, ve spodní řadě vodičů, zcela vpravo
Insignia	2015<	226		Na zásuvce diagnostiky, pos.1(H), L...*
Meriva	2010<	222		Na zásuvce diagnostiky, pos.1(H), L...*
Vectra C	2002<	211	H..zelený L..*	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.97)
Vivaro	2015<	326		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Zafira B	2005-2011	211	H..zelený L..*	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.50)


* MCB-02 ... GND, CA2103 ... nezapojovat



OPEL


Antara 2006<

modrý konektor

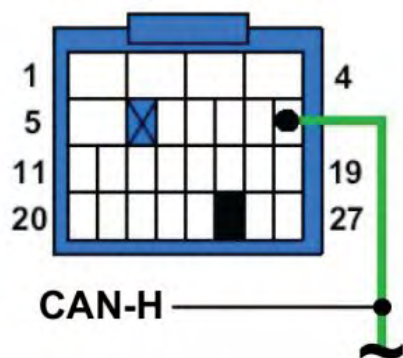

Ampera 2012<





Insignia 2009<

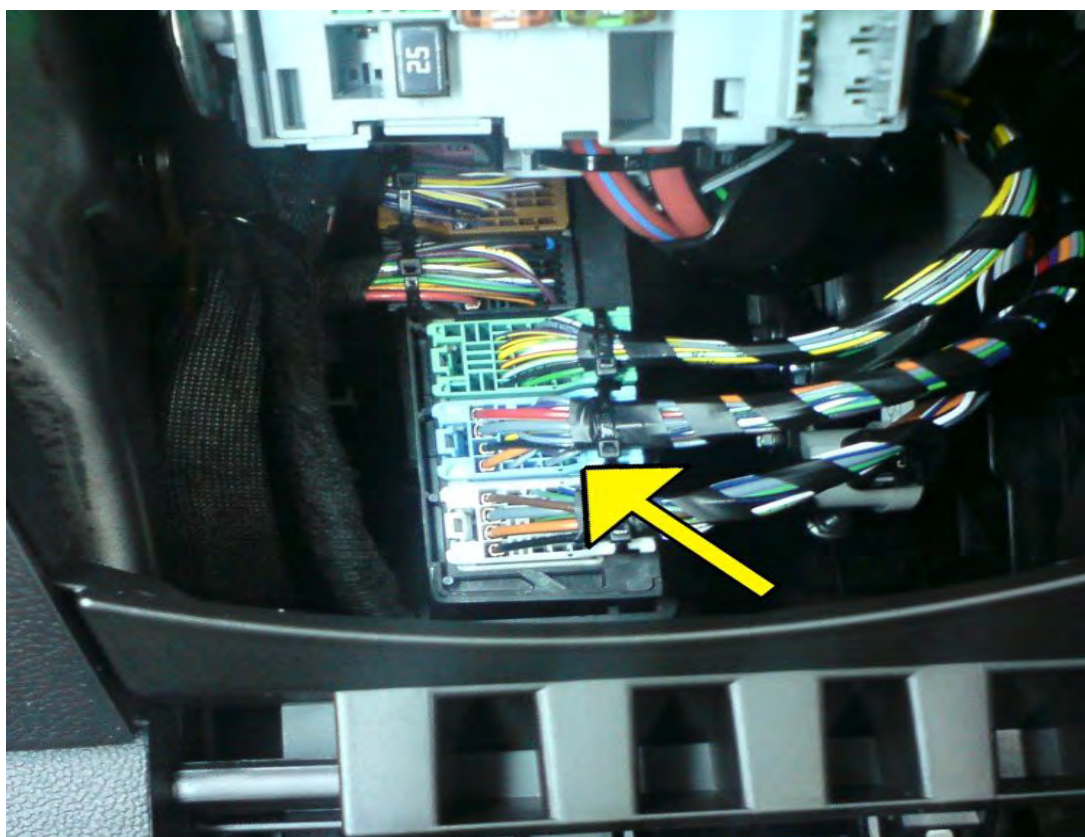



OPEL


Corsa D 2006<

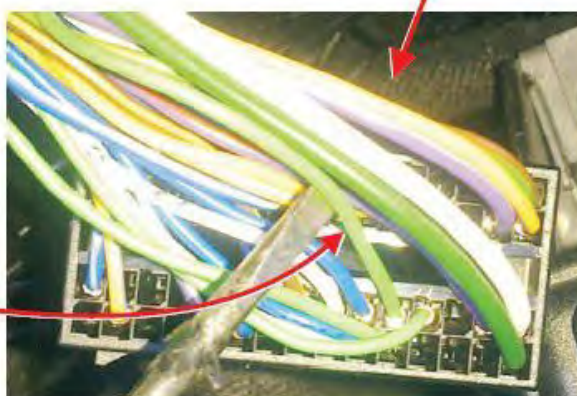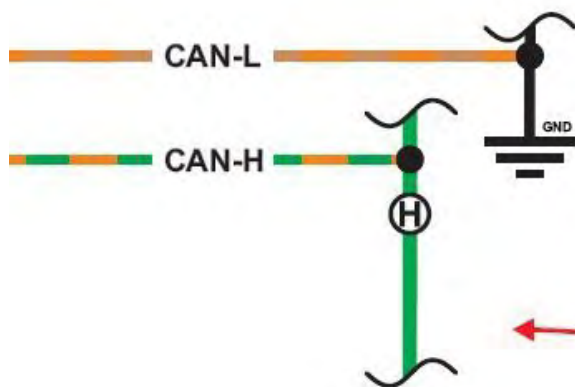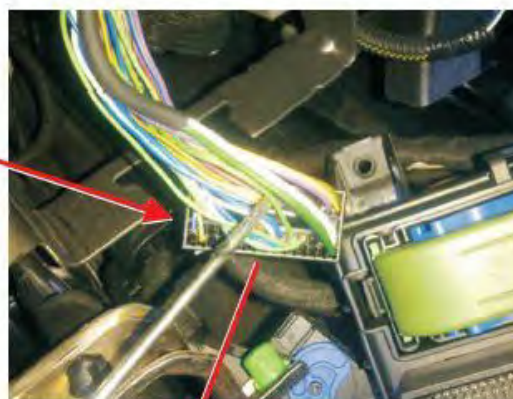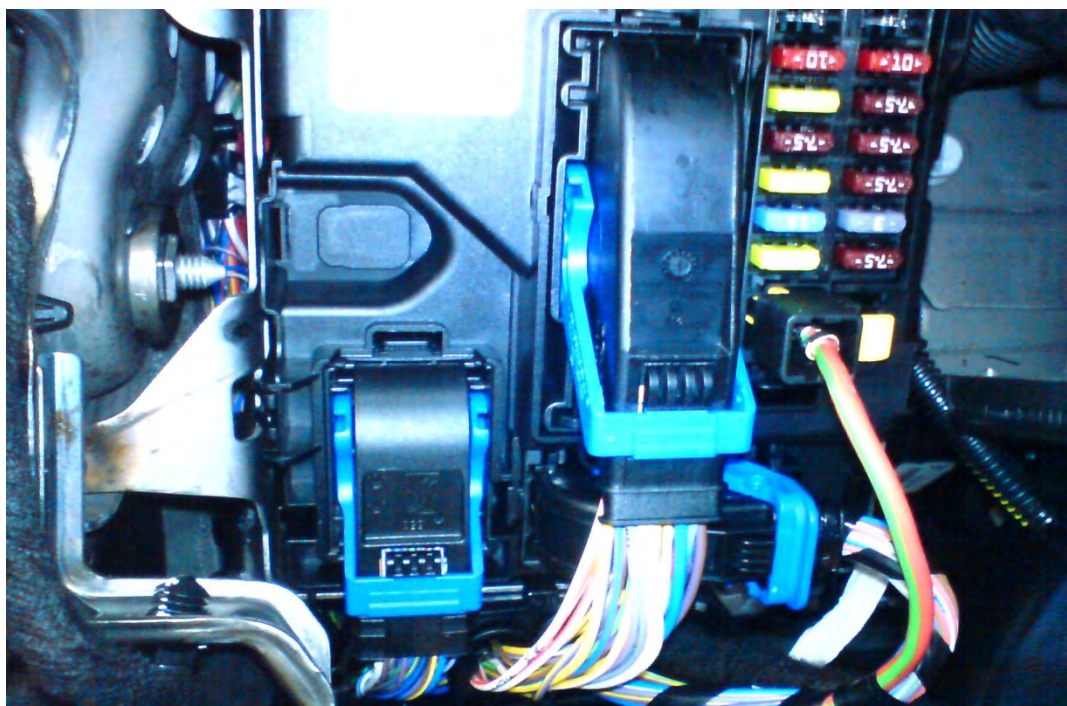




OPEL

Vectra C 2002<

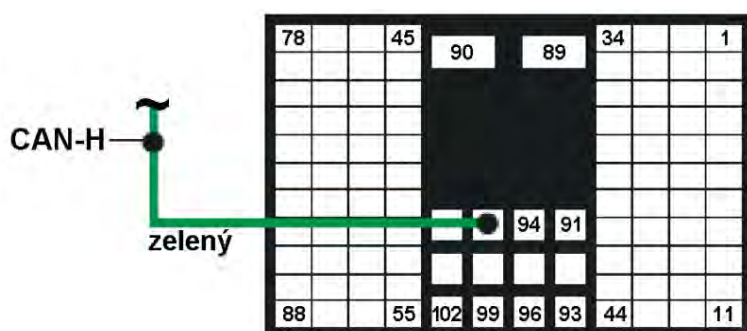

Astra H 2004-2008

Zafira B 2005-2011

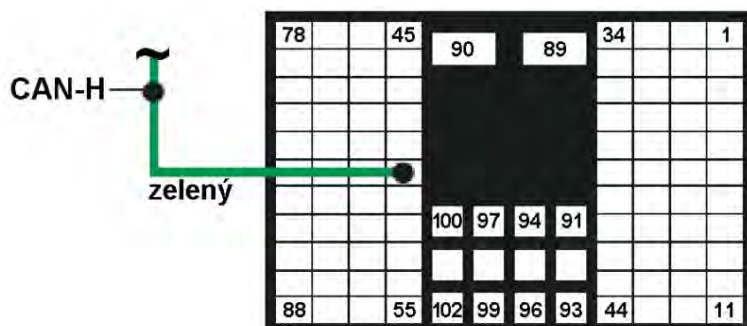



OPEL

Meriva 2010<






PEUGEOT

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
207	2006<	181*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
208	2012<	182		modrá svorkovnice na BSI, 16(H), 18(L)
301	2013<	182	H..hnědý L..zelený	modrá svorkovnice na BSI, 16(H), 18(L)
308	2007<	181*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
5008	2009<	1 81*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
Boxer	2006<	171	H..růžovo/černý L..růžovo/bílý	36-pin modrá svorkovnice na jednotce BSI vzadu, pos.5 a 6
Boxer	2013<	175		svorkovnice diagnostiky 1 (CAN-H), 9 (CAN-L)
Expert	2007-2016	181*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)
Partner	2008<	181*		bilá svorkovnice PB1 na BSI zepředu, označení je na plastu, 3(H) 5(L)

*** V řídicí jednotce vozu je nutno povolit funkci alarmu !!**

Příklad konfigurace je uveden na AUTOFÓRU Jablotronu v samostatném dokumentu, nebo na MySTORAGE


207 2006<
308 2007<
5008 2009<
Expert 2007<
Partner 2008<

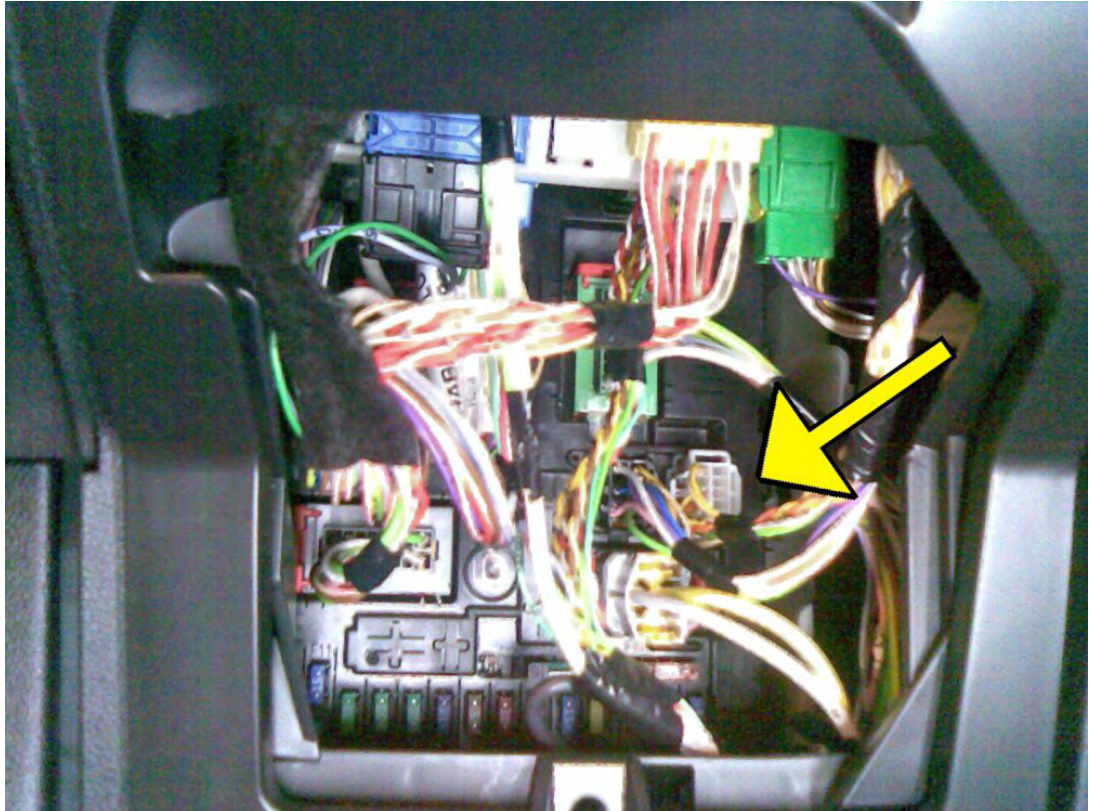

208 2012<
301 2013<



Boxer 2006-2013

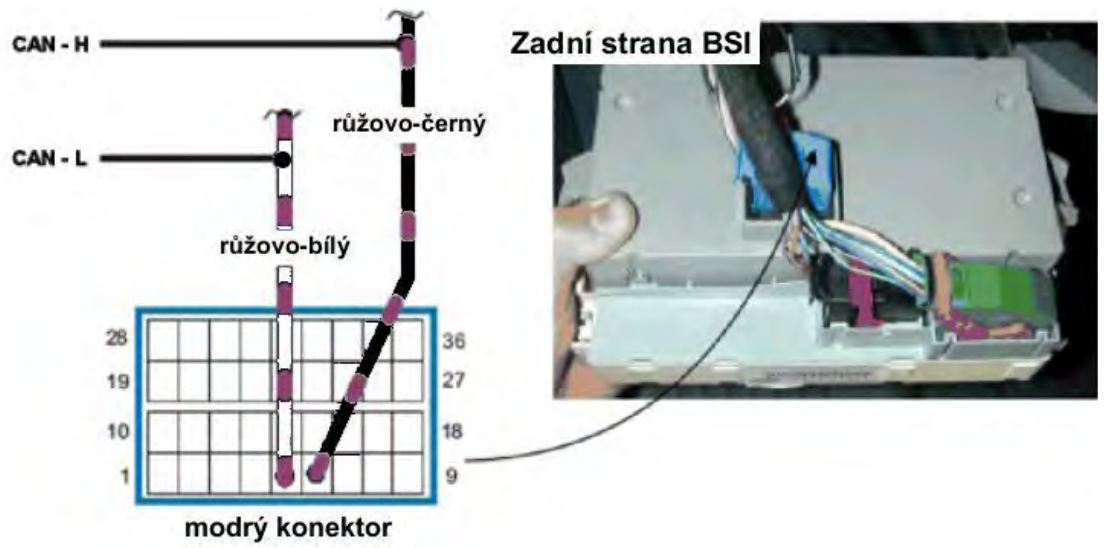

Boxer 2013<





PORSCHE


Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
911 (typ 997)	2007-2012	361	H..žlutý L..černý	v prahu řidiče
911	2012<	126	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	v prahu řidiče
Cayenne	2003-2010	114	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče




PORSCHE

911 (typ 997) 2007-2012

Cayenne 2003-2010

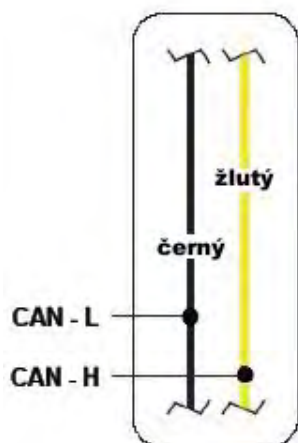

911 2012<

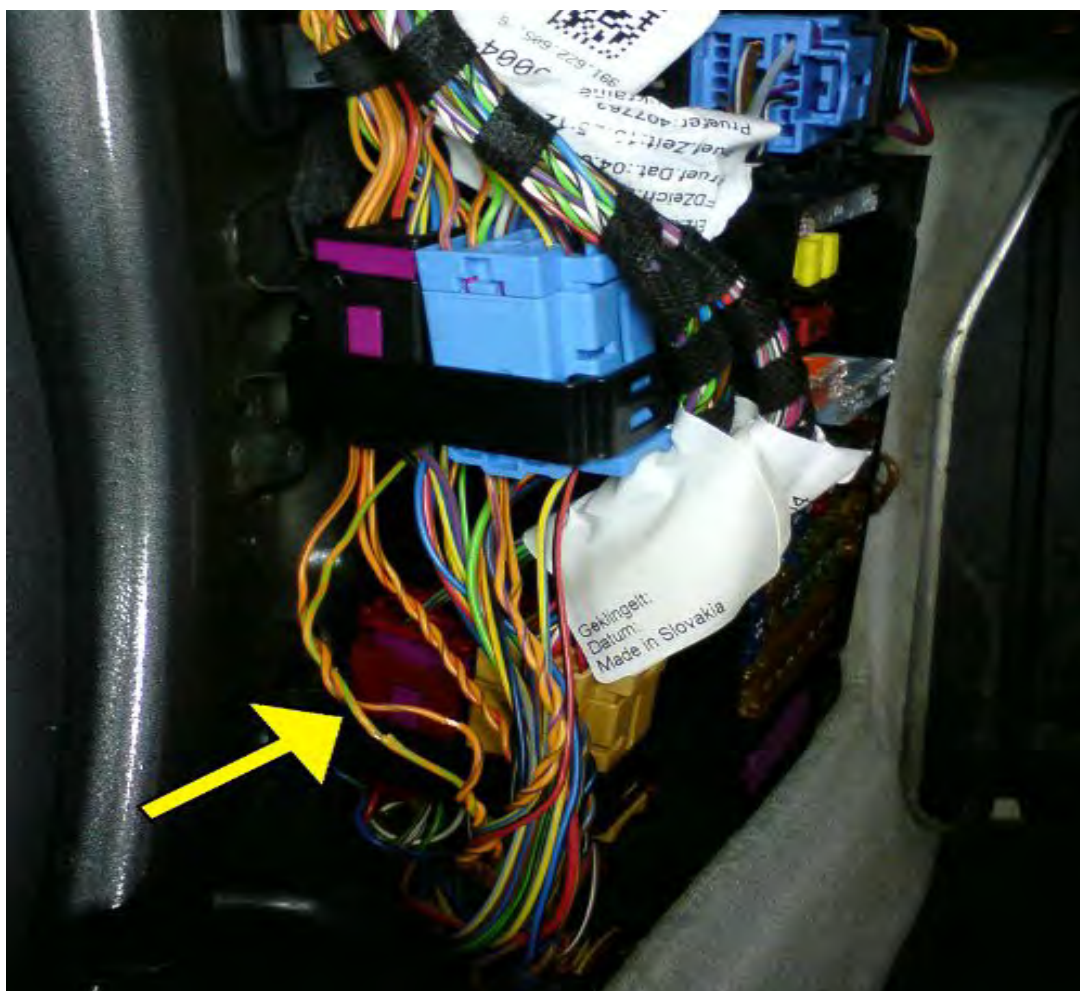



RENAULT

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Captur	2013<	343		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Clio III	2009<	343		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Espace V	2016<	346		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Fluence	2009<	341		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Laguna III	2012<	342		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Master III	2010<	335		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Master III	2015<	328		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Megane III	2009<	341		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Megane IV	2016<	346		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Scenic	2009<	341		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Talisman	2016<	346		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Trafic	2015<	344 (343)		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)



RENAULT

Captur 2013<

Clio III 2009<



Fluence 2009<

Megane III 2009<







RENAULT

Master III 2010<

Master III 2015<

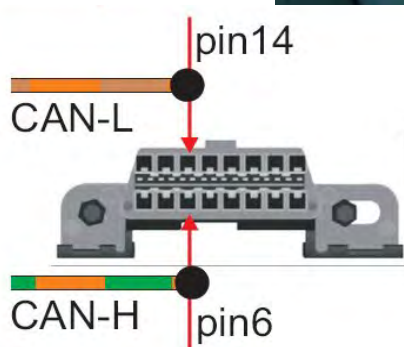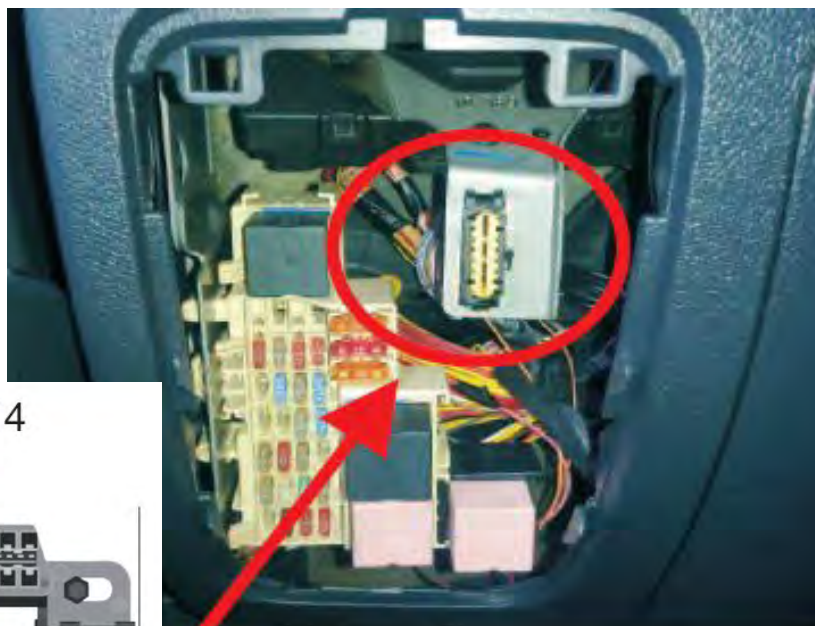



SAAB

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
9.3	2004-2006	365	H..zelený L..*	102-pinový šedo/černý konektor, v prahu u nohou řidiče (pos.8)
9.3 X	2011	366		Na zásuvce diagnostiky, pos.1(H), L...*
9.5 Aero	2010-2012	367		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)

* MCB-02 ... GND, CA2103 ... nezapojovat



SAAB

9.3 2004-2006

78		45	90	89	34		1
			100	97	94	91	
88		55	102	99	96	93	44
							11

CAN-H

zelený






SCANIA

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
R 450	2015<	385	H..žlutý L..bílý	modrý konektor pod odkládacím prostorem spolujezdce



SCANIA

Scania R 450

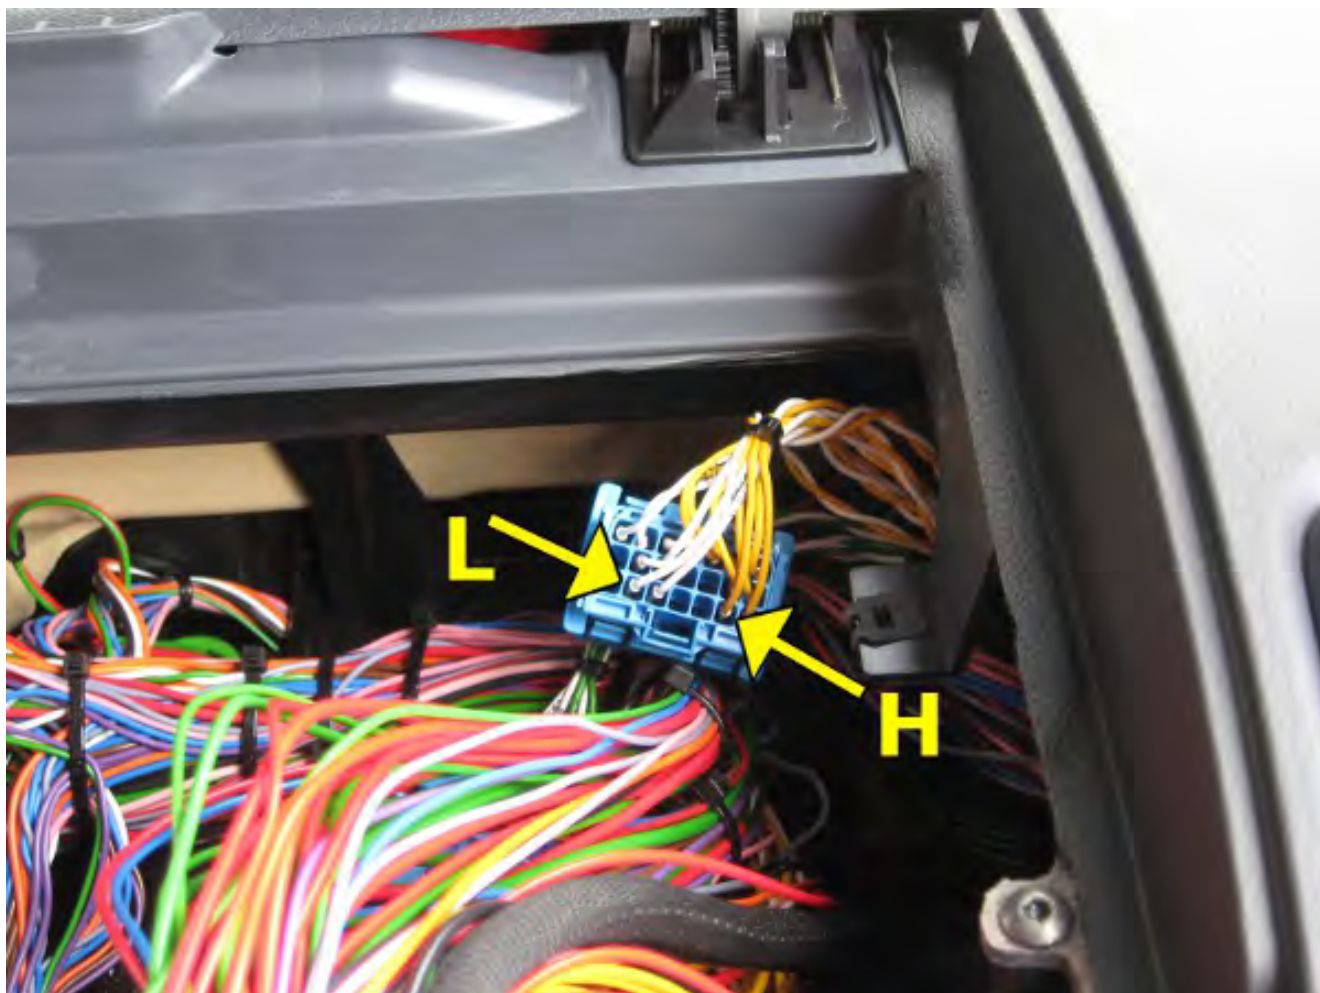




SEAT

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Alhambra	2010<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek dveří řidiče, nebo jednotka spínací skříňky
Altea	2004-2015	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), pos.7 a 8
Ateca	2016<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek dveří řidiče
Cordoba	2002-2009	112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Ibiza	2002<	112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Leon	2005<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), pos.7 a 8
Leon	2016<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek dveří řidiče, nebo jednotka spínací skříňky
Toledo	2014<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek autorádia


Altea 2004-2015

Leon 2005<

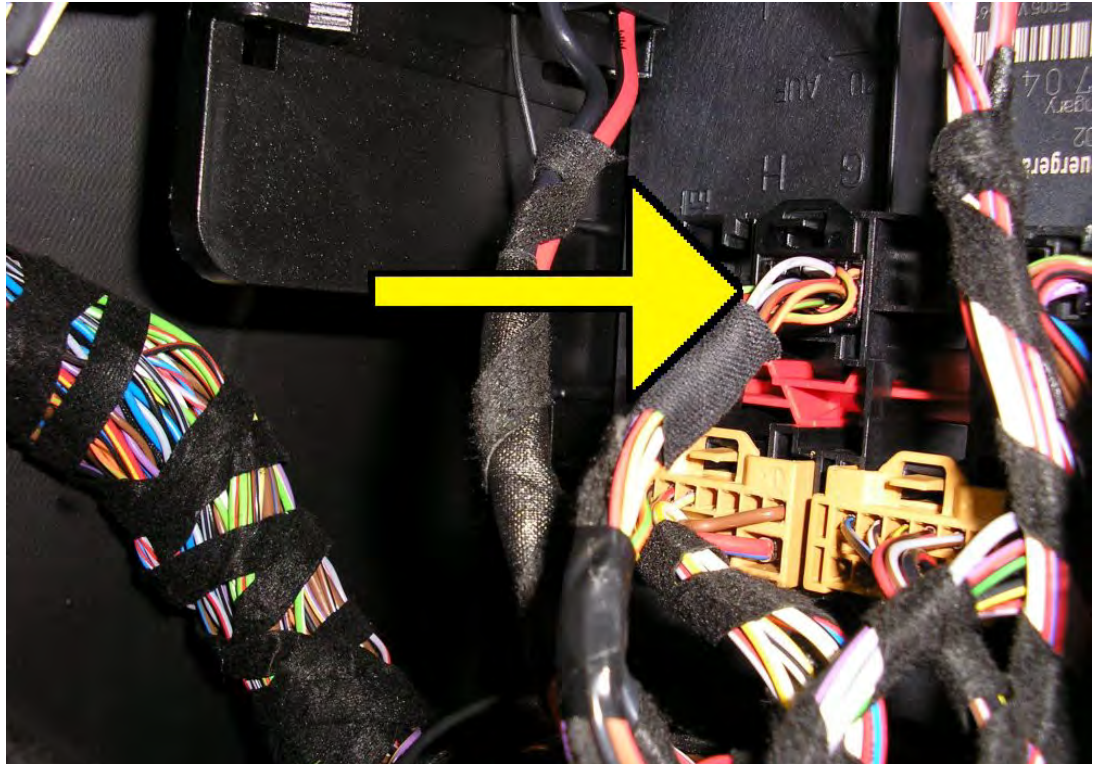

Cordoba 2002-2009

Ibiza 2002<

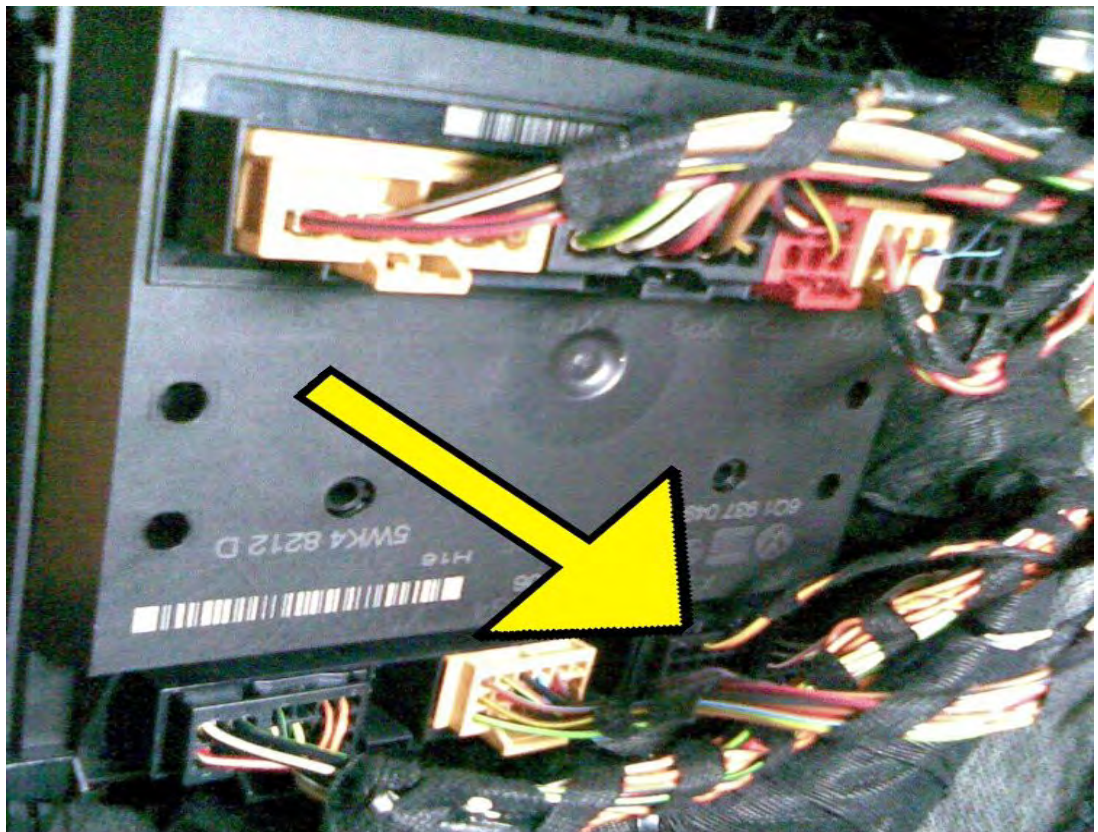



SEAT

Leon 2016<






SUBARU

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Forester	2013<	375		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
Impreza	2007<	372	H..růžový L..zeleno/červený	na jednotce u tyče řízení
Levorg	2016<	377		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
Outback	2004<	371	H..růžový L..fialový	na jednotce u tyče řízení
Outback	2010<	376		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
XV	2012<	375		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)




SUBARU

Impreza 2007<

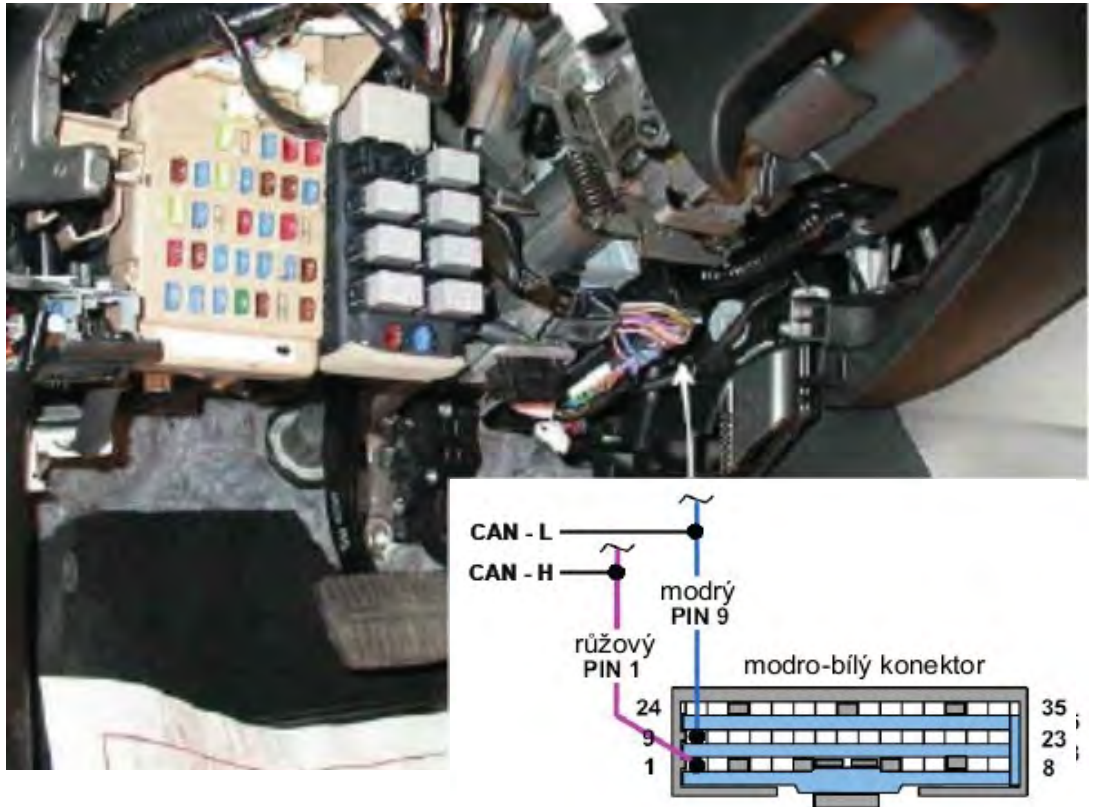

Outback 2004<

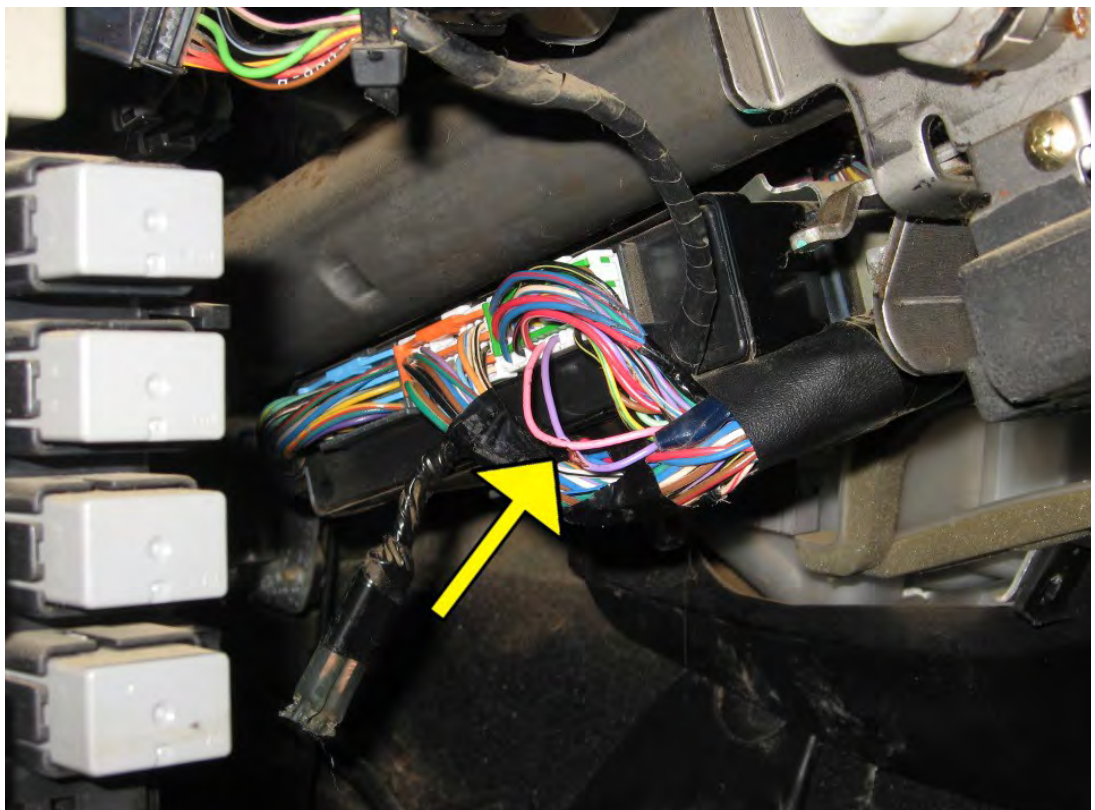




SUZUKI

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Grand Vitara Keyless	2006<	311	H..červený L..bílý	bílá svorkovnice na černé jednotce u pojistkového boxu
Kizashi	2010<	312	H..červený L..bílý	pos.9 a 19 na konektoru G04 na modulu bezklíčkového startu
Swift	2013<	313		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)
SX 4 Keyless	2007<	311	H..červený L..bílý	22-pin modrá svorkovnice na jednotce nad pedály, pos.2 a 1
Vitara	2015<	315		na svorkovnici diagnostiky (piny 6 a 14)

Grand Vitara Keyless 2006<



Kizashi 2010<

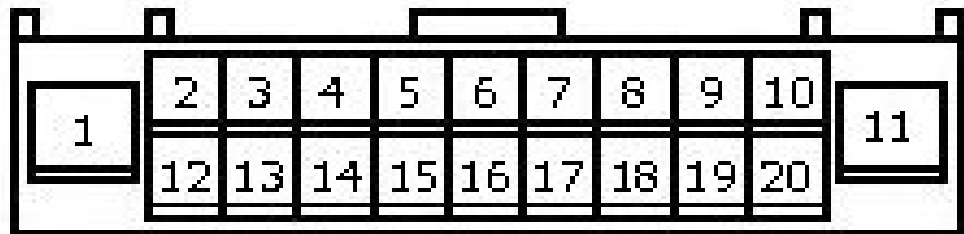


G 04

SX 4 Keyless 2007<



Modrý konektor

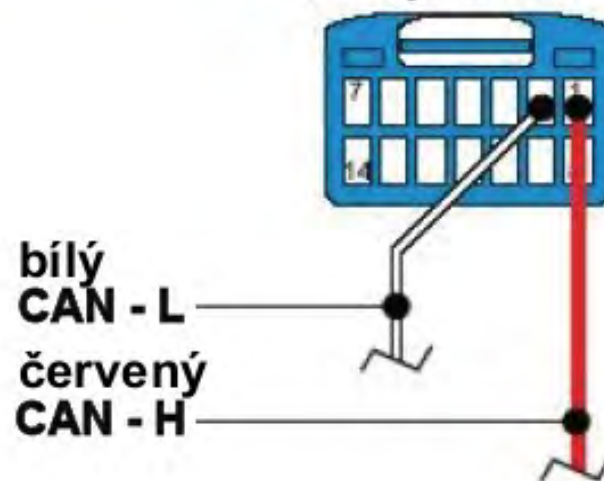



ŠKODA

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
CitiGo	2012<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek autorádia
		122	H..oranž/černý L..oranž/hnědý	svazek u tyče řízení
Fabia	2001<	112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12
Fabia II	2007-2014	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12, nebo svazek autorádia
Fabia III	2014<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	na jednotce spínací skříňky
Karoq	2017<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek v prahu u nohou řidiče
Kodiaq	2017<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	na jednotce spínací skříňky, nebo nad pojistkami
Octavia	2001<	113	H..oranž/zelený (fialovo/bílý) L..oranž/hnědý (fialový)	ve svazku dveří řidiče, nebo na jednotce pod volantem
Octavia II	2004-2008	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedálem spojky, pos.7 a 8
Octavia II	2009<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	52-pinový hnědý konektor na jednotce BCM, pos.15 a 16
Octavia III	2013<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče, nebo na jednotce spínací skříňky
Rapid	2012<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek autorádia
Roomster	2006<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos.9 a 12, nebo svazek autorádia
Superb	2001-2007	113	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	10-pinový černý konektor, v prahu u nohou řidiče, pos.2 a 3
Superb II	2008<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	52-pinový hnědý konektor na jednotce BCM, pos.15 a 16
Superb III	2015<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	za ovládáním klimatizace
Yeti	2010<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek v prahu u nohou řidiče



ŠKODA

CitiGo 2012< 111



CitiGo 2012< 122






ŠKODA

Fabia 2001< 112

Fabia II 2007-2014 111

Roomster 2006< 111

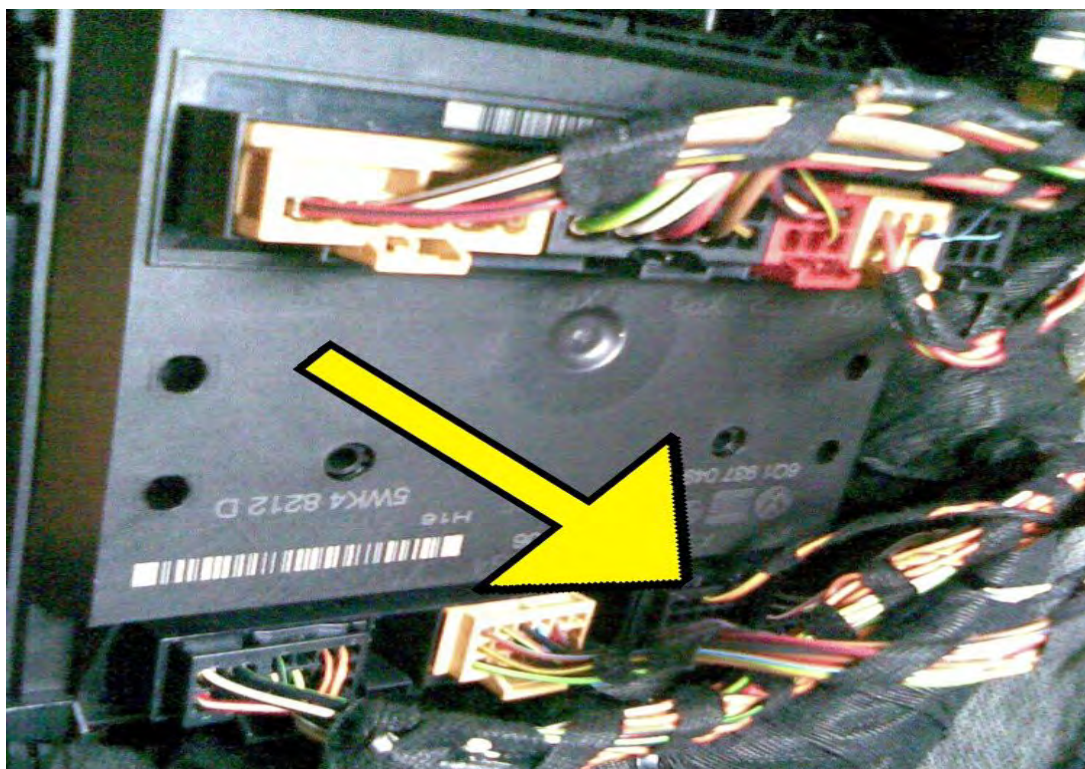

Fabia III 2014< 123






ŠKODA

Kodiaq 2017<




Karoq 2017<

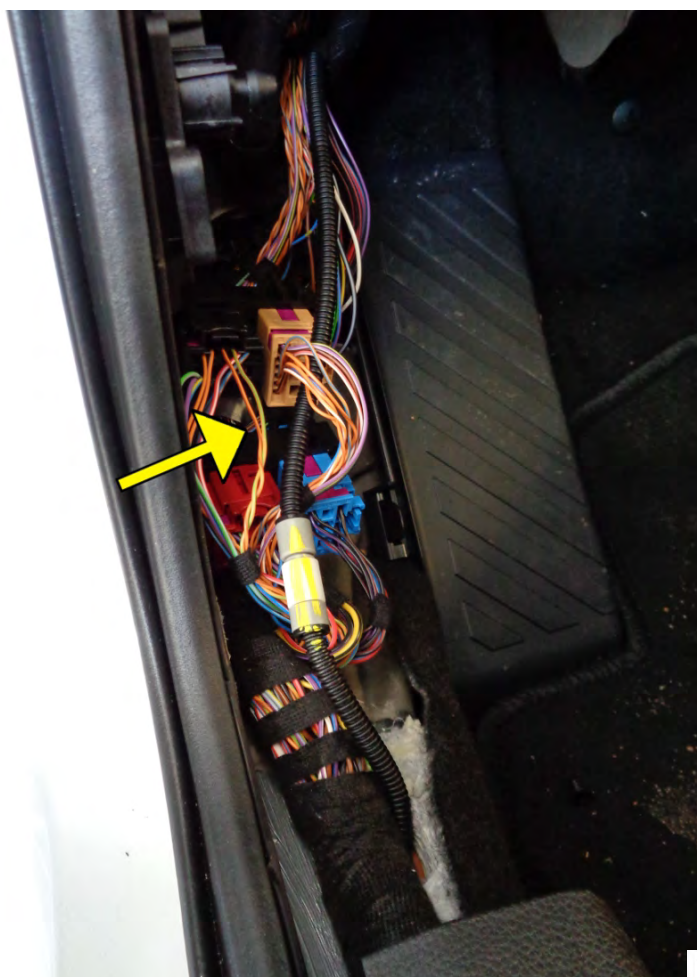




ŠKODA

Octavia 2001< 113

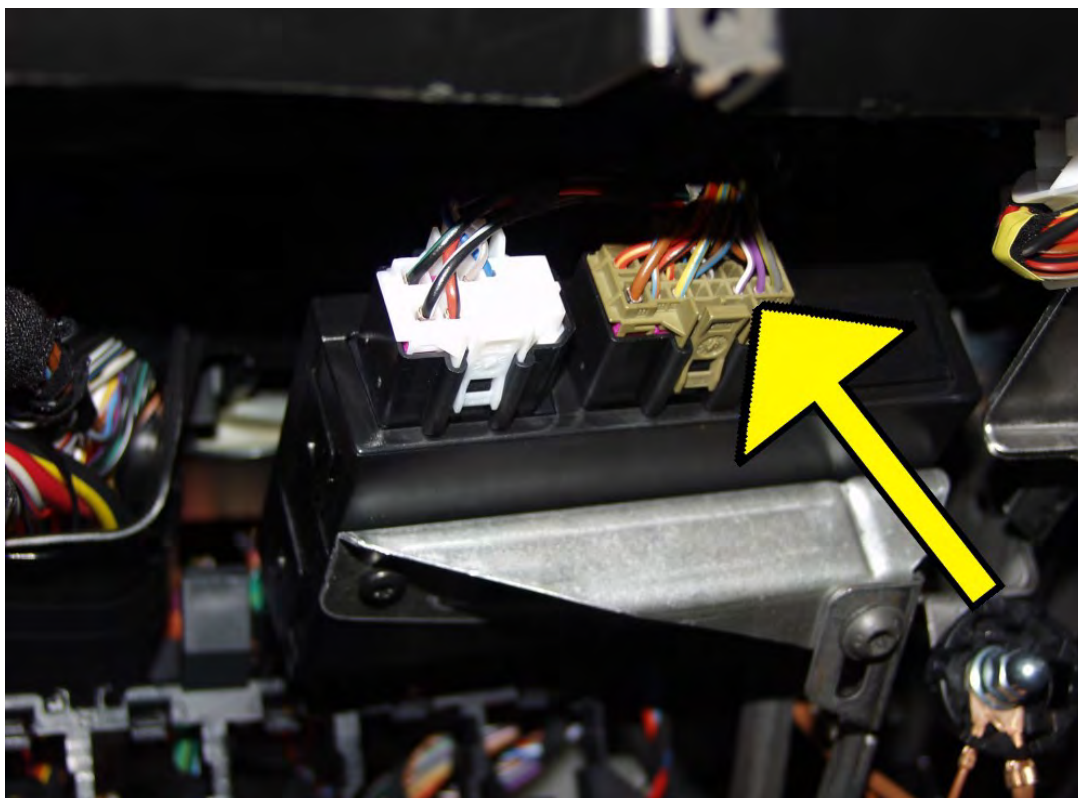

Octavia II 2004-2008 111

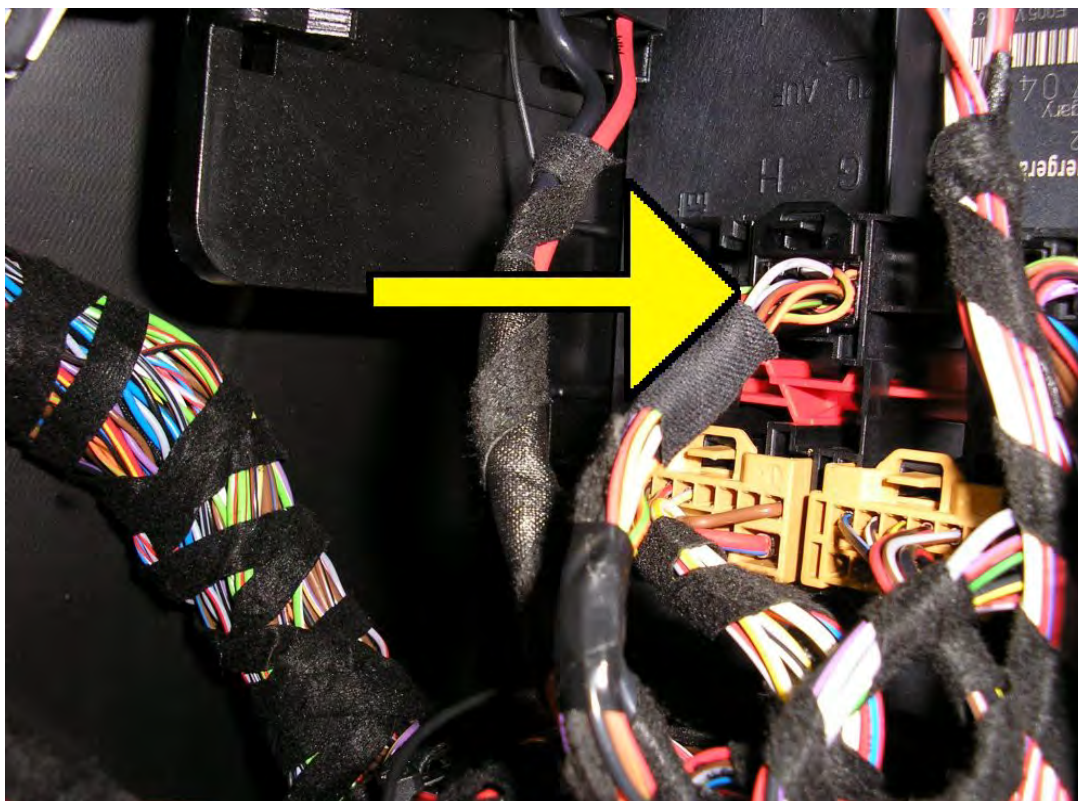





ŠKODA

Octavia II 2009< 111

Superb II 2008< 111

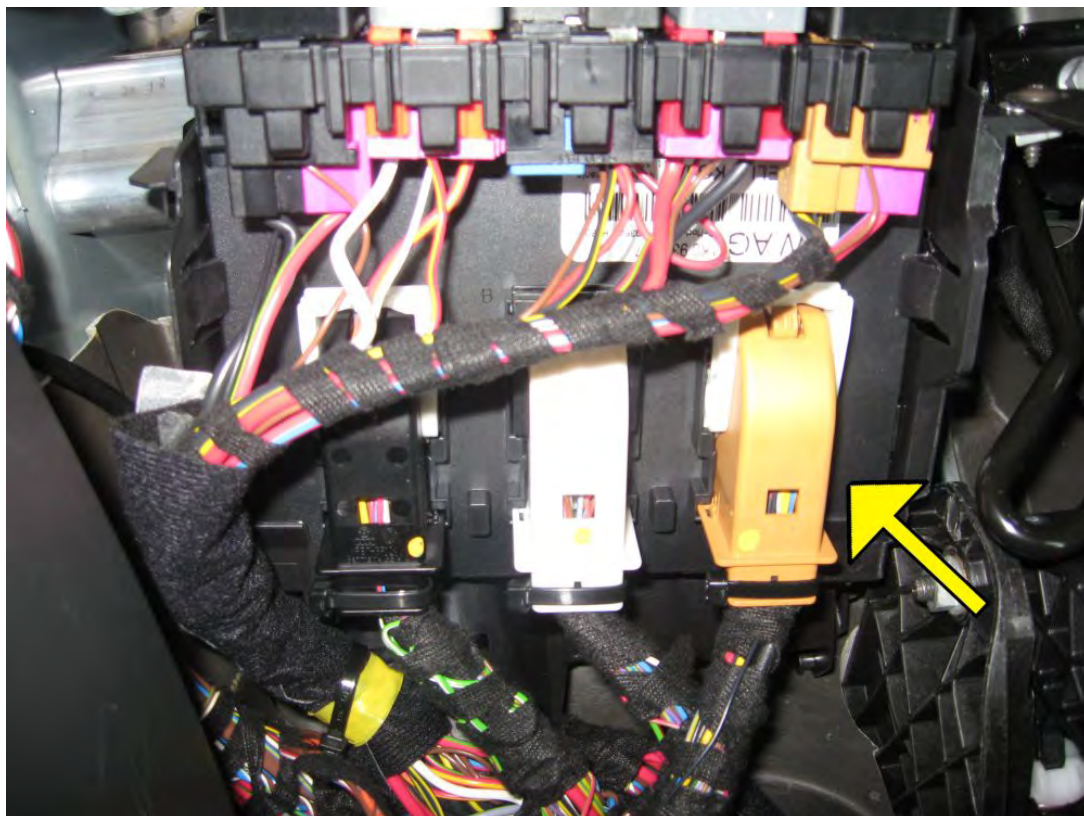


Superb 2001-2007 113

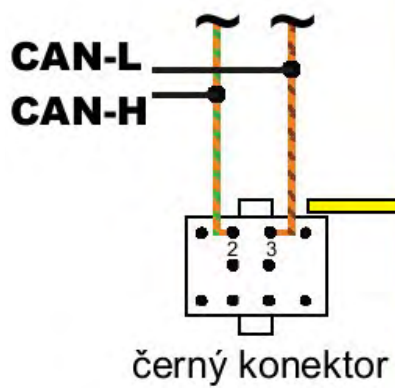



ŠKODA

Superb III 2015< 123

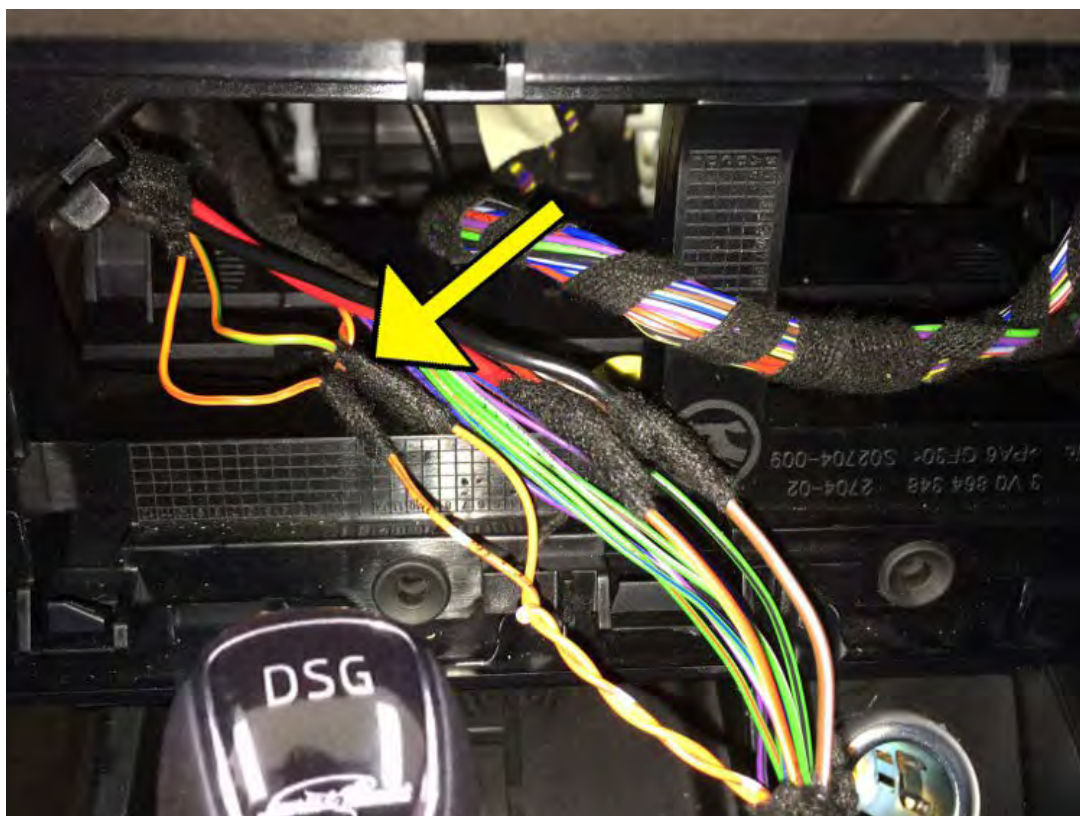

Yeti 2010< 111





TOYOTA


Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Auris	2007<	381	H..zelený L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Corolla	2017<	383	H..zelený L..bílý	svazek přístrojové desky
C-HR	2017<	381	H..modrý L..fialový	svazek přístrojové desky
Hylux	2017<	381	H..modrý L..bílý	svazek přístrojové desky
Land Cruiser	2010-2015	381	H..červený L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
RAV4	2007-2015	381		na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
RAV4 Hybrid	2016<	381	H..zelený L..bílý	svazek přístrojové desky
Verso	2009<	381	H..zelený L..bílý	na svorkovnici diagnostiky 6(H), 14(L)
Yaris	2005<	381	H..modrý L..bílý	na šedém konektoru za odkládací schránkou spolujezdce



TOYOTA

Auris 2007<

Verso 2009<

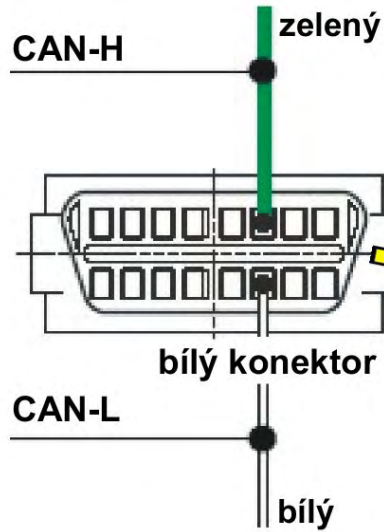

Corolla 2017<






TOYOTA

RAV 4 Hybrid 2016<



Yaris 2005<

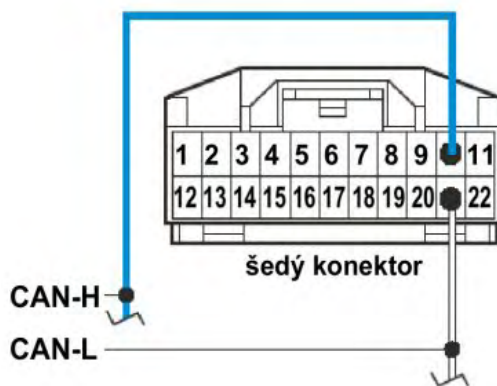




VOLVO

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
C30	2006<	155	H..šedo/oranžový L..modro/oranžový	jednotka na straně spolujezdce
V50	2004<	155	H..šedo/oranžový L..modro/oranžový	jednotka na straně spolujezdce
XC60	2012<	151		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC70	2007-2011	152		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC70	2012<	151		na svorkovnici diagnostiky 3(H) 11(L)
XC90	2003<	157	H..bílý L..zelený	stočený pár ve svazku do dveří řidiče, nebo na svorkovnici diagnostiky
XC90	2015<	158	H..fialovo/bílý L..fialovo/zelený	stočený pár ve svazku do dveří řidiče



VOLVO

V50 2004<

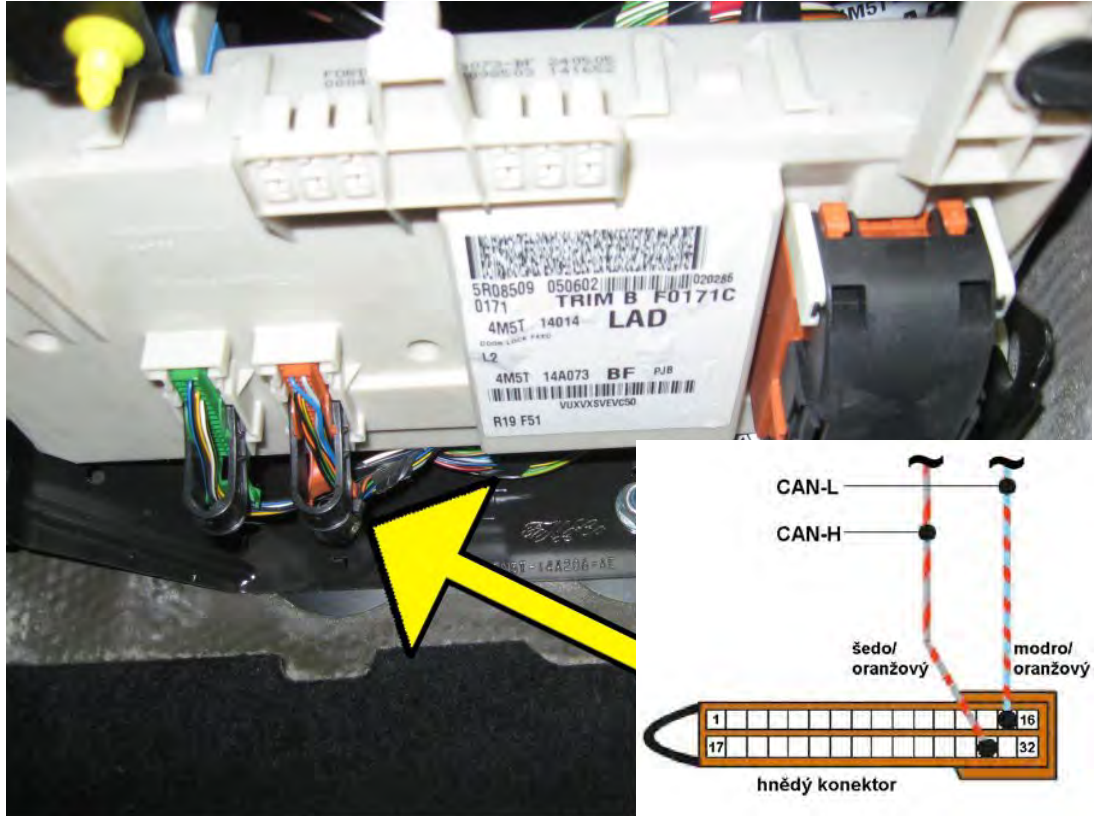

XC60 2012<
XC70 2007-2011
XC70 2012<
XC90 2003<






VOLKSWAGEN

Typ	Rok výroby	Program	Barvy vodičů	Umístění
Crafter	2006<	411	H..hnědo/červený L..hnědý	černý konektor, na držáku vlevo od sloupku řízení
Crafter	2017<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	73-pinový černý konektor (A) na jednotce BCM, pos. 16 a 17
EOS	2006-2010	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedály, pos. 7 a 8
Golf 4	2002-2004	113	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	na jednotce nad pedály
Golf 5	2004<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce nad pedály, pos. 7 a 8
Golf 7	2013<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče, nebo na jednotce spínací skříňky
Passat B5	2001-2005	113	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	10-pinový černý konektor, v prahu u nohou řidiče, pos. 2 a 3
Passat B6	2005-2010	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce pod palubní deskou, pos. 7 a 8
Passat B8	2014<	123	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	ve svazku dveří řidiče
Polo	2001-2008	112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedálem spojky, pos. 9 a 12
T 5	2005-2011	112	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	18-pinový černý konektor, na jednotce nad pedály, pos. 1 a 7
T 5	2011-2014	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	bílý konektor, na jednotce nad pedály, pos. 20 a 21
T 6	2014<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek autorádia
Tiguan	2007<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce pod palubní deskou, pos. 7 a 8
Touran	2003<	111	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	12-pinový černý konektor (G), na jednotce pod palubní deskou, pos. 7 a 8
Touareg	2004<	115	H..oranž/zelený L..oranž/hnědý	svazek dveří řidiče



VOLKSWAGEN

Crafter 2006<

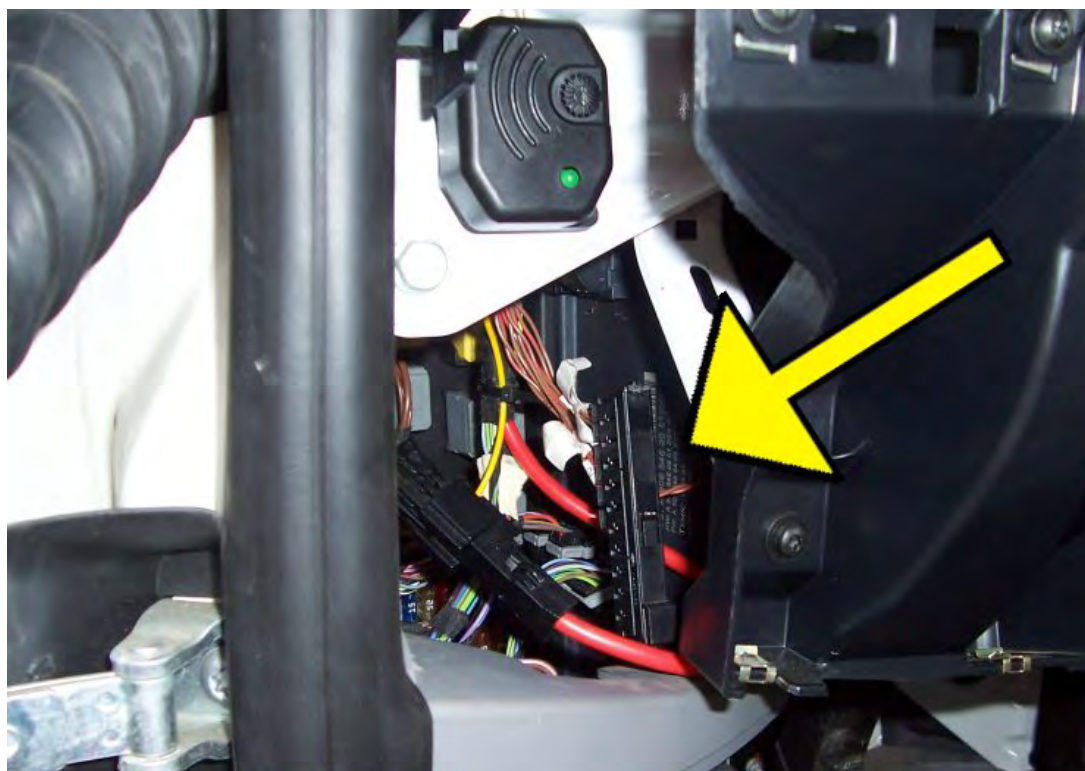


EOS 2006-2010

Golf 5 2004<

Passat B6 2005-2010

Tiguan 2007<


Touran 2003<

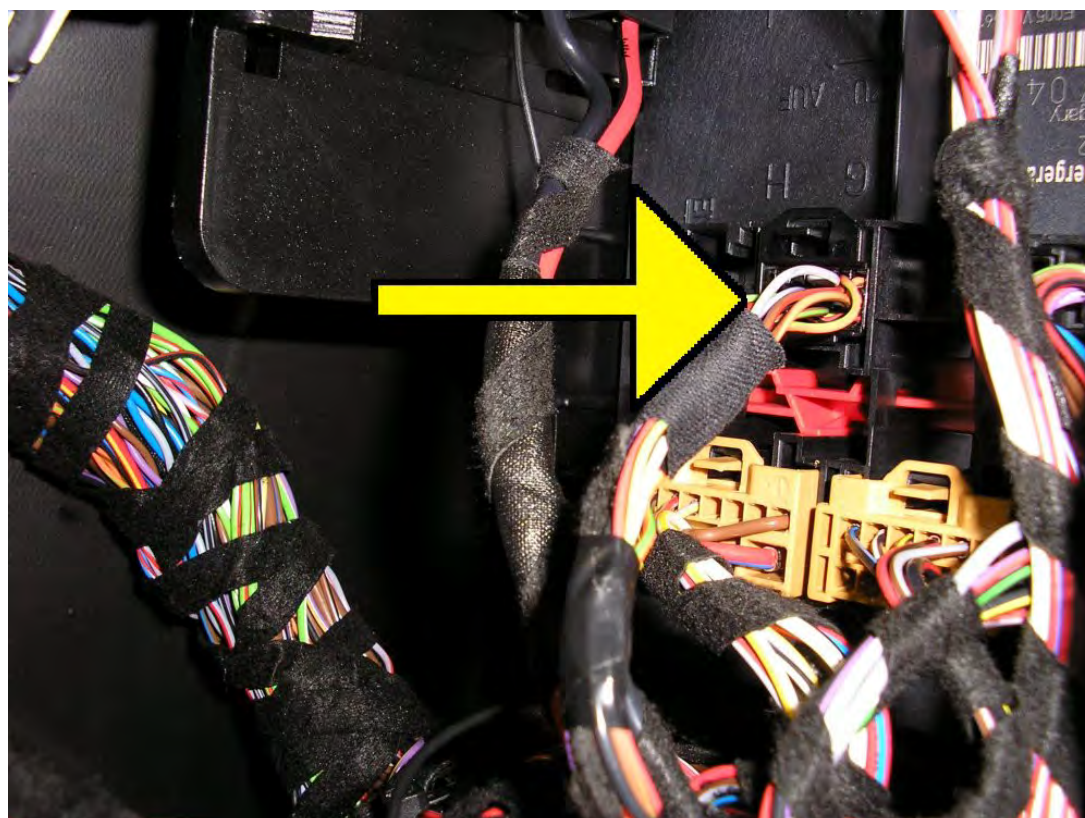




VOLKSWAGEN

Golf 4 2002-2004

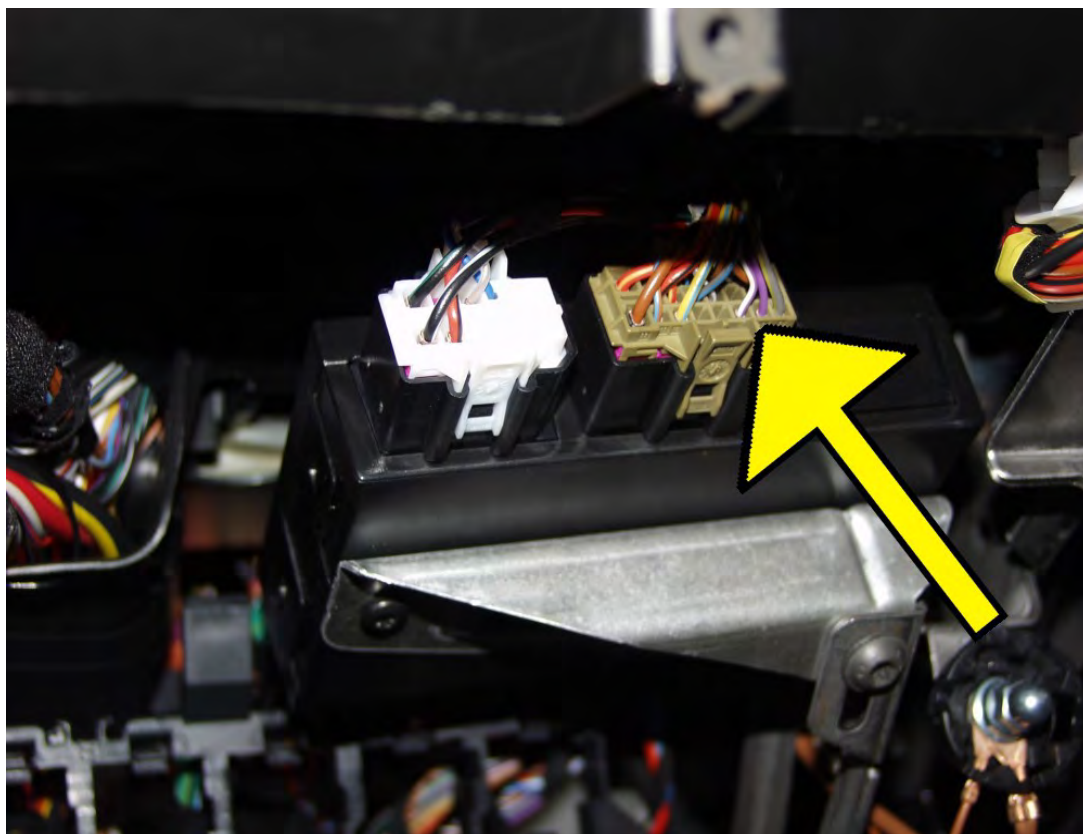

Passat B5 2001-2005

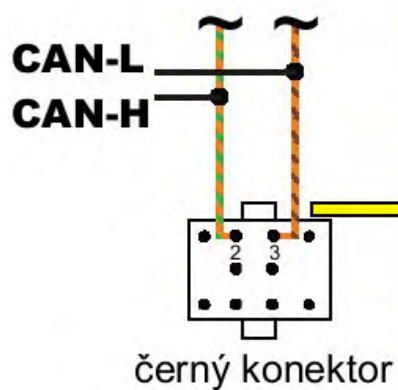




VOLKSWAGEN

Polo 2001-2008

T5 2005-2011

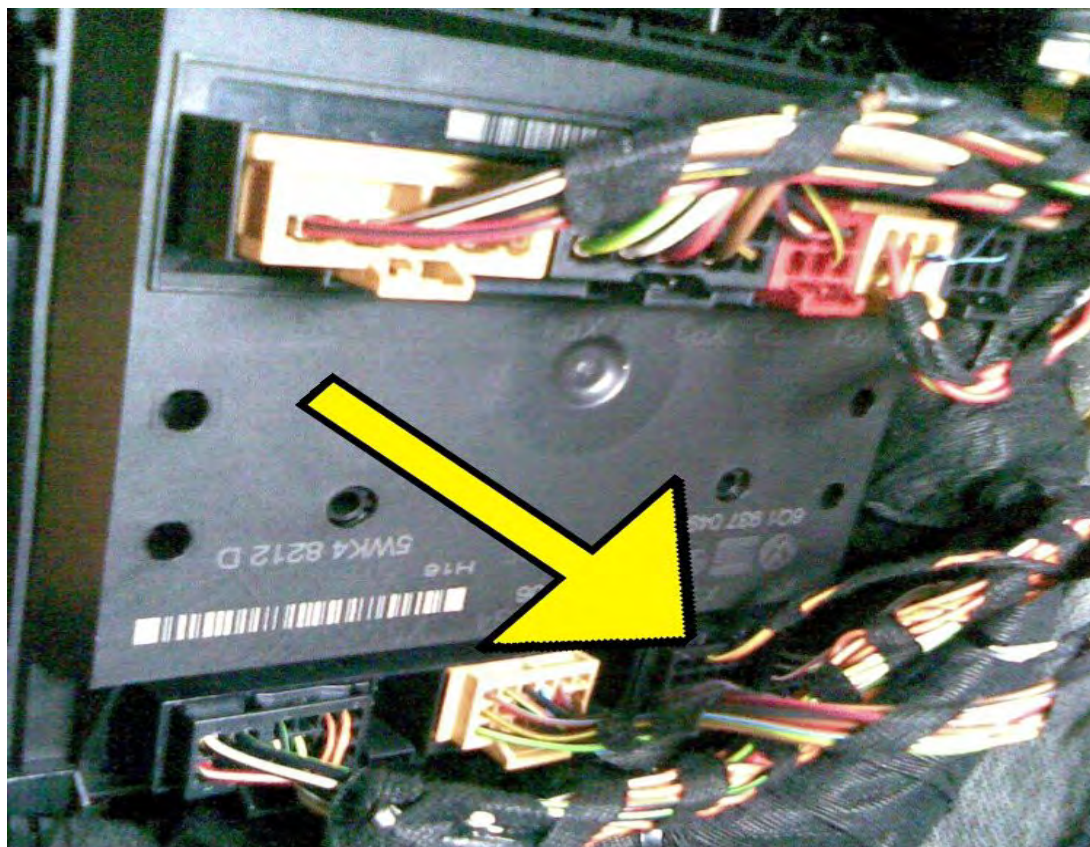



VOLKSWAGEN

T5 2011<

