

Montážní a uživatelská příručka

FBSN-4viewF

fbsn-view je elektrický modul, který Vám umožní integrovat aftermarketový přední parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací. **Asistent je určen do vozů, které jsou z výroby vybaveny OEM zadním parkovacím asistentem.**

Kompatibilita




model	rok	kompatibilní rádio
VOLKSWAGEN		
POLO	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
GOLF VI	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
GOLF PLUS	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
GOLF VARIANT	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
SCIROCCO	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
JETTA	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
TOURAN	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
SHARAN	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
TIGUAN	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
EOS	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT VARIANT	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT VARIANT	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT CC	od 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
CADDY	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
MULTIVAN	od 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
SEAT		
ALTEA	od 2011	RCD 310 - RNS 310
LEON	od 2011	RCD 310 - RNS 310
ALHAMBRA	od 2011	RCD 310 - RNS 310
ŠKODA		
FABIA	od 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
ROOMSTER	od 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
OCTAVIA	od 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
YETI	od 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
SUPERB	od 2011	SWING - RNS AMUNDSEN

Parkovací asistent je kompatibilní s parkovacím systémem fbsn-4view


Před začátkem montáže je nutné aktivovat ve voze parkovací systém pomocí originální diagnostiky VAS, VCDS (VW/Škoda/Seat).

ZAPOJENÍ

Jako první je nutné najít OEM konektor pro parkovací senzory. Obvykle je to nachází v kufru na pravé straně (1), nebo v některých případech pod palubní deskou na straně řidiče (2).

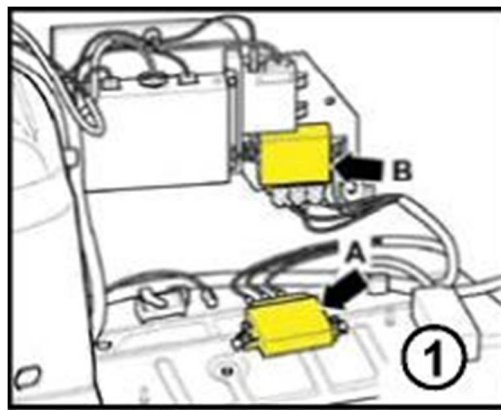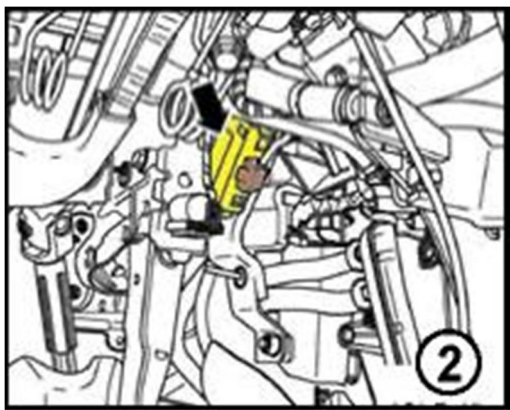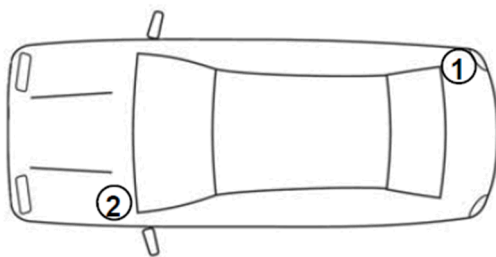


Po nalezení OEM konektoru odpojte hnědý konektor a mezi OEM konektory napojte hnědý a černý konektor ze sady fbsn-4viewF.

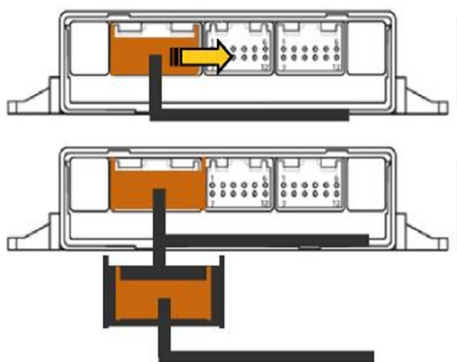

Odpojte OEM konektor.

Mezi OEM konektor napojte konektory ze sady fbsn-4viewF.

Schéma zapojení:

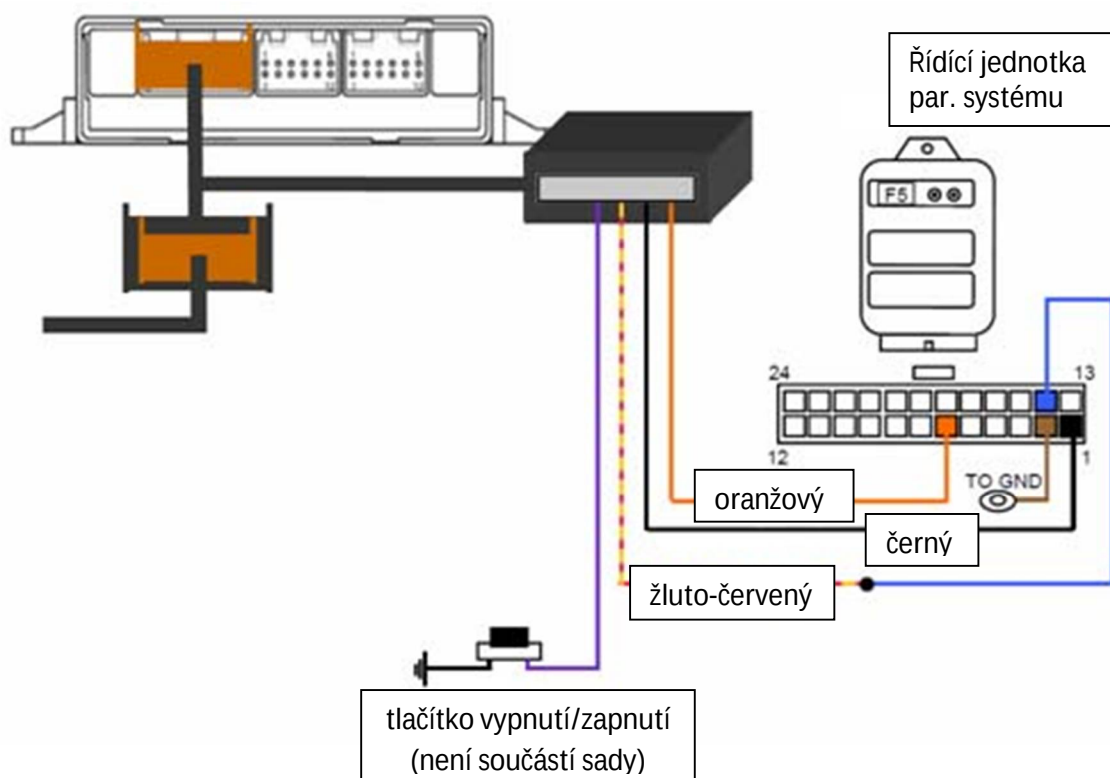

žluto-červený	modro-černý – (pozice 14)
černý	pozice 13
oranžový	pozice 6
fialový	impulz od přepínače na zem (není součástí sady)

Parkovací asistent se aktivuje při snížení rychlosti pod 10km/h.

Správné připojení parkovacího systému indikuje LED kontrolka na řídící jednotce parkovacího systému.



Všechny DIP na řídící jednotce musí být v poloze vyp.

Resetovací tlačítko není funkční